

THOMSON

Digital Cable HD Receiver

THC300



User Manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Používateľská príručka
Használati Útmutató
Ръководство за потребителя

Fig. 1

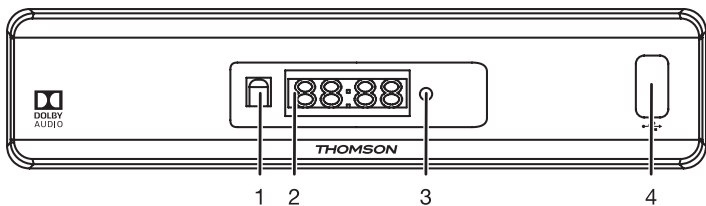


Fig. 2

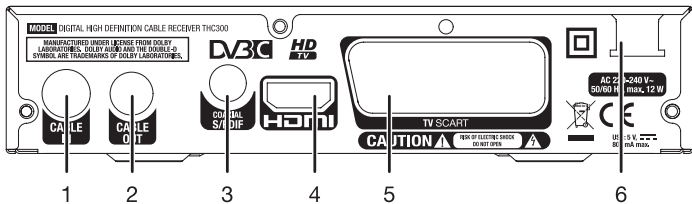


Fig. 3

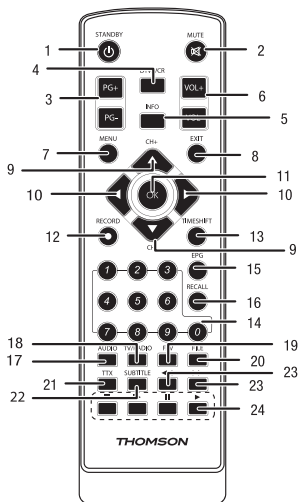


Fig. 4

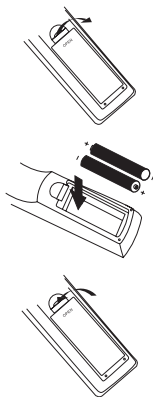
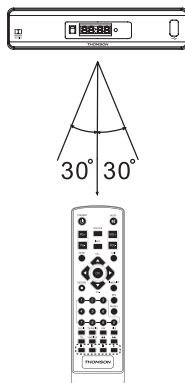


Fig. 5



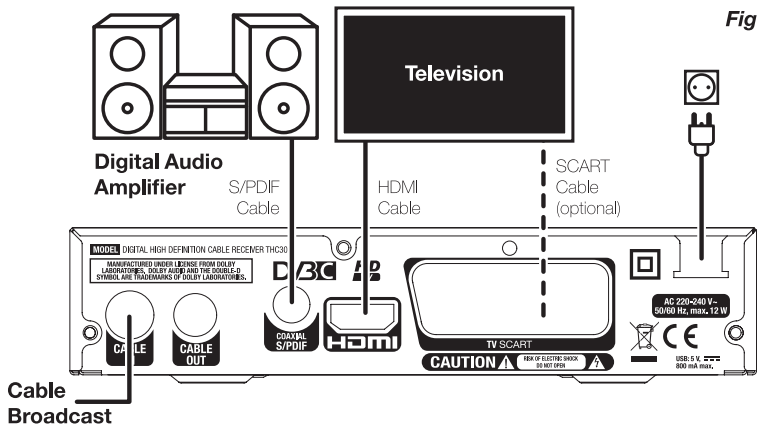


Fig. 6

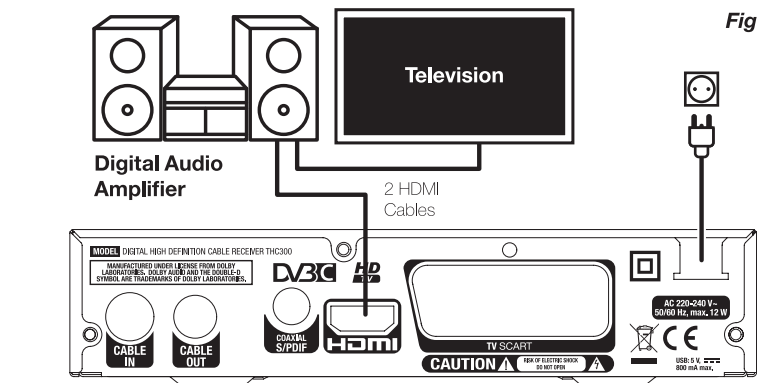


Fig. 7

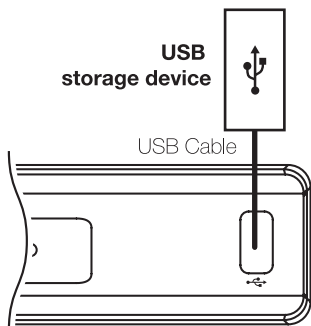


Fig. 8

SERVICE

CENTER

AT support_at@thomsonstb.net **0820 400 044**

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

FR support_fr@thomsonstb.net **0826 461 062**

€ 0,15 par mn poste fixe en France

BG support_bg@thomsonstb.net **+359 32 634451****IT** support_it@thomsonstb.net **199 416 006**Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta**CEE** support_hu@thomsonstb.net **+36 1 445-26-10****NL** support_nl@thomsonstb.net**DE** support_de@thomsonstb.net **0180 599 96 25**€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze**PL** support_pl@thomsonstb.net **801 702 027****DK** support_dk@thomsonstb.net**UA** support_ua@thomsonstb.net **+380 (44) 228 24 73**

THOMSON

Za výrobu a prodej tohoto produktu je zodpovědná společnost STRONG Group. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky společnosti Technicolor (S.A.) nebo jejich přidružených organizací používaných společností STRONG Group v rámci licence.

Dodavatel STRONG & Co, Japonsko
Zastoupený STRONG Gesm.b.H
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vídeň, Rakousko
support_at@thomsonstb.net

Jakékoli jiné zde odkazované produkty, služby, společnosti, obchody nebo názvy a loga produktů nejsou společností Technicolor (S.A.) nebo jejími přidruženými organizacemi podporovány ani sponzorovány.



Az Ön készülékét USB multimédiatámogatással szállítottuk. Miután letöltötte az USB felvétel funkcióval rendelkező szoftvert a webshopunkból, www.thomsonstb.net, készüléke a frissítéssel támogatni fogja az USB felvétel és Timeshift funkciókat egyaránt. Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

LISZENSZEK

EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALAPJÁN LISZENSZELT, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA, A FOGYASZTÓ RÉSZÉRE, VIDEÓ KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN AZ AVC SZABVÁNYNAK („AVC VIDEO”) ÉS/VAGY AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA, AMELY VIDEÓ A FOGYASZTÓ ÁLTAL KERÜLT KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSNAK, ÉS VAGY VALAMELY VIDEÓ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL LISZENSZELT, ÉS BIZTOSÍTOTT AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT. A LISZENSZ NEM ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL, SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSI KÖRBE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZEREZHETŐEK A SZABADALOM TULAJDONOSÁTÓL: **MPEG LA, L.L.C.** LÁTOGASSON EL A: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) OLDALRA.

Ez a termék olyan másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amely védett az U.S. szerzői jogvédelmi szabadalom és más szellemi tulajdonjogok alapján. Ezen másolásvédelmi technológia használatát a **Rovi Corporation** által kell, engedélyeztetni, és csak otthoni vagy más korlátozott megjelenítésre használható, hacsak a Rovi Corporation másképp nem engedélyezte. A visszafejtése és/vagy részekre bontása tilos.

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyek védettek a nemzetközi és U.S. szerzői jogvédelmi törvények alapján, mint nem publikált munkák. Ezek bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A reprodukálásuk és vagy nyilvánosságra hozásuk részben vagy egészben, valamint a gyártásban történő felhasználásuk, részben vagy egészben, a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Szerzői jog 2003-2009 Dolby Laboratories által. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	3
1.1 Biztonsági előírások	3
1.2 A csomagolás és tárolás	4
1.3 Üzembe helyezés	4
1.4 Tartozékok	4
1.5 USB tárolóeszköz használata	4
2.0 AZ ŐN KÉSZÜLÉKE	5
2.1 A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 1234	5
2.2 A készülék előlapja	5
2.3 A készülék hátlapja	5
2.4 Távirányító	5
2.5 Elemek behelyezése	6
2.6 A távirányító használata	6
3.0 CSATLAKOZTATÁS	6
3.1 Csatlakoztatás a kábel TV-hez	6
3.2 Csatlakoztatás TV készülékhez HDMI kábellel	6
3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábellel	6
3.4 Csatlakoztatás Digitális audio erősítőre az S/PDIF kimeneten (RCA kábellel)	7
3.5 Csatlakoztatás Digitális Audio Erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel	7
3.6 USB tárolóeszköz csatlakoztatása	7
4.0 A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA	7
4.1 DVB-C Telepítés	8
5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK ALAPVETŐ HASZNÁLATÁHOZ	8
6.0 MŰKÖDTETÉS	9
6.1 Csatornaváltás	9
6.2 Információs sáv	9
6.3 Audio nyelv, hangsáv választása	9
6.4 Teletext	9
6.5 Feliratozás	10
6.6 Timeshift*	10
6.7 EPG (Elektronikus műsor újság)	10
6.8 Felvétel*	10
7.0 FŐ MENÜ	10
7.1 Csatorna szerkesztés	11
7.2 Telepítés	13
7.3 Rendszer beállítás	13
7.4 Eszközök	16
7.5 Média	17
8.0 HIBA ELHÁRÍTÁS	20
9.0 MŰSZAKI ADATOK	21

A STRONG kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető elvárásoknak és más vonatkozó rendeleteknek és irányelveknek 2004/108/EC és 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Ezt a terméket, a STRONG Group ellenőrzése és felelőssége alatt gyártották és értékesítették. A THOMSON és a THOMSON logo a Technicolor (S.A.) vagy leányvállalatai márká és védjegye, és engedélyük alapján használja a STRONG Group. Minden más termék, szolgáltatás, cég vagy terméknév és logo, ami itt megemlítsre kerül, a Technicolor (SA) vagy leányvállalatai által nem támogatottak és nem szponzoráltak.




Változtatás joga fenntartva. A folyamatos fejlesztések és kutatások következtében, a technikai specifikáció, a termék kialakítása és megjelenése megváltozhat. HDMI, a HDMI logo és a High Definition Multimedia Interface a márká és védjegyei a HDMI Licensing LLC-nek, az Egyesült Államokban és más országokban. A Dolby Laboratories liszensze által gyártva. A Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegye. Minden más termék név, márkánév a márkánév tulajdonosok bejegyzett védjegyei.

© THOMSON 2017. Minden jog fenntartva.

1.0 BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági előírások

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót a készülék beüzemelése előtt. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekben még szüksége lehet rá.

- Csak eredeti a gyártó által biztosított kiegészítőket és tartozékokat használjon. (például hálózati adapter, akkumulátor stb.).
- Kérjük, ellenőrizze az elektromos és biztonsági információkat a termék burkolatán, mielőtt üzembe helyezné vagy működtetni kezdené.
- Az esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében, ne használja a készüléket, esőben vagy nedves környezetben.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, semmivel, például újságpapírral, terítővel, vagy függönnyel, stb. ez a készülék túlmelegedését vagy akár tüzet is okozhat, és a készülék meghibásodásához is vezethet.
- Óvja a készüléket a csöpögő, fröccsenő folyadékoktól, ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát.
- A  jelölés, az áramütés veszélyét jelöli.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében, a készüléket biztonságos helyre helyezze, úgy hogy az ne tudjon leesni, ledőlni. Falra szerelésnél kövesse a fal tartó biztonsági és telepítési útmutatóját.
- Az elemek, nem megfelelő cseréje robbanásához vezethet. Az elemeket mindig párosával cserélje, csak azonos típusú elemeket használjon.
- Ne tegye ki az ez elemeket (elem, vagy elemek, elem csomagok) közvetlen napfénynek, magas hő hatásának, és ne dobja tűzbe.
- A Fül vagy fejhallgatón keresztül beállított túl magas hangerő halláskárosodást okozhat.
- A hosszantartó zene hallgatása magas hangerőn károsíthatja a hallását.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében, csökkentse a hangerőt biztonságos szintre, és csökkentse a magas hangerőn történő használat idejét.
- A készüléket a hálózati kábellel és csatlakozóval áramtalanít hatja. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt. Szállítás vagy áthelyezés esetén, ügyeljen a hálózati kábel épségére. Védje a hálózati kábelt az éles peremektől, sarkoktól, amelyek felsérthetik a hálózati kábel külső szigetelését. A használat előtt ellenőrizze a hálózati kábel külső szigetelésének sértetlenségét. Ne használjon sérült hálózati kábelt, áramütést, vagy tüzet okozhat. A készülék állapotát jelző fények hiánya, nem jelenti azt, hogy a készülék áramtalanítva van. A készülék áramtalanításához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- A kimerült elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak, szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, ne tegyen a készülékre például gyertyát.
-  A tűzveszély elkerülése érdekében a készüléktől tartson távol mindenféle nyílt lángot, vagy nyílt lánggal üzemelő tárgyat.
-  Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne nyissa fel a készülék borítását. A készülékház megbontása a garancia elvesztésével jár.
- Veszélyes megérinteni a készülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képzett szakemberrel végeztesen.
- A készülék és a kábelek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a készülék hátulján található elektromos adattáblán található feszültséggel.

Üzemeltetési környezet

- Ne tegye a készüléket, zárt vagy rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra, vagy hasonló helyre.
- Ne használja a készüléket nedves hideg helyen, védje a készüléket a túlmelegedéstől.
- Óvja és tartsa távol a közvetlen napsugárzástól.
- Ne használja poros környezetben.

- Ne tegyen gyertyát a készülék tetejére, ne tegyen a készülékszellőző nyílásiba fémtárgyakat, vagy gyúlékony anyagokat.

Környezetvédelem



A terméket az életciklusa végén, megfelelően kell megsemmisíteni, ártalmatlanítani. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem dobhatja a háztartási hulladékgyűjtőbe az Európai Unió területén. A lehetséges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások és veszélyek elkerülése érdekében, ne dobja ki a készüléket, hanem felelősen hasznosítsa azt újra, hogy biztosítsa a fenn tartható anyag újrafelhasználást. A már nem használt, vagy nem működő készüléket, juttassa el az erre kijelölt átvevőhelyekre, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítést végző vállalkozással, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát megsemmisítését és újrahasznosítását.

1.2 A csomagolás és tárolás

A készüléket, gondosan ellenőrizték és szállításra alkalmasan becsomagolták. Kicsomagoláskor kérjük, ellenőrizze, hogy az összes tartozék benne van, a csomagolást gyermekektől tartsa távol. Javasoljuk, hogy a készülék dobozát tartsa meg a jótállási időszak végéig, a készülék megfelelő védelme érdekében, az esetlegesen felmerülő javítás, vagy szállítás esetére.

1.3 Üzembe helyezés

A készülék üzembe helyezését javasoljuk, bízva szakemberre. A továbbiakban kövesse a használati utasítást az alábbiak szerint:

- Olvassa el a TV készüléke használati utasítását.
- Ellenőrizze, a HDMI kábel megfelelő állapotát.
- TV SCART csatlakozás esetén, jól árnyékolj, jó minőségű SCART kábelt használjon.

Ez a leírás, teljes utasítást ad a telepítéshez és a készülék használatára. A következő szimbólumok az alábbiak szerint jelennek meg.

Figyelmeztetés

Figyelmeztető információk.

Tipp

További fontos, hasznos információk.

MENU

A távirányítón található gomb.

(Vastagon szedett betűk)

Move to

A képernyőn megjelenő menüpont neve.

(dőlő betűk)

1.4 Tartozékok

- Telepítési Utasítás
- 1 Távirányító
- 2x Elemek (AAA típus)

Figyelem:

Az elemeket nem szabad újratölteni, szétszerelni, rövidre zární. Ne használjon különböző vagy más típusú elemeket. Amennyiben újratölthető akkumulátorokat tervez használni (pl. NiMH), alacsony önkisülésű típus használatát javasoljuk, a hosszabb üzemidő érdekében.

1.5 USB tárolóeszköz használata

- USB 2.0 tárolóeszköz használatát javasoljuk. Amennyiben a csatlakoztatni kívánt tárolóeszköz nem felel meg az USB 2.0 specifikációnak, a felvétel és a lejátszás funkciók, valamint az egyes multimédia funkciók a készüléken nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.*
- A legjobb teljesítmény érdekében, kérjük, formázza meg az USB tárolóeszközt a készülékkel, (a menürendszerben a "Media/Média" menüben) FAT32 fájlrendszerre. Más fájlrendszert a készülék nem támogat. Azonban a már NTFS fájlrendszerre formázott eszköz használható.
- A STRONG nem garantálja a kompatibilitást, minden USB tároló eszközzel.
- USB HDD (Hard Disk Drive/Winchester/Merevlemez) használata esetén, kérjük, vegye figyelembe a csatlakoztatni kívánt USB HDD áramfelvételét, amely esetlegesen meghaladhatja a készülék által maximálisan leadható értékeket (max. 5 V/800 mA). Ebben az esetben, kérjük, csatlakoztasson külső hálózati adapter az USB HDD-hez.

- Javasoljuk, hogy ne tároljon fontos adatokat, a készülékhez csatlakoztatni kívánt USB eszközön. Készítsen biztonsági mentést az USB tárolóeszközön található adatairól, a készülékhez való csatlakoztatás előtt. A STRONG nem vállal semmilyen felelősséget, az esetleges adatvesztésért, vagy az adatok elvesztéséből eredő károkért.

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

2.0 AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

2.1 A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 1234

2.2 A készülék előlapja

- | | |
|---------------------|--|
| 1. IR szenzor | Irányítsa a távirányítót az előlap, ezen pontjára. |
| 2. Kijelző | Készenléti állapotban az idő, bekapcsolt állapotban a csatornaszám megjelenítése. |
| 3. Állapotjelző LED | PIROS jelzi a készülék készenléti állapotban van. ZÖLD jelzi a készülék bekapcsolt állapotban van. |
| 4. USB | Csatlakozó USB tárolóeszköz csatlakoztatásához. |

Fig. 1

2.3 A készülék hátlapja

- | | |
|----------------------|--|
| 1. CABLE IN | Csatlakoztassa a kábelTV szolgáltatója által biztosított kábelt a készülékre. |
| 2. CABLE OUT | Csatlakoztatás további digitális vevőkészülékre, vagy TV készülékre, tovább használva a TV készülék belső (analóg) tuner egységét.(Átfűzés). |
| 3. S/PDIF COAX. | A készülék csatlakoztatása, Digitális házimozsi rendszeréhez, AV erősítőjéhez, vagy Digitális audio erősítőjéhez. |
| 4. HDMI | A készülék csatlakoztatása TV készülékhez HDMI kábellel. |
| 5. TV SCART | A készülék csatlakoztatása TV készülékhez SCART kábellel. |
| 6. Hálózati tápkábel | |

Fig. 2

A vevőkészülék 220-240V-os feszültséget igényel AC (Automatikus választás) 50/60Hz \pm 5%. Ellenőrizze a helyi áramellátást, mielőtt csatlakoztatja a vevőkészüléket a fali aljzathoz.

2.4 Távirányító





- | | |
|---|--|
| 1.  | A készülék BE vagy készenléti állapotba kapcsolása |
| 2.  | A készülék minden audio/hang kimenetének némítása |
| 3. PG+/PG- | Lapozás Fel/Le Minden csatornalistában (Lapozás a csatornalistákban 10 csatornánként.) |
| 4. DTV/VCR | Nincs funkciója |
| 5. INFO | A jelenleg nézett csatorna információjának megjelenítése, 2x megnyomásra az esemény információs ablak megjelenítése, 3x megnyomásra a jelszint információ megjelenítése. |
| 6. VOL+/VOL- | Hangerő növelése/csökkentése |
| 7. MENU | A készülék menürendszerének megjelenítése, vagy egy lépés vissza a menüben. |
| 8. EXIT | Kilépés a menürendszerből, vagy almenüből |
| 9.  | Csatorna nézet módban: Csatornaváltás következő/előző csatornára.
Menü módban: A kijelölés mozgatása FEL/LE. |
| 10.  | Csatorna nézet módban: A hangerő növelése/csökkentése.
Menü módban: A menü pont, vagy beállítás értékeinek megváltoztatása |
| 11. OK | Csatorna nézet módban: a csatornalista megjelenítése
Menü módban: a választott funkció végrehajtása. |
| 12. RECORD | A műsor rögzítése a csatlakoztatott USB tárolóeszközre.* |
| 13. TIMESHIFT | A Timeshift funkció be/kikapcsolása.* |

Fig. 3

14. 0~9	Csatorna nézet módban: a csatornaszám megadása, menü módban, érték megadása az egyes menü pontokban.
15. EPG	Csatorna nézet módban: az Elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítése.
16. RECALL	Kapcsolás a korábban nézett csatornára.
17. AUDIO	Csatorna nézet módban a választható Hang nyelvek/audio sávok megjelenítése.
18. TV/RADIO	Váltás a TV és Rádió módok között.
19. FAV	A kedvencek csoport lista megnyitása.
20. FILE	A Média lejátszó megnyitása
21. TTX	A beépített Teletext megnyitása.
22. SUBTITLE	A választható feliratozás nyelvek és módok megjelenítése
23. ◀▶	Gyors előre/hátra léptetés
24. Színes gombok	A Multimédia és a Teletext funkciókhoz.

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

2.5 Elemek behelyezése

Fig. 4

Távolítsa el az elemtartót a távirányító hátuljáról, majd helyezze be az elemeket (2xAAA) az elemtartóba. Az elemtartóban a diagram alapján a megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.

1. Nyissa fel az elemtakarót.
2. Helyezze be az elemeket.
3. Zárja vissza az elemtartót.

2.6 A távirányító használata

Fig. 5

A távirányító használatához irányítsa a távirányítót a készülék előlapja felé. A Távirányító megközelítőleg 7m-es távolsáig használható,60 fokos szögben. A távirányító nem fogja működtetni a vevőkészüléket, ha az takarásban van.

Megjegyzés: A napfény vagy nagyon erős fény csökkenti vagy gátolja a távirányító hatáskörét.

3.0 CSATLAKOZTATÁS

3.1 Csatlakoztatás a kábel TV-hez

Fig. 6

Csatlakoztassa a vevőkészüléket, a kábel TV szolgáltató által kiépített, fali konnektorhoz, jó minőségű koaxiális kábelrel (75 Ohm). Általában a fali aljzatok, lehetnek F-típusú vagy IEC papa típusúak. A készülék IEC mama típusú bemenettel van szerelve.

3.2 Csatlakoztatás TV készülékhez HDMI kábelrel

Fig. 6

Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a vevőkészülék HDMI kimenetére, majd a HDMI kábel másik végét a TV készüléke HDMI bemenetére. Ez a csatlakoztatás biztosítja a lehetséges legjobb minőséget.

3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábelrel

Fig. 6

A vevőkészüléke SCART kimenettel is fel van szerelve, amennyiben a TV készülékén nincs HDMI csatlakoztatási lehetőség, akkor ebben az esetben használhatja a SCART csatlakozást. A SCART kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék SCART kimenetére, majd a SCART kábel másik végét csatlakoztassa a TV készüléke SCART bemenetére. (A SCART kimenet csak analóg SD felbontású képet biztosít.)

3.4 Csatlakoztatás Digitális audio erősítőre az S/PDIF kimeneten (RCA kábellel)

Fig. 6

A vevőkészüléket csatlakoztathatja digitális audio erősítőjéhez vagy házimozzi rendszeréhez, a lehető legjobb hangminőség és a több csatornás hangzás érdekében. (a sugárzott tartalomtól függően). Az RCA kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék S/PDIF kimenetére, majd az RCA kábel másik végét csatlakoztassa a digitális erősítője vagy házimozzi rendszere megfelelő digitális audio S/PDIF (RCA) bemenetére.

3.5 Csatlakoztatás Digitális Audio Erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel

Fig. 7

A vevőkészüléket a legmodernebb digitális erősítőre vagy házimozzi rendszerre csatlakoztatva, élvezheti a lehető legjobb hangminőséget és a többcsatornás hangot (A sugárzott tartalomtól függően). Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a vevőkészülék HDMI kimenetére, majd a HDMI kábel másik végét az erősítője egyik HDMI bemenetére, majd egy másik HDMI kábel egyik végét csatlakoztassa az erősítője HDMI kimenetére, a HDMI kábel másik végét pedig csatlakoztassa a TV készüléke HDMI bemenetére. Válassza ki a megfelelő bemenetet az erősítőn és a TV készüléken egyaránt, a műsorok megjelenítéséhez és hangjához.

3.6 USB tárolóeszköz csatlakoztatása

Fig. 8

Az USB tárolóeszköz csatlakoztatásával lehetősége van multimédia fájlok lejátszására. További információkért olvassa el a 7.5.1. Médiaplayer fejezetet.

Megjegyzés: USB 2.0 szabványnak megfelelő tárolóeszköz csatlakoztatása javasolt, a TV műsorok és vagy HD minőségű filmek lejátszásához.

Megjegyzés: A TimeShift, Felvétel és lejátszás funkciók, csak akkor működhetnek megfelelően, ha megfelelően gyors USB tárolóeszközt például USB HDD-t (Hard Disk Drive/ Winchester / Merevlemez) csatlakoztat a készülékhez. A TimeShift/Felvétel és lejátszás funkciók, HD tartalom esetén, megfelelő állandó írási/olvasási sebességet igényelnek a csatlakoztatott USB tárolóeszköztől.*

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

4.0 A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA

A készülék első bekapcsolásakor a *WelcomeÜdvözllet* menü jelenik meg a képernyőn. A ▲▼ gombokkal mozgassa a kijelölést, a módosítani kívánt menüpontra, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő értéket. Kezdje a *Language/Nyelv* választással, a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő menü nyelvet. Amint kiválasztotta megfelelő nyelvet lépjen tovább a következő opcióra, nyomja meg a ▼ gombot, hogy kijelölje azt, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő értéket.

Language/Nyelv: Itt választhatja ki a készülék menürendszerének (OSD) nyelvét.

Region/Ország/Régió: Válassza ki azt az országot/régiót ahol a készüléket használni fogja.

Subtitle/Feliratozás: Válassza ki a *Normal/Normál* opciót az alapértelmezett feliratozás megjelenítéséhez.

Válassza ki a *Hard of Hearing Nagyothalló* opciót, az alapértelmezett HoH feliratozás megjelenítéséhez.*

Aspect Model/Képarány:

Válassza ki, és állítsa be, ebben az opcióban, a TV készüléke képarányát, és a megfelelő képátalakítás módját. A beállítások a következők lehetnek: *Auto* (A képarány automatikus érzékelése csak HDMI csatlakozás esetén), *4:3 Panscan* (a 16:9-es sugárzott képet, a teljes képernyőn jeleníti meg, a 4:3 képarányú TV készüléken), *4:3 Letterbox* (fekete sávok a kép tetején és alján, a 4:3 képarányú TV készüléken) és *16:9* (Használja ezt az opciót 16:9 képarányú TV készülékhez.)

Scan mode/Keresési mód:

Válassza ki az *All/Összes* opciót a kódolt és a szabadon fogható csatornákhöz, vagy válassza ki a *Free/Szabad* opciót a szabadon fogható csatornák tárolásához. Megjegyzés: A kódolt csatornákat nem tudja megjeleníteni ezzel a készülékkel.

Connection/Csatlakozás:

Ebben a pontban kiválaszthatja a csatlakozás típusát a TV készülékéhez. Válassza ki a csatlakozás típusát: *HDMI* vagy *TV SCART*.

* A DVB/HoH feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Amennyiben a feliratozást külön nem sugározzák, úgy az általában elérhető a Teletext-ből.

Amint minden beállítást elvégzett, mozgassa a kijelölést, az *OK* opcióra, majd nyomja meg az **OK** gombot az Automatikus keresés elindításához. A keresés végén a készülék első csatornára kapcsol.

Megjegyzés:

A hibás nem megfelelő ország/régió választás, hiányzó vagy nem megfelelő helyre tárolt csatornákhöz vezethet a csatornalistában.

4.1 DVB-C Telepítés

A csatornák telepítéséhez, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki a *Installation/Telepítés* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, az *Installation/Telepítés* menü megnyitásához. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a *Channel Scan/Csatorna keresés* vagy az *Auto Scan/Automatikus keresés* opciót.

4.1.1 Channel Scan/Csatorna keresés

Válassza ki a *Channel Scan/Csatorna keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, a *Channel Scan/Csatorna keresés* menü megnyitásához. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki, és állítsa be a megfelelő értékeket *Scan mode/Keresési mód*, *Channel No./Csatorna szám*, *Frequency/Frekvencia*, *Symbol Rate/Symbol Rate*, *Scan QAM/QAM keresés*, *Network Search/Hálózat keresés*, *FTA only/Csak szabadon fogható*. Jelölje ki a *Search/Keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához. A technikai paramétereket, adatokat, a bázis csatorna információkat szerezze be a kábelTV szolgáltatójától, majd indítsa el a *Network/Hálózat* keresést onnan, hogy a megfelelő, a hálózathoz tartozó csatornákat letölthesse.

4.1.2 Auto Scan/Automatikus keresés

Válassza ki az *Auto Scan/Automatikus keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, az *Auto Scan/Automatikus keresés* menü megnyitásához. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat a *Country/Ország/Régió*, a *Network/Hálózat* és a *FTA only/Csak szabadon fogható* opciók beállításához, majd jelölje ki a *Search/Keresés* opciót. Az automatikus keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot. Németország választása esetén egyes szolgáltatók csatornái, előre vannak telepítve.

4.1.3 LCN

Ha az *LCN* (Logical Channel Numbering/Logikai csatornaszámozás) be van kapcsolva, és a szolgáltató sugározza az *LCN* jelet, akkor a csatornák a szolgáltató által megadott sorrendben kerülnek tárolásra. Állítsa az *LCN* opciót *On/Be* állásba a szolgáltató által megadott csatorna sorrendhez, vagy állítsa az *LCN* opciót *Off/Ki* állásba a keresés szerinti csatorna sorrendhez. Ez a funkció új csatornakeresés indításkor lép életbe.

Tipp:

Amennyiben a *Welcome/Üdvözlés* menü nem jelenik meg a készülék első bekapcsolása után. Akkor végezze el a készüléken a gyári beállítások visszaállítása funkciót, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki *Tools/Eszközök* menüben a *Load Factory Setting/Gyári beállítások betöltése* funkciót. (Alapértelmezett PIN: 1234).

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK ALAPVETŐ HASZNÁLATÁHOZ

Mi a THOMSON-nál megértjük, hogy minél előbb élvezni szeretné a Digitális kábelTV csatornákat. A következő gyors útmutatóban elolvashatja a készülék az alapvető használati funkcióit. Mindazonáltal javasoljuk, hogy olvassa el a teljes használati útmutatót, hogy a lehető legjobb teljesítményt, minőséget hozza ki a készülékből. A készüléke BE és Készenléti módba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot a távirányítón.

A csatornaváltáshoz használja a ▲▼ gombokat. Vagy megadhatja a csatorna számát a 0~9 gombokkal a távirányítón, vagy nyomja meg az OK gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerőt a ◀▶ gombokkal állíthatja be.

6.0 MŰKÖDTETÉS

6.1 Csatornaváltás

A következő módokon válthatja a csatornákat a készülékén:

- Közvetlenül a csatorna számának megadásával a 0~9 gombokkal.
- A csatornalistában OK gomb megnyomásával és a PG+/PG- gombokkal lapozhat.
- A ▲▼ gombokkal.

6.1.1 Közvetlen elérés a 0~9 gombokkal

Amennyiben az adott csatornát közvetlenül kívánja elérni, csak adja meg a 0~9 gombokkal a csatorna számát a távirányítón. A csatorna számok 4 karakter hosszúak lehetnek. 4-nél kevesebb karakter hosszúságú csatornaszám is megadható. Csak várjon néhány másodpercet, és a készülék a megadott csatornaszámra kapcsol, vagy nyomja meg az OK gombot a csatornaszám megadása után, azonnal.

6.1.2 Csatornalista

Csatorna nézet módban nyomja meg az OK gombot a Channel List/Csatornalista megjelenítéséhez. A ▲▼ gombokkal jelölje ki a megjeleníteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot egyszer, a csatorna kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot ismét a csatornalista bezárásához. A csatornalistában használhatja a PG+/PG- gombokat, a lapozáshoz a csatornalistában.

Tipp:

A ◀▶ gombokkal válthat az All Channel/Összes csatorna lista és a kedvencek listák között, vagy az elérhető kedvencek listák megjelenítéséhez nyomja meg a FAV gombot.

6.1.3 A ▲▼ gombok használata

▲ váltás a következő csatornára.

▼ váltás az előző csatornára.

6.2 Információs sáv

Csatorna nézet módban, nyomja meg az INFO gombot, a jelenlegi csatorna és műsor információ megjelenítéséhez*. Nyomja meg az INFO kétszer a részletes műsor információ megjelenítéshez a jelenlegi csatornán. Nyomja meg az INFO gombot háromszor, a jelenlegi csatorna technikai adatainak megjelenítéséhez.

* A műsorinformáció megjelenítése az elérhetőségtől függ, amennyiben a szolgáltató sugározza azt.

6.3 Audio nyelv, hangsáv választása

Egyes csatornákon elérhetőek különböző hangsávok, audio formátumok és/vagy nyelvek. Az elérhető hangsávok megjelenítéséhez, csatorna nézet módban nyomja meg az AUDIO gombot. A választható hangsávok jelennek meg a képernyőn. A ▲▼ gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt sávot majd nyomja meg az OK gombot. A hangsáv módja: Sztereo, Mono, Left/Bal, Right/Jobb, a ◀▶ gombokkal választható

6.4 Teletext

A készülék beépített Teletext funkcióval rendelkezik. A Teletext megjelenítéshez nyomja meg a TTX gombot, csatorna nézet módban, a 0~9 gombokkal adja meg a megjeleníteni kívánt oldal számát. A színes gombokkal ugorhat a Teletext képernyő alján jelzett oldalakra. A ▲▼ léptetheti az oldalakat egyesével fel/le, a ◀▶ gombokkal választhatja ki az aloldalakat. Nyomja meg az EXIT vagy a TTX gombot a kilépéshez és a csatorna nézethez.

6.5 Feliratozás

Egyes csatornákon lehetősége van a feliratozás és a feliratozás nyelvének kiválasztására. Csatorna nézet módban nyomja meg a **SUBTITLE** gombot, a választható feliratozás és nyelvek megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő feliratozást, a **▲▼** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot. A választás nélküli kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.*

* A DVBR/HoH feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Amennyiben feliratozás nem elérhető ezen módon, akkor még lehetősége van a feliratozás megjelenítésére a Teletext-ből.

6.6 Timeshift*

A TimeShift funkcióval lehetősége van a jelenleg nézett műsor megállítására és későbbi időben történő folytatására. A funkció aktiválásához állítsa be a TimeShift módot a *DVR Setting/DVR beállítás* menüben a *Pause* módra. A részleteket olvassa el a **7.6.3** fejezetben. Nyomja meg a **PAUSE** gombot csatorna nézet módban a TimeShift aktiválásához. A folyamatjelző sáv jelenik meg a képernyőn. Az élő adás még egy pillanatig folytatódik, majd megáll. Nyomja meg a **►** gombot a TimeShift-el rögzített műsor lejátszásához. Nyomja meg a **STOP** gombot az élő adás megjelenítéséhez.

Megjegyzés:

A Timeshift és lejátszása csak akkor működhet megfelelően, ha megfelelően gyors USB tárolót eszköz például USB2.0 HDD-t (Hard Disk Drive/Whinchester/ Merevlemez) csatlakoztat a készülékhez. A Timeshift és lejátszás funkciók, HD tartalom esetén, megfelelően gyors és állandó írási/olvasási sebességű USB tárolóeszközt igényel.

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

6.7 EPG (Elektronikus műsor újság)

Az Elektronikus műsor újság, funkcióval megtekintheti a csatornákon elérhető műsorokat és a műsorok információit, valamint lehetősége van időzítések beállítására, az választott műsor időzített megtekintésére, vagy felvétel időzítésére. Az Elektronikus műsor újság (EPG) megjelenítéséhez csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot. A **▲▼** gombokkal válassza ki a csatornát, majd a **◀▶** gombokkal válassza ki a műsort. Nyomja meg az **OK** gombot, a választott műsor részletes információinak megjelenítéséhez. A részletes információs ablak bezárásához nyomja meg az **EXIT** gombot. A további léptetés funkciók eléréshez nyomja meg a **PIROS** gombot. A **◀▶** gombokkal válassza ki a léptetés sebességét, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot. A választott műsor időzítéséhez nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az időzítés beállítása részletes információt olvassa el a **7.3.4** fejezetben.

Megjegyzés:

Az EPG elérhetősége a sugárzott tartalomtól függ.

6.8 Felvétel*

A készülékével azonnali felvételt készíthet az éppen nézett csatornáról. A felvétel elindításához nyomja meg a **RECORD** gombot csatorna nézet módban. A felvételi idő beállításához nyomja meg a **RECORD** gombot újra. A **0~9** gombokkal adja meg a felvétel időtartamát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A felvétel megkezdésekor a képernyőn egy rövid ideig megjelenik a felvétel jel a bal felső sarokban. A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot. Válassza ki a *Yes/igen* opciót majd nyomja meg az **OK** gombot. Lehetősége van egy időben két felvételt készítésére, amennyiben a két csatorna ugyan a frekvencián érhető el. A felvételek megnyithatóak a **FILE** gombbal csatorna nézet módban, majd válassza ki a *Record/Felvétel* opciót, az **1** gomb megnyomásával.

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

** Kérjük, csatlakoztasson a készülékhez egy USB tároló eszközt megfelelő szabad kapacitással a felvétel megkezdése előtt.

7.0 FŐ MENÜ

A Fő menüből érheti el a készülék beállításait, a multimédia funkciókat, és a játékokat. A Fő Menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, csatorna nézet módban. A Fő Menü a következő menü pontokból áll: *Edit Channel/*

Csatorna szerkesztés, Installation/Telepítés, System Setup/Rendszer beállítás, Tools/Eszközök, Games/Játék és a Media/Média.

Az egész menüben a **MENU** vagy az **EXIT** gombbal léphet vissza egy menü pontot.

7.1 Csatorna szerkesztés

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Edit Channel/Csatorna szerkesztés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot a megnyitáshoz.

A **▲▼** gombokkal jelölje ki a megnyitni kívánt menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kilépéshez a fő menübe nyomja meg az **EXIT** vagy a **◀** gombot.

7.1.1 TV Csatornalista

Az *Edit Channel/Csatorna szerkesztés* menüben a **▲▼** gombokkal jelölje ki a *TV Channel List/TV Csatornalista* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

A **◀▶** válthatja a csatorna csoportokat, (ha már van beállított kedvencek csoport).

A **▲▼** gombokkal jelölheti ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a választott csatorna képének megjelenítéséhez, az előnézeti ablakban.

7.1.1.1 Csatorna hozzáadása a kedvencek csoporthoz

A csatornákat a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben 8 kedvenc csoporthoz adhatja hozzá. Nyomja meg a **FAV** gombot a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben a funkcióhoz eléréséhez. A **FAV** jel a képernyő tetején, felemelkedik, jelezve a választott kedvencek funkciót. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kedvencekhez adni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn a kedvencek csoportok listája jelenik meg. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kedvenc csoportot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amint a választott csatornát hozzáadta a kedvencek listához, a befejezéshez nyomja meg az **EXIT** gombot. A képernyőn a megerősítést kérő üzenet jelenik meg, a **◀▶** gombokkal válassza ki az *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kedvencekhez adott csatorna neve mellett megjelenik a ♥ szimbólum. Amint minden beállítást befejezett, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer.

7.1.1.2 Csatorna zárolása

A zárolt csatorna csak a PIN kód megadása után nézhető. **(Gyárilag beállított PIN: 1234)**

A csatorna zárolásához és feloldásához, nyomja meg a **PIROS** gombot a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a zárolni/feloldani kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn, a PIN kód megadását kérő ablak jelenik meg. **(Gyárilag beállított PIN: 1234)** A zárolt csatornák neve mellett megjelenik a **🔒** szimbólum. Egymás után több csatornát is zárolhat/feloldhat. Amint befejezte a beállításokat, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. A képernyőn a módosítások megerősítését kérő ablak jelenik meg. A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.1.3 Csatorna kihagyása

A **↺** szimbólummal jelölt csatornák kihagyásra kerülnek a **▲▼** gombokkal történő csatornaváltások alkalmával. Ezek a csatornák továbbra is elérhetőek a csatornalistából.

A kihagyni kívánt csatorna megjelöléséhez, nyomja meg a **ZÖLD** gombot, a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kihagyni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot, a csatorna kihagyásához, vagy a kihagyás törléséhez. A kihagyásra megjelölt csatornák neve mellett megjelenik a **↺** szimbólum. Amint befejezte a módosításokat, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. A képernyőn a módosítások megerősítését kérő ablak jelenik meg. A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.1.4 Csatorna mozgatása

A csatorna mozgatása funkcióhoz, nyomja meg a **SÁRGA** gombot a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben.

A **▲▼** gombokkal jelölje ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz. A **▲▼** gombokkal mozgassa a csatornát a listában a kívánt helyre, majd nyomja meg az **OK** gombot. A csatorna, rögzítésre került az új helyre. A módosítások befejezése után, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. A képernyőn a módosítások megerősítését kérő ablak jelenik meg. A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.1.5 Csatornák szerkesztése

A csatorna szerkesztés menüben a következő funkciókat hajthatja végre: *Sort/Rendezés*, *Rename/Átnevez* vagy *Delete/Töröl*. A szerkesztés menü megnyitásához, nyomja meg a **KÉK** gombot a *TV Channel List/TV csatornalista* menüben. A *Edit Channel/Csatorna szerkesztés* menü jelenik meg.

Sort/Rendezés

Nyomja meg a **PIROS** gombot a *Sort/Rendezés* menü megnyitásához.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a rendezési módot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lehetséges rendezési módok:

Name (A-Z)/Név (A-Z):

Rendezés A-tól Z-ig, ABC sorrendben.

Name (Z-A)/Név (Z-A):

Rendezés Z-től A-ig, ABC sorrendben.

Free/Scramble/Szabad/Kódolt:

A lista elejére a szabadon fogható csatornák kerülnek.

Lock/Zárolt:

A lista elejére a nem zárolt csatornák kerülnek.

Default/Alapértelmezett:

A csatornák a keresési sorrend szerint, jelennek meg a listában (a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabb frekvenciáig, vagy az LCN számozás szerint).

Rename/Átnevezés

Nyomja meg a **ZÖLD** gombot az *Edit channel/Csatorna szerkesztés* menüben, az *Rename/Átnevezés* funkció bekapcsolásához. Az *Rename/Átnevezés* jel emelkedik fel, jelezvén az *Rename/Átnevezés* funkció van kiválasztva. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz. A szöveg mező ablak jelenik meg a képernyő jobb oldalán. A **◀▶▲▼** gombokkal válassza ki a megadni kívánt karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot. A szerkesztés befejezéséhez nyomja meg a **KÉK** gombot. Amint befejezte a módosításokat, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. A képernyőn a módosítások megerősítését kérő ablak jelenik meg. A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Delete/Törlés

Nyomja meg a **KÉK** gombot a *Edit Channel/Csatorna szerkesztés* menüben a *Delete/Töröl* funkció bekapcsolásához. A *Delete/Töröl* jel emelkedik fel, jelezvén a *Delete/Töröl* funkció van kiválasztva. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a csatorna kiválasztásához. Amint kiválasztotta az összes törölni kívánt csatornát, nyomja meg az **EXIT** gombot, kétszer. A képernyőn a módosítások megerősítését kérő ablak jelenik meg. A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.2 Rádió csatornalista

A *Radio Channel List/Rádió csatornalista* funkciói megegyeznek a TV csatornalista funkcióival. Az egyetlen különbség hogy a *Radio Channel List/Rádió Csatornalista* nem tartalmaz video információkat, az előnézeti ablakban mindig a rádió hététrképe jelenik meg.

7.1.3 Összes törlése

Ebben a menüpontban törölheti az összes tárolt csatornát. A **▲▼** válassza ki a *Delete All/Összes törlése* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn, a PIN kód megadását kérő ablak jelenik meg. (**Gyárilag beállított PIN: 1234**). A megerősítést kérő ablakban a **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, a csatornák törléséhez, vagy válassza ki a *No/Nem* opciót, az elvetéshez.

Figyelmeztetés:

A *Delete all/Összes törlése* funkcióval törli az összes csatornát az összes csatornalistából és az összes kedvencek listát, a menürendszerből nem fog tudni kilépni, amíg nem indítja el újra a csatorna keresést.

7.1.4 Kedvencek lista átnevezése

Ebben a menüben átnevezheti a8 kedvencek lista nevét.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Rename Favourite List/Kedvencek lista átnevezése* menü pontot, a *Edit Channel/Csatorna szerkesztés* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. A8 kedvencek lista neve jelenik meg. A **▲▼**

gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt kedvezcek listát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A szövegmező jelenik meg a képernyő jobb oldalán. A **◀▶▲▼** gombokkal válassza ki a megadni kívánt karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amint befejezte az átnevezést, nyomja meg a **KÉK** gombot, a módosítások mentéséhez. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer.

7.2 Telepítés

7.2.1 Csatorna keresés

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Installation/Telepítés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot a megnyitáshoz.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Channel Scan/Csatorna keresés* menüpontot és nyomja meg az **OK** gombot.

A **◀▶** gombokkal válassza ki a keresési módot: *By Channel/Csatorna szerint, Frekvencia szerint*.

A *By Channel/Csatorna szerint* választása esetén, a **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki és állítsa be a *Channel No/Csatorna szám, Symbol Rate* és a *Scan QAM/QAM keresés* opciókat. Ha a *Network Search/Hálózat keresés* opciót bekapcsolja, akkor az összes a szolgáltatója hálózatához tartozó csatorna letöltésre kerül, a szolgáltatója által sugárzásban biztosított NIT információk tábla alapján.

A *By Frequency/Frekvencia szerint* választása esetén, a **▲▼◀▶** és a **0~9** gombokkal válassza ki és állítsa be a *Frequency/Frekvencia, Symbol Rate* opciókat és adja meg a megfelelő *ScanQAM/QAM* keresés paramétert. Válassza ki a *Search/Keresés* opciót és nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához. A készülék az újonnan talált csatornákat hozzáadja a csatornalistához.

Ha a *Network Search/Hálózat keresés* opciót bekapcsolja, akkor az összes a szolgáltatója hálózatához tartozó csatorna letöltésre kerül, a szolgáltatója által sugárzásban biztosított NIT információk tábla alapján.

Megjegyzés: A base channel/bázis csatorna technikai adatait szerezzé be a kábel szolgáltatójától, és indítsa el a hálózat keresést a kábel szolgáltatója által megadott paraméterekkel, hogy megtalálja az összes a kábel szolgáltatója hálózatához tartozó csatornát.

7.2.2 Automatikus keresés

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Installation/Telepítés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot a megnyitáshoz.

A **▲▼** gombokkal válassza ki az *Auto Scan/Automatikus keresés* menu pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Válassza ki az Országot és a hálózat bázis frekvencia csatornáját.

Ha a *FTA Only/Csak szabad* opcióban az *Yes/Igen* értéket állította be, a kódolt csatornákat nem menti el a készülék. A

▲▼ gombokkal válassza ki a *Search/Keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot az automatikus keresés indításához.

A készülék letárolja a keresés folyamán megtalált csatornákat.

Megjegyzés: A base channel/bázis csatorna technikai adatait szerezzé be a kábel szolgáltatójától, és indítsa el a hálózat keresést a kábel szolgáltatója által megadott paraméterekkel, hogy megtalálja az összes a kábel szolgáltatója hálózatához tartozó csatornát.

7.2.3 LCN (Logikai csatorna számozás)

Ha az *LCN* (Logikai csatorna számozás) be van kapcsolva és a szolgáltató sugározza az *LCN* információt a jelben, akkor a csatornákat a készülék a szolgáltató által megadott sorrend szerint tárolja le. Állítsa az *LCN* opciót *On/Be* állásba, a szolgáltató által megadott csatorna sorrend használatához, vagy állítsa *Off/Ki* állásba, hogy a csatornákat a keresési sorrend szerint tárolja le a készülék. Ez a funkció csak egy új csatorna keresés elindításával aktiválódik.

7.3 Rendszer beállítás

Ebben a menüben beállíthatja a készülék alapvető funkcióit. A következő menü pontok közül választhat: *Language/Nyelv, TV System/TV Rendszer, Local Time Setting/Helyi idő beállítás, Timer Setting/Időzítő, Parental Lock/Gyermekek, OSD Setting/OSD beállítás, Auto Standby/Automatikus készenlét.*

Nyomja meg a ▲▼ gombokat, és válassza ki a megnyitni kívánt menü pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A ▲▼ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt opciót, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő értéket. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

7.3.1 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a nyelv beállításokat.

Language/Nyelv:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a készülék menü rendszerének (OSD) nyelvét.

First Audio/Elsődleges Hang:

A ◀▶ válassza ki az audio nyelvet.

Second Audio/Másodlagos Hang:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a másodlagos hang nyelvet, ha a választott elsődleges hang nyelv nem elérhető.

Subtitle Language/Feliratozás nyelv:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő feliratozás nyelvet.

2nd Subtitle Language / 2nd Feliratozás nyelv:

A ◀▶ válassza ki a második feliratozás nyelvet, ha a választott elsődleges feliratozás nyelv nem elérhető.

Teletext/Teletext:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a Teletext nyelvet.

Subtitle/Feliratozás:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a feliratozás típusát, amely automatikusan megjelenik amennyiben a sugárzásban elérhető. A következők közül választhat: *Normal, Hard of Hearing/Nagyothalló, Off/Ki**

* A DVB/HoH feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Amennyiben a feliratozást külön nem sugározzák, úgy az általában elérhető a Teletext-ből.

7.3.2 TV Rendszer

Ebben a menüben beállíthatja a készüléket a TV készülékéhez. A következő beállításokat végezheti el:

Video Resolution/Video felbontás:

Ebben a menü pontban beállíthatja a video felbontást a TV készülékéhez megfelelően. A következő értékeket állíthatja be: *By Source, A forrás szerint* (a video felbontás automatikus érzékelése a készülékhez ajánlva), *By Native TV* (TV képernyő maximális felbontásának automatikus érzékelése), kézi beállítások: *480i, 576i - 1080p*. Kérjük a beállítást a TV készüléke műszaki leírása alapján végezze el. A kiválasztás után, a felbontás megerősítését kérő ablak jelenik meg a képernyőn. a ◀▶ gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Ha 15 másodpercen belül nem választja ki a beállítás mentését a készülék visszavált a korábbi felbontásra. 576i feletti felbontások csak a HDMI kimeneten alkalmazhatók.

Aspect Mode/Képarány:

Állítsa be a képarányt a TV készüléke képarányának megfelelően, valamint a megfelelő kép átalakítási módot. A következő beállítások közül választhat: *Auto* (a képarány automatikus észlelése), *4:3 PanScan* (A 16:9 szélesvásznú sugárzott tartalmat, teljes képernyőben jeleníti meg a 4:3 képarányú TV készüléken), *4:3 letterbox* (Fekete sávok a képernyő alsó és felső sávjában a 4:3 képarányú TV készüléken) és *16:9* (ezt a beállítást használja a 16:9 képarányú TV készülékhez).

Connection/Csatlakozás:

Ebben a menüpontban választhatja ki a csatlakozás típusát a TV készülékéhez. Válassza ki a *HDMI* vagy a *TV SCART* opciót. Ha a HDMI csatlakoztatást választja ki, akkor a TV SCART kimeneten csak CVBS jel érhető el.

Digital Audio Output/Digitális hang kimenet: A digitális hang kimenet beállítása, a választható kimenet opciók: *PCM* és *Bitstream*. A *PCM* választása esetén, minden hangot, sztereóra konvertál. *Bitstream* választása esetén hallgathatja vagy átküldheti a Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* hangot a TV készülékére a HDMI kimeneten, vagy a Házimozi rendszerére, például a digitális hang kimeneten, *S/PDIF* (koaxiális).

Megjegyzés:

A Dolby® Digital Plus* csak a HDMI kimeneten érhető el.

* A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márkajegyei

7.3.3 Helyi idő beállítás

Ebben a menüben beállíthatja az országot/régiót és az időt.

Region/Ország/Régió:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő régiót ahol a készüléket használja.

GMT Usage/GMT Használata:

A *By Region/Ország/Régió szerint* beállítása esetén, a szolgáltató által megadott idő jelenik meg. A kézi beállításához válassza ki a *User Define/Felhaszn. Beáll.* opciót, a dátum és az idő kézi beállításához válassza ki a *Off/Ki* opciót.

GMT Offset/GMT Időzóna:

Ez az opció csak abban az esetben aktív, ha a *GMT Usage/GMT használata* beállítása *User Define/Felhaszn. Beáll.* módba van állítva. Beállíthatja a tartózkodási helyének megfelelően az időzónát. A *GMT Offset/GMT Időzóna* a beállítható tartomány: „-11:30 ~ +12:00”, 30 perces közzökkel léptethető. A képernyő alján a választott időzóna értékhez illeszkedő nagyobb városok nevei láthatóak, segítséget nyújtva a beállításához.

Daylight Saving/Nyári idő:

A Nyári idő beállításához válassza ki a *On/Be* vagy az *Off/Ki* értéket az évszaknak és az időszámításnak megfelelően.

Date/Dátum:

A *Date/Dátum* és a *Time/Idő* beállítás menü pontok csak a *GMT usage/GMT használata* opció kikapcsolása esetén aktívak. A dátum beállításához a **0~9** gombokkal adja meg a megfelelő értéket. A folytatáshoz nyomja meg az **EXIT** gombot.

Time/Idő:

A *Date/Dátum* és a *Time/Idő* beállítás menü pontok csak a *GMT usage/GMT használata* opció kikapcsolása esetén aktívak. Az idő beállításához a **0~9** gombokkal adja meg a megfelelő értéket. A folytatáshoz nyomja meg az **EXIT** gombot.

Time Display/Idő megjelenítés:

Az idő állandó megjelenítéséhez a képernyőn, válassza ki a *On/Be* opciót, az idő megjelenítésének kikapcsolásához válassza ki a *Off/Ki* opciót.

7.3.4 Időzítő beállítás

Ebben a menüben 8 időzítést állíthat be időzített felvétel készítéséhez, vagy műsor időzített megtekintéséhez.

▲▼ válassza ki a *Timer Setting/Időzítő beállítás* menü pontot a *System Setup/Rendszer beállítás* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. A készülék 8 időzítési lehetőséget jelenít meg, az állapotukkal. Válasszon ki egy időzítőt, a ▲▼ gombokkal majd nyomja meg az **OK** gombot a beállításokhoz. Az időzítő beállítása menü jelenik meg a képernyőn. A következő beállításokat végezheti el:

Timer Mode/Időzítő Mód:

Válassza ki az időzítő módot: *Off/Ki* az időzítő kikapcsolva, *Once/Egyszer*, *Daily/Naponta* (az időzítés végrehajtódik minden nap a megadott időben), *Weekly/Heti* (az időzítés végrehajtódik minden héten, ugyan azon a napon, ugyan abban az időben), *Monthly/Havonta* (az időzítő végrehajtódik minden hónapban, ugyan azon a napon, ugyan abban az időben).

Wakeup Channel/bekapcsolási csatorna:

A ◀▶ gombokkal válassza ki a csatornát, amelyiken az időzítést el kívánja indítani.

Wakeup Date/bekapcsolás dátum:

A **0~9** gombokkal adja meg az időzítés indítási dátumát.

Wakeup Time/bekapcsolási idő:

A **0~9** gombokkal adja meg az időzítés bekapcsolási idejét.

Duration/Idő tartam:

A **0~9** gombokkal adja meg az időzítés időtartamát.

Amint minden beállítást elvégzett, a ▲▼ válassza ki a *Save/Mentés* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A beállítások mentése nélkül ki lépéshez, válassza ki a *Cancel/Mégse* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.3.5 Gyermek zár

Ebben a menüben beállíthatja a telepítés menü, és a csatornák PIN kóddal történő zárolását. A jelenlegi PIN kódot is a *Parental Lock/Gyermek zár* menüben módosíthatja.

A ▲▼ gombokkal válassza ki a *Parental Lock/Gyermek zár* menü pontot a *System Setup/Rendszer beállítás* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. A belépéshez meg kell adnia PIN kódot. **(Gyárilag bellított PIN: 1234)**

Menu Lock/Menü zár:

A installation/telepítés menü zárolása/feloldása. Válassza ki a menü zárolását, *Menu Lock/ Menü zár:On/Be* vagy *Off/Ki*.

Parental Rating/Korhatár kezelés:

Válassza ki a csatornák zároláshoz a korhatár értéket: *Off/Ki, 4 years/4 éves és 18 years/18 éves* egy éves lépésközökkel. A csatornák, amelyeken sugározzák a korhatár értéket, és az érték meghaladja a beállított értéket, csak a PIN kód megadása után kerülnek megjelenítésre. (Amennyiben a szolgáltatója sugározza a korhatár értékeket.)

New Password/Új jelszó:

Az új jelszó/PIN kód megadása (4 számjegyű). A **0~9**

Confirm Password/Jelszó megerősítése:

Adja meg újra az új jelszót/PIN kódot.

7.3.6 OSD beállítás

Ebben a menüben beállíthatja a menürendszer megjelenésének módjait: *OSD Timeout/OSD időtúllépés* és *OSD Transparency/OSD átlátszóság*.

OSD Timeout/OSD megjelenési idő:

A képernyőn megjelenő információs sáv megjelenési idejének beállítása. A beállítható időtartamok: *1~10* másodperc vagy *Always On/Mindig látható*.

OSD Transparency/OSD átlátszóság:

A menürendszer átlátszóságának beállítása: *Off/Ki ~ 40% 10%* lépésekkel.

Load Default OSD Setting/OSD Gyári beállítás:

Nyomja meg az **OK** gombot az OSD eredeti/gyári beállításai szerinti értékek beállításához.

7.3.7 Automatikus készenlét

Az automatikus készenlét funkcióval csökkentheti a felesleges áramfogyasztást. A beállítástól függően, *30Min/1 Hour/2 Hours or 3 Hours/30Per/1 Óra/2 Óra/3 Óra*, ha a készülék nem érzékel jelet a távirányítótól a megadott időtartamon belül, akkor készenlétbe kapcsolja magát. Az automatikus készenlét kikapcsolásához állítsa az *Auto Standby/Automatikus készenlét* opciót *Off/Ki* állásba.

7.4 Eszközök

A *Tools/Eszközök* menü a következő menü pontokból áll: *Information/Információ, Load factory settings/Gyári beállítások betöltése, SW Update By OTA/SW frissítés OTA, Upgrade By USB/Frissítés USB-ről*. Csatorna nézet módban nyomja meg a **MENU** gombot, a fő menü megnyitásához.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Tools/Eszközök* menüt, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. A **▲▼** gombokkal válassza ki a megnyitni kívánt menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

7.4.1 Információ

Ebben a menüben a készülék technikai információit tekintheti meg, úgy mint a hardver verzió, szoftver verzió. Technikai segítség kérése esetén, amennyiben a hotline-t hívja, kérjük, adja meg az itt található adatokat.

7.4.2 Gyári beállítások betöltése

Ezzel a funkcióval törölheti az összes csatornát és beállítást, és a készüléket a gyári alaphelyzetbe állítja.

Figyelmeztetés:

A gyári beállítások funkcióval, minden beállítás, és tárolt csatorna, törlésre kerül. A készülék a gyári alaphelyzetbe áll, és az üdvözlő képernyővel indul újra.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Load Factory Settings/Gyári beállítások betöltése* menü pontot a *Tools/Eszközök* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. A PIN kód megadását kérő ablak jelenik meg a képernyőn. A **0~9** gombokkal adja meg a PIN kódot. (**Gyárilag beállított PIN: 1234**). A képernyőn a figyelmeztető üzenet jelenik meg, a **◀▶** gombokkal válassza ki az *Yes/Igen* vagy a *No/Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

7.4.3 SW frissítés OTA

A készülék rendelkezik a sugárzott jelből történő szoftver frissítési funkcióval. A funkció csak abban az esetben használható, ha a készülékhez elérhető új szoftver és azt a szolgáltatója sugározza a kábelhálózatán. Ellenkező esetben a készülék nem talál szoftvert. További információkért kérjük, látogasson el a honlapunkra www.thomsonstb.net vagy lépjen kapcsolatba a helyi szervizzel vagy a kereskedőjével.

7.4.4 Frissítés USB-ről

Ezzel a funkcióval a csatlakoztatott USB tároló eszköztől frissítheti a készülék szoftverét. Amennyiben új szoftver elérhető, akkor azt letöltheti a www.thomsonstb.net honlapunkról.

Másolja át a letöltött és kicsomagolt frissítési fájlt az USB tárolóeszköz, Root/Gyökérkönyvtárba, majd csatlakoztassa az USB tároló eszközt a készülékhez. Válassza ki a *Upgrade by USB/Frissítés USB-ről* menü pontot a *Tools/Eszközök* menüből, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A frissítési menü jelenik meg a képernyőn.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Upgrade Mode/Frissítési mód* menü pontot, és a **◀▶** gombokkal állítsa be az *Allcode/Allcode* értéket.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Upgrade File/Frissítési fájl* menü pontot, és a **◀▶** gombokkal válassza ki a készülékhez tartozó szoftver fájlt.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Start* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot a frissítés indításához.

Néhány másodperc múlva a készülék megkérdezi: "Are you sure to burn flash?"/"Biztos, hogy beírja a Flash-be?".

A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Yes/Igen* opciót, a frissítés folytatásához, majd nyomja meg az **OK** gombot, vagy válassza ki a *No/Nem* opciót és nyomja meg az **OK** gombot a frissítés megszakításához.

Megjegyzés:

Amennyiben a készüléken a szoftver frissítése után, nem várt működési rendellenességet tapasztal, kérjük, hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítása funkciót. A részletekért olvassa el a **7.4.2** fejezetet.

Figyelem:

A frissítés után a vevőkészülék automatikusan újraindul. A frissítési folyamat során SOHA ne csatlakoztassa le a vevőkészüléket a hálózatról vagy SOHA ne kapcsolja le az áramot! Károsíthatja a vevőkészülékét és a garancia elvesztésével jár.

7.5 Média

A *Media/Média* menü a következő menü pontokból áll: *Media Player/Média lejátszó*, *HDD Information/HDD információ*, *DVR Setting/DVR beállítás* és *Remove USB device safely/USB eszköz biztonságos eltávolítása*.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a megnyitni kívánt menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez használja az **EXIT** gombot.

7.5.1 Média Lejátszó

Ezzel a funkcióval játszhat le különböző típusú fájlokat, a csatlakoztatott USB tároló eszköztől. A *Media/Média* menüben, válassza ki a *Media Player/Média Lejátszó* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

A Média Lejátszó megnyitása után, a kijelölés az USB tároló eszköz nevét mutatja. Nyomja meg a **▼** és az **OK** gombot, az USB tárolóeszközön található könyvtárak és fájlok megjelenítéséhez.

Az **1** gomb megnyomásával válassza ki a Média Lejátszó módját, *Video/Record(Felvétel)/Music(Zene)* vagy *Image(Kép)*. A **▲▼** gombokkal válassza ki a lejátszandó fájlt, vagy könyvtárat, majd nyomja meg az **OK** gombot a könyvtár megnyitásához vagy a választott fájl lejátszásához. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

A lejátszási módokban a következő funkció gombokat használhatja: (Az egyes funkció gombok a képernyő alsó sávjában jelennek meg.)

Video:

INFO:

Az **INFO** gomb megnyomásával állíthatja be az ismétlési módokat a video lejátszáshoz. A következő módokat állíthatja be: *Könyvtár ismétlés*, *folder icon/Könyvtár ikon*, *1/Egy ismétlés* vagy *nincs ismétlés* (nincs megjelenített ikon).

- 1: Video lejátszása közben a külső felirat megjelenítési módjának beállításához nyomja meg az **1** gombot. Ebben a menüben állíthatja be a felirat méretét, és a megjelenítés színeit. *Subtitle Setting/Felirat beállítás* menü pont. A menüben a **▲▼** gombokkal választhatja ki a módosítani kívánt menü pontot, majd a **◀▶** gombokkal válassza ki a megfelelő értéket. A következő menüpontok közül választhat: *Font size/Betű méret, Foreground colour/Betű szín, Background colour/Háttér szín, Location/Elhelyezkedés.*
- 2: A video fájlok rendezéséhez nyomja meg a **2** gombot, a rendezési módok megjelenítéséhez, a fájlokat, a Name(Név)/Time(ldő) és a Size(Méret) szerint rendezheti.
- 7: A szerkesztés funkciókhoz nyomja meg a **7** gombot. A következő funkciókat használhatja a szám gombok megnyomásával: **4** Átnevezés, **5** másolás, **6** Törlés, **7** Könyvtár létrehozása.
- EXIT: Egy lépést vissza, vagy kilépés a könyvtárból/alkönyvtárból, vagy az adott funkcióból.
- Record/Felvétel:***
- 2: A választott felvétel átnevezéséhez nyomja meg a **2** gombot.
- 3: A választott felvétel zárolásához, nyomja meg a **3** gombot, majd adja meg a PIN kódot. **Gyárilag beállított PIN kód: „1234”.** A PIN kód megadása után, a felvétel zárolásra kerül. A zárolás feloldásához, nyomja meg a **3** gombot.
- 4: Nyomja meg a **4** gombot, a törölni kívánt felvételen. A **4** gomb ismételt megnyomásával törölheti a kijelölést a törlésre a választott felvételen. A törlés végrehajtásához nyomja meg az **EXIT** gombot.
- EXIT: Egy lépést vissza, vagy kilépés a könyvtárból/alkönyvtárból, vagy az adott funkcióból.
- Music/Zene:**
- 4: A korábban létrehozott lejátszási lista megnyitásához nyomja meg a **4** gombot. A lejátszási listában a **PIROS** gomb megnyomása után mozgathatja a kijelölt fájlt. A **ZÖLD** gombbal törölheti a kijelölt fájlt a lejátszási listából. A **SÁRGA** gombbal törölheti az összes fájlt a lejátszási listából.
- 5: Az **5** gomb megnyomásával adhatja hozzá a kijelölt fájlt a lejátszási listához. A fájl neve mellett megjelenik a **♥** szimbólum.
- 6: Az összes fájl hozzáadása a lejátszási listához, az aktuális könyvtárból. Nyomja meg a **6** gombot, ha az aktuális könyvtárban található összes zenei fájl a lejátszási listához kívánja adni. Nyomja meg újra a **6** gombot az összes fájl törléséhez a lejátszási listából.
- 7: A szerkesztés funkciókhoz nyomja meg a **7** gombot. A következő funkciókat használhatja a szám gombok megnyomásával: **4** Átnevezés, **5** másolás, **6** Törlés, **7** Könyvtár létrehozása.
- 2: A rendezés funkciókhoz nyomja meg a **2** gombot. A fájlokat a következő módokon rendezheti: Name(Név)/Time(ldő)/Size(Méret) és Favourite/Kedvencek.
- INFO: Az ismétlési mód beállításához nyomja meg az **INFO** gombot. A következő ismétlési módokat állíthatja be: Repeat Folder/Könyvtár ismétlése/Random Folder/Véletlenszerű könyvtár/Repeat One/Egy ismétlése.
- EXIT: Egy lépést vissza, vagy kilépés a könyvtárból/alkönyvtárból, vagy az adott funkcióból.
- Image/Kép:**
- 4: A korábban létrehozott lejátszási lista megjelenítéséhez nyomja meg a **4** gombot. A lejátszási listában a **PIROS** gomb megnyomása után mozgathatja a kijelölt fájlt. A **ZÖLD** gombbal törölheti a kijelölt fájlt a lejátszási listából. A **SÁRGA** gombbal törölheti az összes fájlt a lejátszási listából.
- 5: Az **5** gomb megnyomásával adhatja hozzá a kijelölt fájlt a lejátszási listához. A fájl neve mellett megjelenik a **♥** szimbólum.
- 6: Az összes fájl hozzáadása a lejátszási listához az aktuális könyvtárból. Nyomja meg a **6** gombot, ha az aktuális könyvtárban található összes kép fájlt a lejátszási listához kívánja adni. Nyomja meg ismét a **6** gombot az összes kép fájl törléséhez a lejátszási listából.
- 7: A szerkesztés funkciókhoz nyomja meg a **7** gombot. A következő funkciókat használhatja a szám gombok megnyomásával: **4** Átnevezés, **5** másolás, **6** Törlés, **7** Könyvtár létrehozása.

- 2: A rendezés funkciókhoz nyomja meg a **2** gombot. A fájlokat a következő módokon rendezheti: Name(Név)/Time(ldő)/Size(Méret) és Favourite/Kedvencek.
- INFO:** A képek vetítésének beállításaihoz nyomja meg az **INFO** gombot. A képek közötti váltási időt és az ismétlést állíthatja be. *Slide Show Time/Váltási idő, Slide Show Repeat/Vetítés ismétlése.*
- 3: A képek mozaikmód (3x3) megjelenítéséhez nyomja meg a **3** gombot.
- EXIT:** Egy lépést vissza, vagy kilépés a könyvtárból/alkönyvtárról, vagy az adott funkcióból.
- A Média lejátszóból történő kilépéshez és a TV módozathoz történő visszatéréshez az **EXIT** gomb többszöri megnyomására is szükség lehet, attól függően, hogy a Média lejátszó melyik módját vagy funkcióját használja éppen.
- * Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

7.5.2 HDD Információ

Ebben a menü pontban a csatlakoztatott USB tárolóeszközéről kaphat információkat, és formázhatja az eszközt. A *Media/Média* menüben válassza ki a *HDD Information/HDD Információ* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot.

A csatlakoztatott USB tárolóeszköz részletes információit láthatja, a *Total Size/Teljes kapacitás, Free size/Szabad kapacitás, Rec size/Felvétel kapacitás, TMS size/TMS kapacitás* és a *File System/Fájlrendszer*.

Az eszköz formázásához nyomja meg a **SÁRGA Format/Formázás** gombot.

A formázáshoz adja meg a PIN kódot, majd a **▲▼** gombokkal válassza ki az **OK** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. A formázás elvetéséhez válassza ki a *Cancel/Mégse* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Figyelem! Az USB tárolóeszköze formázásával minden jelenleg tárolt adatot véglegesen töröl. Kérjük, ellenőrizze és készítsen biztonsági mentést a fontos adatairól, mielőtt a készülékhez csatlakoztatja és vagy mielőtt a formázás funkciót elindítja. A THOMSON nem vállal semmilyen felelősséget, az esetleges adatvesztésért, vagy az adatok elvesztéséből eredő károkért.

Megjegyzés: A már NTFS-re formázott USB tárolóeszköz használható a készülékkel.
A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

7.5.3 DVR Beállítás*

Ebben a menüben beállíthatja a TimeShift és a Felvétel funkciókat, valamint a felvétel lejátszása közben használható léptetés értéket. Válassza ki a *DVR Setting/DVR Beállítás* menü pontot a *Media/Média* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz. A **▲▼** és a **◀▶** gombokkal választhatja ki és állíthatja be a megfelelő értékeket, funkciókat. A következő menüpontokat választhatja ki és állíthatja be:

TimeShift: Válassza ki a TimeShift funkció működésének a módját: *Auto/Automatikus, Pause/Pause* vagy *Off/Ki*.
Az *Auto/Automatikus* beállítás használatával a TimeShift funkció minden alkalommal elindul, amikor egy csatornát néz.
A *Pause/Pause* beállítás használatával a TimeShift funkció csak akkor indul el, ha a **SÁRGA/II** gombot megnyomja.
A *Off/Ki* beállítás használatával a TimeShift funkció kikapcsolja.
A TimeShift funkcióval készült felvételt a készülék törli, a csatornaváltáskor, vagy a készülék készenlétebe kapcsolásakor.

Step to/Léptetés: A felvétel lejátszása közben a **4** gomb megnyomásával léptetheti a felvételt a beállított érték alapján. A léptetés értékei: *30 sec ~ 30 min*. A léptetés funkciót a felvétel lejátszása közben csak akkor tudja használni, ha az információs sáv a képernyőn látható. Ha az információs sáv nincs a képernyőn, akkor nyomja meg az **INFO** gombot, majd használhatja a léptetés funkciót a **4** gomb megnyomásával.

Time Shift to Record/TimeShift felvétele:
Az *On/Be* módban, ha a jelenleg nézett csatornán a Timeshift funkcióval ideiglenes felvételt készül, és azt szeretné hagyományos felvételtként elmenteni/rögzíteni, akkor nyomja meg a **RECORD** gombot, az eddigi timeshift felvétel bekerül a hagyományos felvételbe.

Off/Ki módban a timeshift felvétel nem menthető el a **RECORD** gomb megnyomásával normál felvétélként.

PS Record/PS felvétel: A *On/Be* módban a készülék a felvétellel nem menti el a feliratozás és a teletext információkat.

A *Off/Ki* módban a felvétellel rögzítésre kerül a feliratozás és a Teletext tartalom (amennyiben elérhető). A PS felvételi mód *On/Be* lehetőséget ad, hogy a felvételekből kihagyja a feliratozás és a Teletext információkat, amivel a felvétel kevesebb helyet foglal az USB tároló eszközön.

A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

7.5.4 USB eszköz biztonságos eltávolítása

Mielőtt a csatlakoztatott USB tároló eszközt kikapcsolja vagy kihúzza a készülékből, válassza ki a *Tools/Eszközők* menüben a *Remove USB device safely/USB eszköz biztonságos eltávolítása* menüpontot majd, nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A funkció végrehajtása után, a csatlakoztatott USB tároló eszköz nem lesz elérhető a készülékkel. Az eszközhöz való ismételt hozzáféréshöz, húzza ki és csatlakoztassa újra vagy kapcsolja be, vagy kapcsolja a készüléket készenléti állapotba, majd kapcsolja be.

8.0 HIBA ELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet annak, ha a készülék nem működik megfelelően. Kérjük, ellenőrizze a készüléket a lenti folyamatok alapján. Amennyiben a készülék az ellenőrzés után sem működik megfelelően, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, a szervizzel vagy a forródrótunkkal. Ne nyissa ki, vagy ne szerelje szét a készüléket! Áramütést okozhat, és a jótállás elvesztésével járhat.

Hibajelenség	Lehetséges oka	Javaslat a lehetséges megoldásra
A LED állapot jelző nem világít	A hálózati csatlakozó nincs bedugva, vagy ki lett húzva.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a konnektort.
Nincs jel	A kábelek ki vannak húzva vagy nincsenek csatlakoztatva.	Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakoztatásokat.
Nincs kép vagy hang a TV készüléken vagy az erősítőn	Nincs vagy nem a megfelelő HDMI vagy SCART bemenet van kiválasztva a TV készüléken vagy az erősítőn, a készüléken nagyobb felbontást állítottak be mint amit a TV készülék támogat. A TV vagy az erősítő nincs bekapcsolva. A készüléken vagy a TV-n/erősítőn a hangerő le van halkítva	Válassza, ki a megfelelő video bemenetet a TV készüléken vagy az erősítőn. Állítsa át a felbontást a TV készüléke használati utasítása alapján a támogatott felbontásra. Kapcsolja be a TV készüléket és/vagy az erősítőt. Ellenőrizze az S/PDIF csatlakozást. Növelje a hangerőt a készüléken, a TV készüléken és/vagy az erősítőn.
Kódolt csatorna üzenet jelenik meg a képernyőn	A választott csatorna kódolt	A készülékkel a kódolt csatornák vétele nem lehetséges, válasszon szabadon fogható csatormát.
A készülék nem reagál a távirányítóra	A készülék ki van húzva a hálózati konnektorból. A távirányító nem a készülékre van irányítva A készülék előlapja el van takarva. Az elemek a távirányítóban le vannak merülve.	Ellenőrizze a hálózati kábelt és a konnektort. Irányítsa a távirányítót a készülék előlapjára. Távolítsa el a takaró tárgyakat a készülék elől. Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.

Effejejtette a PIN kódot. Effejejtette a csatorna zárolás PIN kódot		A gyárilag beállított PIN kód:1234 Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi forródrótunkkal, vagy küldjön email-t a támogatás oldalunkról www.thomsonstb.net oldalról.
A jel megszakad, vagy blokkosodás jelenik meg a képernyőn.	A kábelTV jel gyenge, vagy zajos, interferencia van.	Csatorna nézet módban, nyomja meg az INFO gombot háromszor, a jel információk megjelenítéséhez, majd ellenőrizze a kábel csatlakoztatásokat. Amennyiben a jelet több iányba osztotta el az elosztások és a további csatlakoztatások is okozhatnak jelcsökkenést, visszaverődést/interferenciát amely a vételt rontja. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, vagy a kábelTV szolgáltatójával.
A készülék magától kikapcsol	Az automatikus készenlét funkció be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az Auto standby/ Automatikus készenlét funkciót a készülék menüjében. További információért olvassa el a 7.3.7 fejezetet.
Video lejátszása, vagy a Timeshift funkció használata közben, a kép megakad, blokkosodik, vagy torz, főleg HD tartalom esetén.	A csatlakoztatott USB tároló eszköz írási/olvasási sebessége alacsony lehet.	Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott USB tároló eszköz írási/olvasási sebessége megfelelő, és elegendő szabad kapacitással rendelkezik. "Pen drive"/"USB Sticks" eszközök esetén előfordulhat, hogy a szabad kapacitásuk nem elegendő.

9.0 MŰSZAKI ADATOK

Tuner

Tuner:
Bemeneti impedancia:
Minimum Bemeneti jelszint:

Sony CXD2872
75 Ohm
≤40 dBuV (64 QAM)
≤44 dBuV (256 QAM)
46 MHz ~ 862 MHz
64 QAM/256 QAM
3.6 M ~ 6.952 MS/s (64 QAM)

Vételi csatorna tartomány:

Moduláció:
Symbol rate:

Video Dekódolás

Video dekóder:
Video felbontás:

AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP támogatott
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source, By Native TV

Audio Dekódolás

Audio/hang támogatás:
Audio/hang mód:

AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
Sztereo, Mono

*A Dolby Digital Plus, Dolby Digital és a dupla-D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett márká és védjegyei.

Multimédia

Video lejátszás:

MPEG kódolású (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 és MOV*

Audio/Hang lejátszás:

MP3 és OGG*

Kép megjelenítés:

BMP és JPEG*

*A STRONG nem garantálja az összes fájl lejátszását még akkor sem, ha a fájl típusa szerepel a támogatott listában, mivel a lejátszhatóság függ, a fájl készítésekor használt codec-tól, az adat sebességtől (data bit rate), és a felbontástól (minden MPEG codec formátum támogatott).

Rendszer

Transponder:	DVB-C (Digital Cable) Digitális kábel
Processzor:	Ali M3812
Demodulátor:	Sony CXD2837
Memória:	DDR II 64MB
FLASH memória:	4MB

Csatlakozók

Cable IN - IEC mama	
Cable OUT - IEC papa (átfűzés)	
S/PDIF (koaxiális)	
HDMI	
TV SCART	
USB 2.0 port:	DC 5 V, 800 mA (max.) támogatott

Általános adatok

Hálózati feszültség:	220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Teljesítmény felvétel:	5.14 W (tip.) 12 W (max.)
Teljesítmény felvétel készületi állapotban:	max. 0.7 W
Működési hőmérséklet tartomány:	0 ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány:	-10 ~ +50 °C
Működési páratartalom:	10 ~ 85%, RH, Nem kondenzáló
Méret (SZxMÉxMa) mm:	170 x 115 x 40
Súly (kg):	0.34