

THOMSON

Digital Cable HD Receiver

THC300



User Manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Používateľská príručka
Használati Útmutató
Ръководство за потребителя

Fig. 1

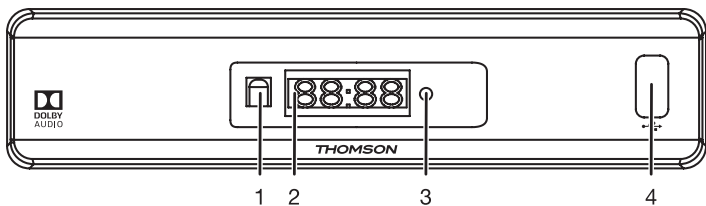


Fig. 2

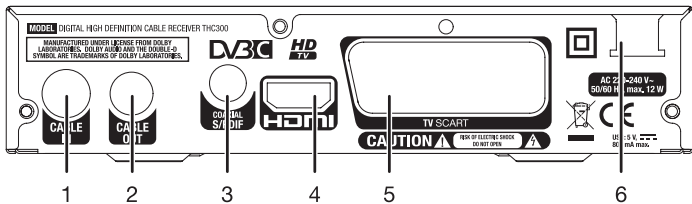


Fig. 3

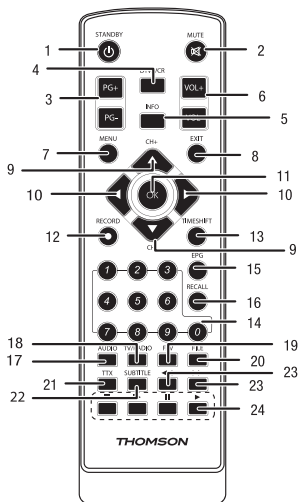


Fig. 4

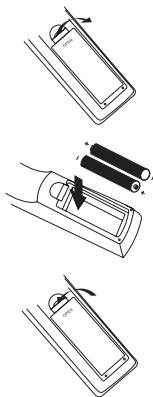
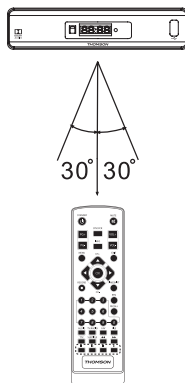


Fig. 5



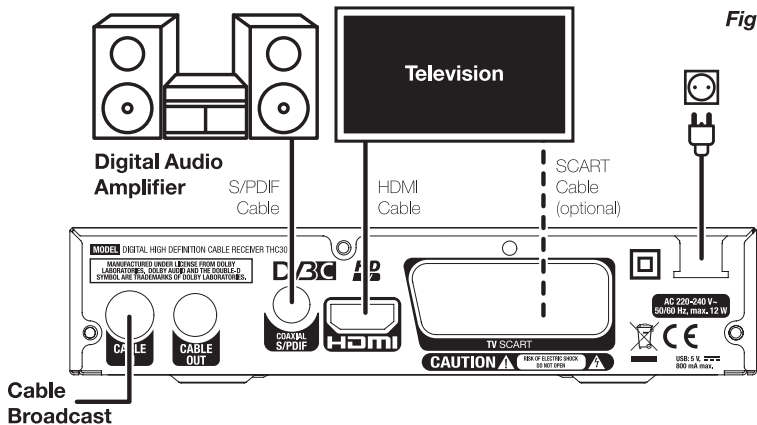


Fig. 6

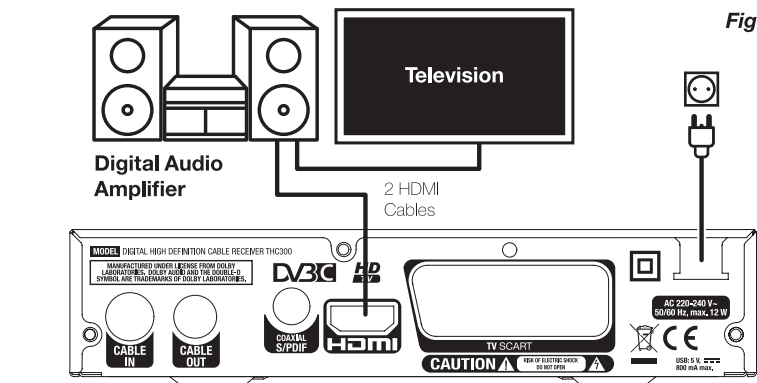


Fig. 7

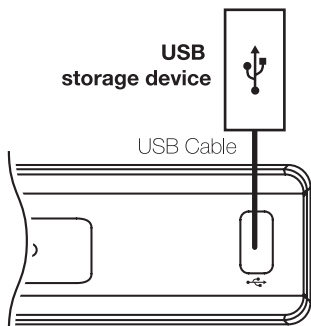



Fig. 8

SERVICE

CENTER

AT support_at@thomsonstb.net **0820 400 044**

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

BG support_bg@thomsonstb.net **+359 32 634451****CEE** support_hu@thomsonstb.net **+36 1 445-26-10****DE** support_de@thomsonstb.net **0180 599 96 25**€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze**DK** support_dk@thomsonstb.net**FR** support_fr@thomsonstb.net **0826 461 062**

€ 0,15 par mn poste fixe en France

IT support_it@thomsonstb.net **199 416 006**Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta**NL** support_nl@thomsonstb.net**PL** support_pl@thomsonstb.net **801 702 027****UA** support_ua@thomsonstb.net **+380 (44) 228 24 73**

THOMSON

Za výrobu a prodej tohoto produktu je zodpovědná společnost STRONG Group. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky společnosti Technicolor (S.A.) nebo jejich přidružených organizací používané společností STRONG Group v rámci licence.

Dodavatel STRONG & Co, Japonsko
Zastoupený STRONG Gesm.b.H
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vídeň, Rakousko
support_at@thomsonstb.net

Jakékoli jiné zde odkazované produkty, služby, společnosti, obchody nebo názvy a loga produktů nejsou společností Technicolor (S.A.) nebo jejími přidruženými organizacemi podporovány ani sponzorovány.



Váš prijímač sa dodáva s podporou multimediálneho portu USB. Po prevzatí voliteľného softvéru na nahrávanie prostredníctvom USB z nášho webového obchodu na www.strong.tv sa prijímač môže aktualizovať, aby podporoval funkciu nahrávania a časového posunu prostredníctvom USB. Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by **Rovi Corporation**, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby® Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby® Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby® Laboratories. All rights reserved.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Nastavenie zariadenia	4
1.4 Príslušenstvo	4
1.5 Používanie externých zariadení USB	4
2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ	5
2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	5
2.5 Inštalácia batérií	6
2.6 Používanie diaľkového ovládača	6
3.0 PRIPOJENIE	6
3.1 Pripojenie ku káblovej TV	6
3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI	6
3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla SCART	6
3.4 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču s S/PDIF	6
3.5 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču a TV prijímaču pomocou kábla HDMI	7
3.6 Pripojenie úložného zariadenia USB	7
4.0 PRVÉ SPUSTENIE	7
4.1 Inštalácia DVB-C	8
5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU VÁŠHO PRIJÍMAČA	8
6.0 PREVÁDZKA	8
6.1 Zmena kanálov	8
6.2 Informačný panel	9
6.3 Výber jazyka zvuku	9
6.4 Teletext	9
6.5 Titulky	9
6.6 Časový posun*	9
6.7 EPG (Elektronický programový sprievodca)	10
6.8 Okamžité nahrávanie*	10
7.0 HLAVNÁ PONUKA	10
7.1 Upraviť kanál	10
7.2 Inštalácia	12
7.3 Nastavenie systému	13
7.4 Nástroje	16
7.5 Médiá*	17
8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	19
9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	20

Spoločnosť STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice CE 2004/108/ES a 73/23/ES, RoHS 2002/95/ES

Tento produkt sa vyrobil a predal v rámci zodpovednosti spoločnosti STRONG Group. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky spoločnosti Technicolor (S.A.) alebo jej pridružených spoločností a spoločnosť STRONG Group ich používa v rámci licencie. Akékoľvek iné produkty, služby, spoločnosti, obchodné názvy alebo názvy produktov a logá, ktoré sú tu uvedené, spoločnosť Technicolor (S.A.) alebo jej pridružené spoločnosti neschválili a ani ich nesponzorujú.

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© THOMSON 2017. Všetky práva vyhradené.

1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na výrobku, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraním nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- Označenie [ARROW_IMG] predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ekvivieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria, batérie alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
- [NOCANDLE_IMG] Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- [CLASS2_IMG] Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojistou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Všetku údržbu a servis prenechajte vhodne kvalifikovanému personálu.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že zariadenie je odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia alebo odpojení akéhokoľvek zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Nastavenie zariadenia

Odporúčame vám, aby ste nastavenie zariadenia konzultovali s profesionálnym inštaláčnym technikom. V opačnom prípade postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pozrite si používateľskú príručku vášho televízora.
- Ubezpečte sa, že kábel HDMI je v dobrom stave.
- Ak použijete pripojenie TV SCART, použite dobre tieneny kábel SCART.

Táto príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto prijímača. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne.

Varovanie

Označuje varovnú informáciu.

Tipy

Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.

MENU

Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo prijímači. **(Tučný znak)**

Move to (Prejsť na)

Predstavuje položku ponuky v rámci okna. **(Znak v kurzíve)**

1.4 Príslušenstvo

- 1 Pokyny k inštalácii
- 1 diaľkové ovládanie
- 2x batérie (typ AAA)

VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.

1.5 Používanie externých zariadení USB

- Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, nahrávanie, prehrávanie a iné multimediálne funkcie prijímača nemusia fungovať správne.*
- Najlepší výkon vášho úložného zariadenia USB zabezpečte jeho naformátovaním prostredníctvom tohto prijímača (ponuka „Media“) na systém FAT32. Tento prijímač nepodporuje iné súborové systémy. Je však možné používať disky už naformátované na systém NTFS.
- Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi úložných zariadení USB.
- Ak plánujete používať externé USB HDD (jednotky pevného disku), vezmite do úvahy, že môže dôjsť k prekročeniu napájacích špecifikácií podporovaného výkonu vášho prijímača (max. 5 V/800 mA). Ak sa to stane, pripojte váš USB HDD k príslušnému externému nabíjacíemu adaptéru.
- Odporúčame vám, aby ste na úložné zariadenia USB používané s prijímačom neukladali žiadne dôležité informácie. Pred použitím úložného zariadenia USB s týmto prijímačom vždy vykonajte zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za žiadne strany informácií ani okolnosti spôsobené stratou informácií.

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ

2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234

2.2 Predný panel

1. Infračervený snímač
2. Displej
3. Indikátor režimu
4. USB

Dialkové ovládač nasmerujte na tento snímač.
Zobrazuje číslo kanálu a čas
ČERVENÝ indikuje, že prijímač je v pohotovostnom režime STANDBY.
ZELENÝ indikuje, že prijímač je v PREVÁDZKOVOM režime.
Konektor pre zariadenia USB.

Fig. 1

2.3 Zadný panel

1. CABLE IN
2. CABLE OUT
3. S/PDIF Coaxial
4. HDMI
5. TV SCART
6. Napájací kábel

Pripojte svoj prijímač ku konektoru v stene, ktorý vám dodal káblový operátor

Pripojte svoj prijímač k inému digitálnemu prijímaču alebo k TV, aby ste používali jeho interný (analogový) tuner (funkcia prepojenia)

Na pripojenie prijímača k digitálnemu domácomu kinu, AV prijímaču alebo k digitálnemu audio zosilňovaču.

Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla HDMI.

Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla SCART.

Váš prijímač vyžaduje striedavé napätie 220 ~ 240 V AC (automaticky voliteľné), 50/60 Hz ± 5 %. Pred pripojením prijímača k elektrickej zásuvke sa uistite, že miestne podmienky sieťového napájania vyhovujú týmto požiadavkám.

Fig. 2

2.4 Dial'kové ovládanie

1. 
2. 
3. PG+/PG-
4. DTV/VCR
5. INFO
6. VOL+/VOL-
7. MENU
8. EXIT
9. 
10. 
11. OK
12. RECORD
13. TIMESHIFT
14. 0~9
15. EPG
16. RECALL
17. AUDIO
18. TV/RADIO

Zapína prijímač/prepína do pohotovostného režimu

Vypína audio výstupy prijímača

O stranu vyššie/nížšie vo všetkých režimoch zoznamov

Žiadna funkcia

Otvorí informácie o aktuálnom kanáli; 2x otvorí informácie o aktuálnej udalosti a 3x informácie o signále

Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti.

Otvára hlavnú ponuku, v ktorejkoľvek ponuke sa dostanete o jeden krok späť

Ukončuje ponuku alebo podponuku

Vypnutá ponuka: Zmena na ďalší/ predchádzajúci kanál.
Zapnutá ponuka: Pohyb kurzora hore/dole.

Vypnutá ponuka: Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti.
Zapnutá ponuka: Zmena nastavení pre určité ponuky

Vypnutá ponuka: Zobrazenie aktuálneho zoznamu kanálov
Zapnutá ponuka: Aktivácia zvýraznenej položky ponuky.

Nahráva TV program na pripojené úložné zariadenie*

Aktivuje funkciu časového posunu*

Zadá číslo kanálu v režime zobrazenia alebo hodnotu v rámci príslušnej ponuky

Otvorí EPG (Elektronický programový sprievodca) v režime TV

Návrat na predtým sledovaný kanál

Otvorí výber jazyka zvuku

Prepína medzi režimom televízora alebo rádia

Fig. 3

- | | |
|----------------------|---|
| 19. FAV | Otvorí výber skupiny obľúbených |
| 20. FILE | Otvorí zoznam Media Player (Prehrávač médií) |
| 21. TTX | Na OSD (Zobrazenie na obrazovke) zobrazuje teletext |
| 22. SUBTITLE | Zobrazuje zoznam jazykov titulkov |
| 23. ◀▶ | Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu |
| 24. Farebné tlačidlá | Pre funkcie multimédií a teletextu |

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platíť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

2.5 Inštalácia batérií

Odstráňte z diaľkového ovládača kryt priestoru pre batérie a vložte doň 2x batérie veľkosti AAA. Správny spôsob inštalácie batérií ukazuje schéma vnútri priestoru pre batérie.

Fig. 4

1. Otvorte kryt
2. Vložte batérie
3. Uzatvorte kryt

2.6 Používanie diaľkového ovládača

Ak chcete používať diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť digitálneho prijímača. Diaľkový ovládač má dosah max.5 metrov od prijímača pod uhlom max. 30 stupňov. Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak zablokujete signálovú cestu.

Fig. 5

Poznámka: Slniečné svetlo alebo veľmi jasné svetlo znižuje citlivosť diaľkového ovládača.

3.0 PRIPOJENIE

3.1 Pripojenie ku káblovej TV

Pripojte svoj prijímač ku konektoru v stene, ktorý vám dodal váš operátor káblovej televízie, pričom použite vysokokvalitný koaxiálny kábel (75 ohmov). Za bežných okolností by pripojenia v stene mali byť typu F alebo samčiek IEC. Použite kábel s vhodnými konektormi. Tento prijímač má výstup vo forme samičieho konektora IEC.

Fig. 6

3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI

TV prijímač bude prepojený s prijímačom pomocou kvalitného kábla HDMI.

Fig. 6

3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla SCART

Váš prijímač je vybavený aj konektorom SCART; alternatívne sa môže TV prijímač pripojiť k prijímaču pomocou kvalitného kábla SCART.

Fig. 6

3.4 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču s S/PDIF

Keď pripojíte prijímač k digitálnemu zosilňovaču alebo systému domáceho kina, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viacnásobný zvuk (v závislosti od vysielania). Pripojte výstup S/PDIF prijímača k vstupu zosilňovača. Vyberte správny vstup na zosilňovači na počúvanie programov.

Fig. 6

3.5 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču a TV prijímaču pomocou kábla HDMI

Fig. 7

Keď pripojíte prijímač k najnovším digitálnym zosilňovačom alebo systémom domáceho kina pomocou prepojenia HDMI, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viackanálový zvuk (v závislosti od vysielania). Pripojte výstup HDMI prijímača k vstupu zosilňovača a potom pripojte výstup HDMI zosilňovača, A/V prijímača alebo systému domáceho kina k TV prijímaču. Vyberte správny vstup na zosilňovači na pozeranie a počúvanie programov.

3.6 Pripojenie úložného zariadenia USB

Fig. 8

Pripojenie zariadenia USB k jednotke vám umožní prehrávať filmy, hudbu a obrazové súbory. Pozrite si kapitolu 7.5.1 **Prehrávač médií**.

POZNÁMKA: Odporúča sa, aby ste na nahrávanie a prehrávanie TV programov alebo filmov v HD používali úložné zariadenia USB 2.0 alebo novšie.

POZNÁMKA: Funkcia časového posunu/nahrávania a prehrávania správne funguje iba vtedy, keď je k prijímaču pripojené rýchle úložné zariadenie USB, napríklad pevný disk (HDD) USB2.0. Funkcia časového posunu/nahrávania a prehrávania obsahu vo vysokom rozlíšení potrebuje dostatočnú rýchlosť čítania/zapisovania použitého úložného zariadenia USB. Klúče USB nemusia byť postačujúce.*

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

4.0 PRVÉ SPUSTENIE

Keď svoj prijímač použijete po prvýkrát, zobrazí sa ponuka *Welcome* (Vitajte) „Easy install“ (Jednoduchá inštalácia). Pomocou tlačidiel ▲▼ posuňte zvýraznenie na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť a pomocou tlačidiel ◀▶ zmeníte hodnoty. Začnite voľbou jazyka pomocou tlačidiel ◀▶. Po zvolení jazyka stlačením tlačidla ▼ posuňte zvýraznenie na nasledujúcu položku a pomocou tlačidiel ◀▶ ju zmeníte.

Language (Jazyk)

Tu si môžete vybrať svoj jazyk.

Region (Región):

Vyberte región, v ktorom tento prijímač používate.

Subtitle (Titulky):

Zvoľte *Normal* (Štandardné), aby sa predvolene zobrazili titulky, prípadne zvoľte *Hard of Hearing* (Slabo počujúci), aby sa predvolene zobrazili titulky pre slabo počujúcich. Zvoľte *Off* (Vypnuté), ak chcete, aby sa predvolene skryli titulky.*

Aspect Mode (Režim pomeru strán):

Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť pomer strán TV prijímača a uprednostnený spôsob konverzie. Možnosti sú nasledovné: *Auto* (automatické zistenie pomeru strán), *4:3 Panscan* (zobrazenie širokouhlého vysielania typu 16:9 na celej obrazovke na TV prijímači typu 4:3), *4:3 letterbox* (čierne pásy nad a pod obrazom na TV prijímači typu 4:3) a *16:9* (toto nastavenie použite pre TV prijímače typu 16:9).

Scan mode (Režim vyhľadávania):

Zvoľte *All* (Všetko) na uloženie zakódovaných a voľne šíriteľných kanálov alebo zvoľte *Free* (Voľné) na uloženie iba voľne šíriteľných kanálov. Poznámka: Pomocou tohto prijímača nemôžete pozeráť zakódované kanály.

Connection (Pripojenie):

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť vytvorené pripojenie k TV prijímaču. Zvoľte *HDMI* alebo *TV SCART*.

*Dostupnosť titulkov DVB/HiH závisí od vysielania. Ak sa tieto titulky nepodporujú, potom bude titulky pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

Po vykonaní všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na *OK* a pokračujte stlačením tlačidla *OK*.

POZNÁMKA: Nesprávny výber regiónu môže viesť k nenájdeniu kanálov alebo k uloženiu kanálov na nesprávne pozície v zozname kanálov.

4.1 Inštalácia DVB-C

Vyberte položku *Installation* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky inštalácie. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte položku *Channel Scan* alebo *Auto Scan*.

4.1.1 Channel Scan (Vyhľadávanie kanálov)

Vyberte položku *Channel Scan* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky *Channel Scan*. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte položky *Scan mode*, *Channel No.*, *Frequency*, *Symbol Rate*, *Scan QAM* a *Network Search*. Označte položku *Search* a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie kanálov. Získajte technické údaje o základných kanáloch vášho káblového operátora a spustíte odiaľ sieťové vyhľadávanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

4.1.2 Auto Scan (Automatické vyhľadávanie)

Vyberte položku *Auto Scan* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky *Auto Scan*. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** nastavte položky *Country* a *Network* a potom označte položku *Search*. Stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadávanie.

Niektorí operátori v Nemecku sú predinštalovaní.

4.1.3 LCN (Logické číslovanie kanála)

Niektoré krajiny a vysielatelia používajú preddefinované poradie kanálov. Ak je položka *LCN* (Logické číslovanie kanála) zapnutá a operátor poskytuje LCN signál, kanály sa budú ukladať v poradí definovanom operátorom. Nastavením položky *LCN* na *On* (Zapnuté) aktivujete číslovanie kanála definované operátorom alebo nastavením na *Off* (Vypnuté) uložíte kanály v poradí, v akom boli nájdené.

TIP:

Ak sa po prvom zapnutí prijímača nezobrazí ponuka *Welcome* (Vitajte), obnovte výrobné nastavenia prijímača stlačením tlačidla **MENU** a výberom položky *Load Factory Setting* (Načítať výrobné nastavenia) v podponuke *Tools* (Nástroje). (PREDVOLENÝ PIN: 1234).

5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU VÁŠHO PRIJÍMAČA

My v spoločnosti THOMSON chápeme, že sa neviete dočkať, aby ste si vychutnali svoj nový digitálny káblový prijímač s vysokým rozlíšením. Nasledujúca rýchla príručka vás oboznámi so základnou prevádzkou tohto zariadenia. Odporúčame vám však, aby ste si prečítali kompletnú príručku, aby ste zo svojho prijímača získali najlepší výkon. Na zapnutie alebo prepnutie prijímača do pohotovostného režimu použite tlačidlo **⏻** na diaľkovom ovládači. Požadovaný kanál zvoľte pomocou tlačidiel **▲▼**. Prípadne môžete zadať číslo kanálu pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládaní alebo v režime pozerania stlačiť tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili zoznam kanálov. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidiel **◀▶**.

6.0 PREVÁDZKA

6.1 Zmena kanálov

Pomocou nového prijímača môžete kanály zmeniť nasledujúcimi spôsobmi:

- prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel **0~9**,
- prostredníctvom zoznamu kanálov cez tlačidlo **OK** a tlačidlá **PG+/PG-**,
- prostredníctvom tlačidiel **▲▼**.

6.1.1 Priamy prístup pomocou tlačidiel 0~9

Abyste získali priamy prístup k určitému kanálu, jednoducho zadajte jeho číslo pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládači. Číslo kanálov sa môžu skladáť až zo štyroch číslic. Môžete tiež zadať číslo, ktoré má menej ako štyri číslice. Stačí počkať niekoľko sekúnd a prijímač sa prepne na zvolený kanál alebo stlačte tlačidlo **OK** okamžite po zvolení čísla kanála.

6.1.2 Zoznam kanálov

V režime pozerania stlačte tlačidlo **OK**, aby sa zobrazil *Channel List* (Zoznam kanálov). V zozname kanálov tlačidlami **▲▼** zvýraznite požadovaný kanál a jedným stlačením tlačidla **OK** zvýraznený kanál vyberte. Opätovným stlačením tlačidla **OK** zoznam kanálov zatvorte. V zozname kanálov môžete používať tlačidlá **PG+/PG-**, aby ste sa v zozname posúvali po stranách.

TIP: Pomocou tlačidiel **◀▶** prepínajte medzi zoznamom *All Channel* (Všetky kanály) a zoznamami obľúbených alebo stlačením tlačidla **FAV** v režime zobrazenia zobrazte zoznam dostupných zoznamov obľúbených.

6.1.3 Používanie tlačidiel ▲▼

Tlačidlo **▲** prepína na nasledujúci kanál.

Tlačidlo **▼** prepína na predchádzajúci kanál.

6.2 Informačný panel

Počas pozerania TV môžete kedykoľvek v režime zobrazenia stlačiť tlačidlo **INFO**, aby sa získal prístup k aktuálnym informáciám o kanáli a udalosti*. Dvomi stlačeniami tlačidla **INFO** zobrazíte podrobnejšie informácie EPG o aktuálnom kanáli. Troma stlačeniami tlačidla **INFO** zobrazíte technické podrobnosti o aktuálnom kanáli.

*Informácie o udalosti sa zobrazia, keď sú dostupné. Dostupnosť závisí od vysielania.

6.3 Výber jazyka zvuku

Niektoré kanály podporujú výber rôznych formátov a/alebo jazykov zvuku. Ak chcete vybrať iný tok zvuku, v režime pozerania stlačte tlačidlo **AUDIO**. Zobrazí sa zoznam s dostupnými tokmi zvuku. Tlačidlami **▲▼** vyberte požadovaný tok a potvrdte ho tlačidlom **OK**. Audio kanál ako stereo, mono, ľavý a pravý môžete vybrať pomocou tlačidiel **◀▶**.

6.4 Teletext

Váš prijímač obsahuje plne funkčný teletext. Aby ste získali prístup k teletextu, stlačte v režime pozerania tlačidlo **TTX** a pomocou tlačidiel **0~9** zadajte číslo stránky, ktorú si chcete pozrieť. Farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači vám umožňujú preskočiť priamo na zvolené stránky, ako sú uvedené na spodnej časti obrazovky teletextu. Tlačidlami **▲▼** vyberte jednu stránku nahor alebo nadol, tlačidlami **◀▶** vyberte podstránky. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo **TTX** sa vrátite do režimu pozerania.

6.5 Titulky

Niektoré kanály podporujú výber rôznych jazykov titulkov. Stlačením tlačidla **SUBTITLE** v režime pozerania zobrazte zoznam dostupných jazykov titulkov. Tlačidlami **▲▼** vyberte požadované titulky a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla **EXIT** zobrazenie zatvorte bez vykonania zmien.*

*Dostupnosť titulkov DVB/HiH závisí od vysielania. Ak sa tieto titulky nepodporujú, potom bude titulky pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

6.6 Časový posun*

Časový posun vám umožňuje pozastaviť živé vysielanie a neskôr pokračovať v prehrávaní. Tento režim aktivujete stlačením tlačidla **TIMESHIFT** v režime pozerania. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie *Timeshift On* (Zapnutý časový posun), živé TV vysielanie sa naďalej prehráva. Na pozastavenie stlačte tlačidlo **II** a stlačením tlačidla **▶** obnovíte časovo posunutú prehrávanie. Tlačidlom **◀▶** spustíte rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu.

Tlačidlom **■** sa vrátite k živému TV vysielaniu.

Tlačidlom **TIMESHIFT** ukončíte režim časového posunu.

POZNÁMKA:

Funkcia časového posunu a jej prehrávanie správne funguje iba vtedy, keď je k prijímaču pripojené rýchle úložné zariadenie USB, napríklad pevný disk (HDD) USB2.0. Funkcia časového posunu a prehrávanie obsahu vo vysokom rozlíšení potrebuje dostatočnú rýchlosť čítania/zapisovania použitého úložného zariadenia USB. Kľúče USB nemusia byť postačujúce.

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

6.7 EPG (Elektronický programový sprievodca)

Elektronický programový sprievodca predstavuje veľmi užitočnú funkciu, ktorá vám umožní sledovať naplánované udalosti a informácie o programe a označovať udalosti/filmy na nahrávanie. Pre prístup k EPG stlačte tlačidlo **EPG** v režime pozerania. Na výber kanála použite tlačidlá ▲▼ a na výber udalosti tlačidlá ◀▶. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie zvolenej udalosti. Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte obrazovku s podrobnými informáciami. Stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla získate prístup k ďalším krokovým funkciám. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovaný krok a stlačením tlačidla **OK** ho vykonajte. Stlačením tlačidla **EXIT** ukončíte funkciu krokovania. Pre nastavenie časovača pre zvolenú udalosť stlačte **ZELENE** tlačidlo. Podrobné informácie o funkcii časovača si prečítajte v časti 7.3.4.

POZNÁMKA: Dostupnosť údajov EPG závisí od vysielania.

6.8 Okamžité nahrávanie*

Váš nový prijímač vám umožňuje vykonať okamžité nahrávanie programu, ktorý pozeráte. Jednoducho stlačte tlačidlo **RECORD**, aby sa spustilo nahrávanie. Ak chcete zadať trvanie nahrávania, znovu stlačte tlačidlo **RECORD**. Na zadanie času nahrávania použite tlačidlá 0~9.

Na začiatku nahrávania sa na krátky čas zobrazí v ľavom hornom rohu televíznej obrazovky značka nahrávania. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo ■. Nahrávanie zastavíte výberom **Yes (Áno)** a opätovným stlačením tlačidla **OK**.

Prístup k správcovi nahrávania môžete získať prostredníctvom tlačidla **FILE** a stlačením tlačidla 1 vyberte položku *Record (Nahrat)*. **ČERVENÉ** tlačidlo môžete tiež použiť ako klávesovú skratku k časti nahrávania v správcovi nahrávania.

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

** Pred spustením nahrávania, prosím, pripojte úložné zariadenie USB s dostatočnou voľnou pamäťovou kapacitou.

7.0 HLAVNÁ PONUKA

Hlavná ponuka vám poskytuje prístup k nastaveniam, multimediálnym funkciám a hrám. Hlavnú ponuku otvoríte stlačením tlačidla **MENU** v režime pozerania. Hlavná ponuka sa skladá z nasledujúcich podponúk: *Edit Channel* (Upraviť kanál), *Installation* (Inštalácia), *System Setup* (Nastavenie systému), *Tools* (Nástroje), *Game* (Hra) a *Media* (Médiá).

V celej hlavnej ponuke sa môžete pomocou tlačidiel **MENU** alebo **EXIT** vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.

7.1 Upraviť kanál

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Edit Channel* (Upraviť kanál) a stlačením tlačidla **OK** alebo ▶ ju otvorte.

Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovanú podponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**.

Stlačením tlačidla **EXIT** alebo ◀ sa vrátite do hlavnej ponuky.

7.1.1 Zoznam TV kanálov

V ponuke *Edit Channel* (Upraviť kanál) vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ položku *TV Channel List* (Zoznam TV kanálov) a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte.

Pomocou tlačidiel ◀▶ zmeňte skupinu kanálov (za predpokladu, že máte nastavené skupiny obľúbených).

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte želanú položku. Po stlačení tlačidla **OK** môžete zvolený kanál sledovať v náhľadovom okne.

7.1.1.1 Pridávanie kanálov do zoznamov obľúbených

Kanály zo zoznamu *TV Channel List* (Zoznam TV kanálov) môžete pridávať až do 8 rôznych skupín obľúbených.

Prístup k tejto funkcii získate stlačením tlačidla **FAV** na obrazovke *TV Channel List* (Zoznam TV kanálov). Znak *FAV* navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia obľúbených. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete pridať k skupine obľúbených. Keď je zvýraznenie na vami požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo

OK. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných zoznamov obľúbených. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zoznam obľúbených, ku ktorému chcete pridať kanál a stlačte tlačidlo OK, stlačením tlačidla EXIT ukončíte proces. Obľúbené kanály budú označené ♥. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo EXIT. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti Yes (Áno) uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti No (Nie) zrušíte.

7.1.1.2 Uzamknutie kanálov

Uzamknuté kanály je možné pozerať až po zadaní správneho kódu PIN. (PREDVOLENÝ PIN: 1234)

Ak chcete kanál uzamknúť alebo odomknúť, stlačte ČERVENÉ tlačidlo na obrazovke TV Channel List (Zoznam TV kanálov). Červený znak Lock (Uzamknutie) navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia Lock. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho uzamknite alebo odomknite. Budete požiadaní o zadanie vášho kódu PIN. (PREDVOLENÝ PIN: 1234) Uzamknuté kanály budú označené symbolom 🔒. Možné je uzamknutie/odomknutie viacerých kanálov v jednej relácii. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo EXIT. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti Yes (Áno) uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti No (Nie) zrušíte.

7.1.1.3 Preskočenie kanálov

Kanály označené Skip (Preskočiť) budú pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel ▲▼ preskočené. Kanály budú stále dostupné zo zoznamu kanálov.

Kanály na preskočenie označíte stlačením ZELENÉHO tlačidla na obrazovke TV Channel List (Zoznam TV kanálov). Symbol Skip (Preskočiť) navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia Skip. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho označte alebo zrušte jeho označenie na preskočenie. Kanály nastavené na preskočenie budú označené symbolom ⏭. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo EXIT. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti Yes (Áno) uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti No (Nie) zrušíte.

7.1.1.4 Presúvanie kanálov

Funkciu Move (Presunúť) zapnete stlačením ŽLTÉHO tlačidla na obrazovke TV Channel List (Zoznam TV kanálov). Symbol Move (Presunúť) navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia Move. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a výber potvrdíte stlačením tlačidla OK. Zvolený kanál teraz môžete pomocou tlačidiel ▲▼ posúvať v rámci zoznamu kanálov nahor a nadol. Keď je kanál na vami vybranom mieste, opätovne stlačte tlačidlo OK. Kanál je teraz pevne nastavený na novej pozícii. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo EXIT. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti Yes (Áno) uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti No (Nie) zrušíte.

7.1.1.5 Upravovanie kanálov

Funkcia upravovania Edit vám umožňuje Sort (Zoradiť), Rename (Premenovať) alebo Delete (Odstrániť) kanály. Ponuku Edit (Upraviť) otvoríte stlačením MODRÉHO tlačidla na obrazovke TV Channel List (Zoznam TV kanálov). Zobrazí sa ponuka Edit Channel (Upraviť kanál). Ak ste v predchádzajúcej ponuke vykonali zmeny, ale ešte ste ich neuložili, budete o ich uloženie požiadaní teraz.

Zoradiť

Stlačením tlačidla ČERVENÉ otvoríte ponuku Sort (Zoradiť).

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte metódu zoradenia a potvrdíte ju stlačením tlačidla OK.

Možné sú nasledujúce metódy:

Name (A-Z) (Názov (A-Z)):

Zoradenie v abecednom poradí od A po Z.

Name (Z-A) (Názov (Z-A)):

Zoradenie v abecednom poradí od Z po A.

Free/Scramble (Voľne šíriteľné/Zakódované):

Ako prvé budú v zozname uvedené voľne šíriteľné kanály (kanály Free-To-Air).

Lock (Uzamknutie):

Ako prvé budú v zozname uvedené všetky neuzamknuté kanály.

Default (Predvolené):

Zoradenie podľa poradia vyhľadania (od najnižšej po najvyššiu frekvenciu alebo podľa LCN číslovania).

Premenovať

Stlačením tlačidla **ZELENÉ** v ponuke *Edit Channel* (Upraviť kanál) zapnete funkciu *Rename* (Premenovať). Znak *Rename* (Premenovať) sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia *Rename*. Pomocou tlačidiel **▲▼** označíte kanál a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí textové pole. Pomocou tlačidiel **◀▶ ▲▼** vyberte znaky a zadajte ich tlačidlom **OK**. Po dokončení úprav stlačením **MODRÉHO** tlačidla uložte zmeny. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo **EXIT**. Výberom možnosti *Yes* (Áno) uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti *No* (Nie) zrušte.

Odstrániť

Stlačením tlačidla **MODRÉ** v ponuke *Edit Channel* (Upraviť kanál) zapnete funkciu *Delete* (Odstrániť). Znak *Delete* (Odstrániť) sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia *Delete*. Pomocou tlačidiel **▲▼** zvyrazníte kanál a stlačením tlačidla **OK** ho označíte na odstránenie. Po označení všetkých kanálov, ktoré chcete odstrániť, dvakrát stlačte tlačidlo **EXIT**. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti *Yes* (Áno) vykonajte odstránenie označených kanálov, prípadne ho výberom možnosti *No* (Nie) zrušte.

7.1.2 Zoznam rozhlasových kanálov

Ovládanie zoznamu *Radio Channel List* (Zoznam rozhlasových kanálov) je v podstate rovnaké ako v prípade *TV Channel List* (Zoznam TV kanálov). Jediný rozdiel je v tom, že v zozname *Radio Channel List* (Zoznam rozhlasových kanálov) nie sú obrazové informácie, takže v náhľadovom okne bude vždy zobrazené rádio v pozadí.

7.1.3 Odstrániť všetko

Túto ponuku použite na odstránenie všetkých uložených kanálov. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte *Delete All* (Odstrániť všetko) a stlačte tlačidlo **OK**. Prijímač vás požiada o zadanie kódu PIN. (**PREDVOLENÝ PIN: 1234**). V okne potvrdenia vyberte pomocou tlačidiel **◀▶** možnosť *Yes* (Áno) a stlačením tlačidla **OK** vykonajte odstránenie, prípadne ho výberom možnosti *No* (Nie) zrušte.

Varovanie:

Funkciu „Delete all“ (Odstrániť všetko) sa z prijímača trvale odstráni všetky aktuálne kanály a všetky zoznamy obľúbených, a ponuku nebudete môcť zatvoriť, kým znovu nevyhľadáte kanály.

7.1.4 Premenovanie zoznamu obľúbených

Táto ponuka vám umožňuje prispôsobiť názvy 8 dostupných zoznamov obľúbených. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Rename Favourite List* (Premenovať zoznam obľúbených) z ponuky *Edit Channel* (Upraviť kanál) a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazia sa názvy všetkých skupín. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte skupinu obľúbených a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste mohli upraviť jej názov. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí textové pole. Pomocou tlačidiel **◀▶ ▲▼** vyberte znaky a zadajte ich tlačidlom **OK**. Po dokončení úprav uložte zmeny stlačením **MODRÉHO** tlačidla. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo **EXIT**, aby ste opustili túto ponuku.

7.2 Inštalácia

7.2.1 Vyhľadávanie kanálov

Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Installation* (Inštalácia) a pokračujte stlačením tlačidla **OK** alebo **▶**. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Channel Scan* (Vyhľadávanie kanálov) a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte. Pomocou tlačidiel **◀▶** prepínajte medzi dostupnými režimami vyhľadávania: *By Channel* (Podľa kanála) a *By Frequency* (Podľa frekvencie).

Keď vyberiete položku *By Channel* (Podľa kanála), pomocou kurzorových tlačidiel vyberte možnosť *Scan Band* (Vyhľadávacie pásmo) a *Channel No* (Č. kanála). Ak je položka *Network Search* (Sieťové vyhľadávanie) nastavená na možnosť *On* (Zap.), tak sa nájdu všetky kanály patriace do siete vášho operátora, a to v súlade s informáciou NIT, ktorú poskytol signál operátora.

Keď vyberiete položku *By Frequency* (Podľa frekvencie), pomocou kurzorových tlačidiel vyberte možnosť *Frequency* (Frekvencia) a *Bandwidth* (Šírka pásma). Zvýrazníte položku *Search* (Vyhľadať) a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Novonájdené kanály sa pridávajú do zoznamu kanálov. Ak je položka *Network Search* (Sieťové

vyhľadávanie) nastavená na možnosť On (Zap.), tak sa nájdú všetky kanály patriace do siete vášho operátora, a to v súlade s informáciou NIT, ktorú poskytol signál operátora.

POZNÁMKA: Získajte technické údaje o základnom kanály vášho káblového operátora a spustíte odtiaľ sieťové vyhľadávanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

7.2.2 Automatické vyhľadávanie

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Installation* (Inštalácia) a pokračujte stlačením tlačidla OK alebo ►. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Auto Scan* (Automatické vyhľadávanie) a otvorte ju stlačením tlačidla OK. Pomocou tlačidiel ◀▶ prepínajte medzi Yes (Áno) alebo No (Nie). Keď položku *FTA Only* (Len FTA) nastavíte na možnosť Yes (Áno), zakódované kanály sa neuložia do zoznamu kanálov. Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýrazníte položku *Search* (Vyhľadať). Automatické vyhľadávanie spustíte stlačením tlačidla OK. Prijímač uloží všetky nájdené kanály do zoznamu kanálov. Už nainštalované kanály sa prepíšu.

POZNÁMKA: Získajte technické údaje o základnom kanály vášho káblového operátora a spustíte odtiaľ sieťové vyhľadávanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

7.2.3 LCN (Logické číslovanie kanála)

Ak je položka *LCN* (Logické číslovanie kanála) zapnutá a operátor poskytuje LCN signál, kanály sa budú ukladať v poradí definovanom operátorom. Nastavením položky *LCN* na *On* (Zapnuté) aktivujete číslovanie kanála definované operátorom alebo nastavením na *Off* (Vypnuté) uložíte kanály v poradí, v akom boli nájdené. Táto funkcia sa použije len vtedy, keď sa vykoná vyhľadávanie nového kanálu.

7.3 Nastavenie systému

Táto ponuka vám umožňuje spravovanie nastavení systému prijímača. Skladá sa z nasledujúcich podponúk: *Language* (Jazyk), *TV System* (TV systém), *Local Time Setting* (Nastavenie miestneho času), *Timer Setting* (Nastavenie časovača), *Parental Lock* (Rodičovská zámka), *OSD Setting* (Nastavenie OSD), *Favourite* (Oblúbené) a *Auto Standby* (Automatický pohotovostný režim).

Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýrazníte vybranú ponuku a stlačením tlačidla OK postúpte na nasledujúcu obrazovku. Pomocou tlačidiel ▲▼ presuňte zvýraznenie na vybrané nastavenie. Hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidiel ◀▶. Stlačením tlačidla EXIT opustíte obrazovku.

7.3.1 Jazyk

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť jazykové preferencie.

Language (Jazyk): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte jazyk pre OSD (Zobrazenie na obrazovke).

First Audio (Prvý jazyk zvuku): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte jazyk zvuku.

Second Audio (Druhý jazyk zvuku): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte jazyk, ktorý sa bude prehrávať, keď jazyk zvolený v položke *First Audio* (Prvý jazyk zvuku) nebude dostupný.

Subtitle Language (Jazyk titulkov): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte uprednostnený jazyk titulkov.

2nd Subtitle Language (Druhý jazyk titulkov): ak prvý jazyk titulkov nie je dostupný, namiesto neho sa použije tento jazyk.

Teletext: Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte uprednostnený jazyk teletextu (keď je dostupný).

Subtitle (Titulky): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte uprednostnený typ titulkov, ktoré sa zobrazia automaticky. Vyberte *Normal* (Štandardné), *Hard of Hearing* (Slabo počujúci) alebo *Off* (Vypnuté)*

*Dostupnosť titulkov DVB/HoH závisí od vysielania. Ak sa tieto titulky nepodporujú, potom bude titulky pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

7.3.2 TV systém

Pomocou tejto ponuky môžete zosúladiť prijímač s TV prijímačom. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Video Resolution (Video rozlíšenie):

Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť video rozlíšenie televíznej obrazovky. Možnosti sú nasledovné: *By Source* (Podľa zdroja) (automatické rozpoznávanie video rozlíšenia ponúkaného prijímačom), *By Native TV* (podľa natívneho nastavenia TV) (automatické rozpoznávanie maximálneho rozlíšenia obrazovky televízora) a manuálne voľby *480i*, *576i až do 1080p*. Používajte, prosím, nastavenie, ktoré je v súlade s parametrami vášho TV. Po uskutočnení výberu budete požiadaní o potvrdenie. Výber nad úrovňou rozlíšenia 576i sa vzťahuje len na výstup HDMI.

Aspect Mode (Režim pomeru strán):

Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť pomer strán TV prijímača a uprednostnený spôsob konverzie. Možnosti sú nasledovné: *Auto* (automatické zistenie pomeru strán), *4:3 Panscan* (zobrazenie širokouhlého vysielača typu 16:9 na celej obrazovke na TV prijímači typu 4:3), *4:3 letterbox* (čierné pásy nad a pod obrazom na TV prijímači typu 4:3) a *16:9* (toto nastavenie použite pre TV prijímače typu 16:9).

Connection (Pripojenie):

Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť pripojenie k TV prijímaču. Zvoľte *HDMI* alebo *TV SCART*. V režime *TV Scart* sú analogové signály pre RGB dostupné cez výstup TV Scart. Ak sa vyberie *HDMI*, tak cez výstup TV Scart bude dostupný len signál CVBS.

Digital Audio Output (Digitálny výstup zvuku):

Prepína medzi výstupom *PCM* a *Bitstream*. Keď zvolíte možnosť *PCM*, všetok digitálny zvuk bude skonvertovaný na stereofónny zvuk. Možnosť *Bitstream* vám umožní počúvať alebo prenášať zvuk Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus* do TV prostredníctvom HDMI alebo do systému domácej zábavy (napríklad) cez koaxiálny kábel S/PDIF.

POZNÁMKY:

Dolby® Digital Plus* je dostupné len cez výstup HDMI.

*Dolby® a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby® Laboratories.

7.3.3 Nastavenie miestneho času

Tu môžete nastaviť váš región a časové pásmo.

Region (Región): Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte región, v ktorom žijete.

GMT Usage (Použitie GMT):

Nastavte na možnosť *By Region* (Podľa oblasti) pre definovaný čas vysielača, *User Define* (Definované používateľom), aby ste manuálne vybrali pásmo GMT alebo možnosť *Off* (Vyp.), aby ste dátum a čas zadali manuálne.

GMT Offset (Posun GMT):

Umožní vám upraviť časové pásmo, v ktorom žijete. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď sa položka *GMT Usage* (Používanie GMT) nastaví na možnosť *User Define* (Definované používateľom). Rozsah *GMT Offset* (Nepomeru GMT) je „-11:30 ~ +12:00“ s prírastkami po pol hodinách. Mestá zodpovedajúce nastavenej položke *GMT Offset* (Posun GMT) sú zobrazené v spodnej časti obrazovky.

Daylight saving time (Letný čas):

Zvoľte možnosť *Off* (Vypnuté) alebo *On* (Zapnuté) na pridanie jednej hodiny pre letný čas počas leta.

Date (Dátum):

Nastavenia *Date* (Dátum) a *Time* (Čas) sú dostupné len vtedy, keď je položka *GMT Usage* (Použitie GMT) nastavená na *Off* (Vypnuté). Na zadanie dátumu použite tlačidlá **0~9**. Pokračujte stlačením tlačidla **EXIT**.

Time (Čas):

Nastavenia *Date* (Dátum) a *Time* (Čas) sú dostupné, len keď je položka *GMT Usage* (Použitie GMT) nastavená na *Off* (Vypnuté). Na zadanie času použite tlačidlá **0~9**. Pokračujte stlačením tlačidla **EXIT**.

Time Display (Zobrazenie času)

Vyberte *On* (Zapnuté), aby sa na obrazovke zobrazil čas, prípadne výberom *Off* (Vypnuté) jeho zobrazenie odstráňte.

7.3.4 Nastavenie časovača

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť až 8 načasovaných udalostí pre nahrávanie alebo zobudenie prijímača. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Timer Setting* (Nastavenie časovača) z ponuky *System Setup* (Nastavenie systému) a otvorte ju stlačením tlačidla **OK**.

Prijímač zobrazí zoznam 8 časovačov, spolu s ich príslušnými stavmi. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte časovač, ktorý si želáte nastaviť alebo zmeniť a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Zobrazia sa ponuka nastavenia časovača.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Timer Mode (Režim časovača):

Vyberte si medzi možnosťami *Off* (Vypnuté) (Časovač je neaktívny), *Once* (Raz), *Daily* (Každodenne) (Časovač sa spustí každý deň v rovnaký čas) alebo *Weekly* (Týždenne) (Časovač sa spustí každý týždeň, v rovnaký deň a v rovnaký čas) a *Monthly* (Mesačne) (Časovač sa spustí každý mesiac, v rovnaký deň a v rovnaký čas).

Timer Service (Služba časovača):

Vyberte si z možností *Channel* (Kanál) (časovač zobudí prijímač) alebo *Record* (Nahrávanie) (časovač spustí nahrávanie naplánovanej udalosti).

Wakeup Channel (Kanál pri zobudení):

Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte kanál, ktorý časovač použije pri zobudení.

Wakeup Date (Dátum zobudenia):

Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte dátum pre načasovanú udalosť.

Wakeup Time (Čas zobudenia):

Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte čas spustenia.

Duration (Trvanie):

Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte trvanie časovača.

Po vykonaní všetkých nastavení pomocou tlačidiel ▲▼ presuňte zvýraznenie na *Save* (Uložiť) a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete časovač ukončiť bez uloženia nastavení, posuňte zvýraznenie na *Cancel* (Zrušiť).

7.3.5 Rodičovská zámka

Táto ponuka vám umožňuje chrániť inštalačnú ponuku a/alebo kanály pomocou kódu PIN. V ponuke *Parental Lock* (Rodičovská zámka) môžete zadať aj nový kód PIN.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Parental Lock* (Rodičovská zámka) z ponuky *System Setup* (Nastavenie systému) a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Budete požiadaní o zadanie svojho kódu PIN. (**PREDVOLENÝ PIN: 1234**)

Menu Lock (Zámka ponuky):

Uzamkne inštalačnú ponuku. Položku *Menu Lock* (Zámka ponuky) môžete nastaviť na *On* (Zapnuté) alebo *Off* (Vypnuté).

Parental Rating (Rodičovské hodnotenie):

Vyberte si z možností: *Off* (Vypnuté), *4 years* (4 roky) a až do *18 years* (18 rokov). Kanály s rodičovským hodnotením nad vybraným vekom budú chránené kódom PIN (ak je táto funkcia dostupná vo vašom miestnom vysielaní).

New Password (Nové heslo):

Tu zadajte váš nový kód PIN (4 číslice).

Confirm Password (Potvrdiť heslo):

Na potvrdenie sem znovu zadajte kód PIN.

7.3.6 Nastavenie OSD

Táto ponuka vám umožňuje zmeniť nastavenia pre: *OSD Timeout* (Čas OSD) a *OSD Transparency* (Priehľadnosť OSD).

OSD Timeout (Čas OSD):

Nastavenie času, po uplynutí ktorého panely a hlásenia na obrazovke zmiznú. Rozsah je 1~10 sekúnd.

OSD Transparency (Priehľadnosť OSD):

Priehľadnosť OSD môžete nastavovať v rozsahu *Off* ~ 40% (Vypnuté - 40%) s krokmi po 10 %.

Load Default OSD Setting (Načítať predvolené nastavenie OSD):

Stlačením tlačidla **OK** vymažete všetky nastavenia OSD a obnovte predvolené hodnoty.

7.3.7 Automatický pohotovostný režim

Auto Standby (Automatický pohotovostný režim) je nová funkcia, ktorá vám pomáha znižovať spotrebu energie.

Pri nastavení na možnosť *30Min/1Hour/2 Hours or 3 Hours* (30 minút/1 hodina/2 hodiny alebo 3 hodiny) sa prijímač prepne do pohotovostného režimu, ak počas zvoleného časového obdobia nezaznamená žiadne povel. Ak chcete funkciu automatického pohotovostného režimu vypnúť, nastavte funkciu *Auto Standby* (Automatický pohotovostný režim) na *Off* (Vypnuté).

7.4 Nástroje

V režime pozerania stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku *Main Menu* (Hlavná ponuka). Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte podponuku *Tools* (Nástroje) a stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** ju otvorte. Pomocou tlačidiel **▲▼** zvýraznite požadovanú podponuku a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte obrazovku.

7.4.1 Informácie

Táto podponuka zobrazuje informácie špecifické pre prijímač, napríklad verziu hardvéru a verziu softvéru. Keď voláte na našu horúcu linku, majte, prosím, obrazovku *Information* (Informácie) ľahko dostupnú. Osoba, ktorá bude vybavovať váš telefonát, vás môže požiadať o informácie uvedené na tejto obrazovke.

7.4.2 Načítať výrobné nastavenia

Táto možnosť vám umožňuje obnoviť v prijímači výrobné nastavenia, čím vymažete všetky uložené kanály.

Varovanie: Obnovením výrobných nastavení prijímača trvale vymažete všetky nastavenia a uložené kanály. Túto možnosť používajte, prosím, opatrne.

Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Load Factory Setting* (Načítať výrobné nastavenia) v ponuke *Tools* (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**. Budete požiadaní o zadanie vášho kódu PIN. Zadajte správny kód PIN pomocou číslíc **0~9** (**PREDVOLENÝ KÓD PIN: 1234**). Zobrazí sa okno potvrdenia. Výberom možnosti *Yes* (Áno) obnovíte výrobné nastavenia. Zrušte výberom možnosti *No* (Nie). Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte obrazovku.

7.4.3 Aktualizácia softvéru možnosťou OTA

Tento prijímač je vybavený funkciou „OTA“ aktualizácie softvéru (Over The Air - vzdialene zasielané aktualizácie). OTA aktualizácia nemusí byť vo vašom regióne dostupná. Ak chcete získať viac informácií o tejto možnosti, navštívte, prosím, našu webovú stránku www.thomsonstb.net alebo kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci.

7.4.4 Aktualizovať cez USB

Táto funkcia vám umožňuje aktualizovať softvér prijímača prostredníctvom USB portu. Keď je pre prijímač k dispozícii nový softvér, môžete si ho prevziať z našej webovej stránky www.thomsonstb.net. Umiestnite súbor softvéru (nezapínavý) do koreňového adresára vášho úložného zariadenia USB (pevný disk, pamäťová karta atď.) a toto zariadenie pripojte k portu USB prijímača. Vyberte možnosť *Upgrade by USB* (Aktualizovať cez USB) z ponuky *Tools* (Nástroje) a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazí sa ponuka aktualizácie. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Upgrade Mode* (Režim aktualizácie) a zvolte možnosť *Allcode* (Všetky kódy). Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Upgrade File* (Súbor aktualizácie) a zvolte súbor obsahujúci najnovší a správny softvér. Po vykonaní všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na *Start* (Spustiť) a stlačením tlačidla **OK** spustíte proces aktualizácie. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí: „Are you sure to burn flash?“ (Ste si istí, že chcete napáliť pamäť?). Výberom možnosti *Yes* (Áno) dokončíte aktualizáciu, prípadne výberom možnosti *No* (Nie) činnosť ukončíte bez aktualizácie.

POZNÁMKY: Ak sa bude po aktualizácii softvéru prijímač správať nezvyčajne, vykonajte, prosím, aj obnovenie výrobných nastavení. Pozrite si kapitolu **7.4.2**.

Varovanie: Po vykonaní aktualizácie sa prijímač automaticky reštartuje. Počas procesu aktualizácie prijímač **NIKDY** neodpájajte zo siete ani nevyplínajte spínač napájania! Mohli by ste tým spôsobiť poškodenie prijímača a malo by to za následok zrušenie záruky.

7.5 Média*

Ponuka *Media* (Médiá) sa skladá z nasledovných podponúk: *Media Player* (Prehrávač médií), *HDD Information* (Informácie o pevnom disku) a *DVR Setting* (Nastavenia DVR).

Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovanú ponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidla **EXIT** obrazovku zatvoríte.

7.5.1 Prehrávač médií

Táto funkcia umožňuje prehrávať rôzne druhy súborov z pripojeného úložného zariadenia USB. V ponuke *Media* (Médiá) vyberte položku *Media Player* (Prehrávač médií) a vstúpte stlačením tlačidla **OK**.

Keď vstúpite do prehrávača médií, označená bude položka úložného zariadenia USB. Stlačte tlačidlo ▼ a tlačidlo **OK**, aby ste otvorili adresár resp. jednotlivé priečinky a podpriečinky.

Najsôr vyberte, ktoré súbory si chcete prehrať. Pomocou tlačidla **1** prepínajte medzi možnosťami Video/Record/Music (Video/nahrávanie/hudba) alebo Image (Obrázok). Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte súbor alebo priečinok a následne stlačte tlačidlo **OK**, aby ste otvorili priečinok/podpriečinok (ak je to váš prípad) alebo spustili prehrávanie súboru. Skončíte stlačením tlačidla **EXIT**.

Použite nižšie popísané tlačidlá, aby ste vybrali funkcie počas rôznych režimov prehrávania (podľa popisov na nižšie uvedenom paneli pomocníka):

Video:

- INFO:** Stlačením tlačidla **INFO** nastavíte režim opakovania. Medzi možnosťami patrí opakovať priečinok *ikona priečinka*/opakovať raz **1** alebo bez opakovania (nezobrazí sa žiadna ikona).
- 1:** Počas prehrávania filmu s externými titulkami stlačte tlačidlo **1**, aby ste vstúpili do ponuky titulkov. V tejto ponuke môžete vybrať veľkosť a farbu podľa vašej preferencie.
- 2:** Stlačením tlačidla **2** otvorte ponuku Sort (Zatriediť). Zatriediť môžete podľa Name/Time (Názvu/času) alebo Size (Veľkosti).
- 7:** Stlačením tlačidla **7** otvorte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka umožňuje prístup k nasledujúcim ponukám pomocou zadania čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- EXIT:** O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

Nahrávanie:*

- 2:** Stlačením tlačidla **2** zadajte nový názov pre zvolenú nahrávku.
- 3:** Označte nahrávku, ktorú chcete uzamknúť. Po stlačení tlačidla **3** budete požiadaní o zadanie svojho kódu PIN. **PREDVOLENÝ KÓD PIN: „1234“**. Po zadaní vášho kódu PIN sa nahrávanie uzamkne. Ak chcete nahrávku opätovne odomknúť, opätovne stlačte tlačidlo **3**.
- 4:** Stlačením tlačidla **4** označte nahrávku, ktorú chcete odstrániť. Vybratím rovnakej nahrávky a opätovným stlačením tlačidla **4** môžete opätovne odstrániť vymazanú značku. Odstráňte stlačením tlačidla **EXIT**.
- EXIT:** O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

Hudba:

- 4:** Stlačením tlačidla **4** otvorte vytvorený zoznam prehrávania. Následne môžete stlačením tlačidla **5** (do zoznamu prehrávania sa pridá jeden súbor) alebo **6** (do zoznamu prehrávania sa pridajú všetky súbory v tomto adresári/priečinku) vybrať hudobný súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu prehrávania.
- 5:** Stlačením tlačidla **5** pridáte súbor do zoznamu prehrávania. Vedľa súboru sa objaví ikona obľúbenej položky.
- 6:** Stlačením tlačidla **6** pridáte všetky súbory z tohto adresáru/priečinka do zoznamu prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla **6** odstránite všetky súbory zo zoznamu prehrávania.
- 7:** Stlačením tlačidla **7** otvorte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám pomocou zadania čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- 2:** Stlačením tlačidla **2** otvorte okno zatriedenia. Zatriediť môžete podľa Name/Time/Size (Názvu/času/veľkosti) alebo Favourite (Obľúbených).

- INFO:** Stlačením tlačidla **INFO** nastavíte režim opakovania. Dostupné možnosti sú Repeat Folder (Opakovať priečinok)/Random Folder (Náhodný priečinok)/Repeat One (Opakovať jednu).
- EXIT:** O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.
- Obrázok:**
- 4:** Stlačením tlačidla **4** otvoríte vytvorený zoznam prehrávania. Následne môžete stlačením tlačidla **5** (do zoznamu prehrávania sa pridá jeden súbor) alebo **6** (do zoznamu prehrávania sa pridajú všetky súbory v tomto adresári/priečinku) vybrať obrazový súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu prehrávania.
- 5:** Stlačením tlačidla **5** pridáte súbor do zoznamu prehrávania. Vedľa súboru sa objaví ikona obľúbenej položky.
- 6:** Stlačením tlačidla **6** pridáte všetky súbory z tohto adresáru/priečinka do zoznamu prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla **6** odstránite všetky súbory zo zoznamu prehrávania.
- 7:** Stlačením tlačidla **7** otvoríte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka vám umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám pomocou zadania požadovaného čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- 2:** Stlačením tlačidla **2** otvoríte okno zatriedenia. Zatriediť môžete podľa Name/Time/Size (Názvu/času/veľkosti) alebo Favourite (Obľúbených).
- INFO:** Stlačením tlačidla **INFO** získate prístup k nastaveniam prezentácie. Môžete zmeniť čas snímkov a opakovanie prezentácie.
- 3:** Stlačením tlačidla **3** zobrazíte súbory v ukázkové obrázky 3 x 3.
- EXIT:** O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

7.5.2 Informácie o pevnom disku

Táto možnosť zobrazuje dôležité informácie o pripojenom zariadení USB. V tejto ponuke môžete tiež naformátovať svoje úložné zariadenie USB a nastaviť typ nahrávania.

Vyberte možnosť *HDD Information* (Informácie o pevnom disku) z ponuky *Media* (Médiá) a otvoríte ju stlačením tlačidla **OK**.

Teraz sa vám zobrazia všetky údaje vrátane voľného miesta a veľkosti nahrávok, ako aj podiel využívania súborového systému.

Ak chcete pripojené zariadenie USB naformátovať, stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo *Format* (Formátovať).

Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, zadajte svoj kód PIN a stlačením tlačidla **OK** spustíte formátovanie.

Varovanie: Formátovaním sa trvale vymažú **VŠETKY** dáta uložené na pripojenom zariadení. Pred otvorením ponuky *HDD Format* (Formátovať pevný disk) si, prosím, vytvorte záložnú kópiu všetkých dát, ktoré si chcete uchovať. Spoločnosť THOMSON nepreberá zodpovednosť za stratu dát zo zariadení USB používaných s týmto prijímačom.

POZNÁMKY: Je možné používať aj úložné zariadenia USB, ktoré už boli naformátované na súborový systém NTFS.

Túto ponuku opustíte stlačením tlačidla **EXIT**.

7.5.3 Nastavenia DVR*

Táto ponuka vám umožňuje konfigurovať nastavenia pre funkciu časového posunu, nahrávania a prehrávania.

Vyberte možnosť *DVR Setting* (Nastavenie DVR) v ponuke *Media* (Médiá) a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Pomocou tlačidiel **▲▼** presuňte zvýraznenie a pomocou tlačidiel **◀▶** zmeňte nastavenia.

Timeshift (Časový posun):

Vyberte medzi možnosťami *Auto* (Automaticky), *Pause* (Pozastaviť) alebo *Off* (Vyp.). Keď sa funkcia *Timeshift* (Časový posun) nastaví na možnosť *Auto* (Automaticky), automaticky sa spustí vždy, keď naložíte kanál. Keď sa funkcia *Timeshift* (Časový posun) nastaví na možnosť *Pause* (Pozastaviť), spustí sa len po stlačení **ŽLTÉHO** tlačidla **11**. Ak chcete funkciu časového posunu vypnúť, zvolte položku *Off* (Vypnuté).

Step to (Krok na): 30 sec (30 sekúnd) až 30 min. Nastavte časový interval, o ktorý chcete skočiť dopredu, a to stlačením tlačidla **4** počas prehrávania nahratých súborov. Toto bude fungovať len v prípade, ak sa na obrazovke zobrazuje informačný panel. Ak sa nezobrazuje, stlačte tlačidlo **INFO**.

Time Shift to Record (Časový posun na nahrávanie):

Ak sa nastaví na možnosť *On (Zap.)*, časť s časovým posunom bude súčasťou vašej nahrávky, keď začnete nahrávať aktuálny program.

PS Record (Nahrávanie PS):

Vyberte medzi možnosťami *On (Zap.)* alebo *Off (Vyp.)*. Keď vyberiete možnosť *Off (Vyp.)*, nahrávky budú tiež obsahovať tituly a teletext (keď je dostupný). Nahrávanie v režime *PS On (Zap.)* umožňuje nahrávanie bez týchto extra položiek, ktoré bude potrebovať menej miesta na vašom zariadení USB.

Túto ponuku opustíte stlačením tlačidla **EXIT**.

* Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

7.5.4 Bezpečne odstrániť zariadenie USB

Vyberte položku *Remove USB device safely* (Bezpečne odstrániť zariadenie USB) z ponuky nástrojov a stlačte tlačidlo **OK**. Prijímač zobrazí hlásenie uvádzajúce, že môžete bezpečne odpojiť úložné zariadenie od prijímača.

POZNÁMKA:

Po vykonaní tejto funkcie už zariadenie USB nie je prístupné z prijímača. Ak chcete znovu získať prístup k úložnému zariadeniu, vyberte ho a znovu zasuňte alebo prepnite prijímač do pohotovostného režimu a znovu ho zapnite.

8.0 RIŠENIE PROBLÉMOV

Môže existovať mnoho príčin abnormálneho správania prijímača. Prijímač skontrolujte podľa doleuvedených postupov. Ak prijímač po kontrole nefunguje správne, kontaktujte, prosím, predajcu alebo miestnu servisnú horúčku linku. Prijímač sa NEPOKÚŠAJTE otvoriť alebo rozoberať. Môže to spôsobiť nebezpečnú situáciu a malo by to za následok zrušenie záruky.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Indikátor LED nesvieti	Odpojené sieťové vedenie	Skontrolujte sieťovú zástrčku
Nenašiel sa žiadny signál	Kábel vstup je odpojený	Skontrolujte vedenie kábla. Skontrolujte u predajcu.
Žiadny obraz alebo zvuk v TV alebo zosilňovači	V TV nie je vybrané HDMI alebo SCART, alebo zosilňovač, prípadne jednotka je nastavená na vyššie rozlíšenie, ako TV podporuje. TV/zosilňovač nie je zapnutý	Prepnite na správny vstup TV/zosilňovača Na prijímači vyberte nižšie rozlíšenie Zapnite TV/zosilňovač. Skontrolujte, či sa používa pripojenie S/PDIF.
Správa zakódovaného kanálu	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternatívny kanál
Žiadna odozva diaľkového ovládania	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nie je namierený správne Predný panel je blokovaný Batérie diaľkového ovládača sú vybité	Zapojte a zapnite zástrčku Diaľkový ovládač nasmerujte na predný panel Hľadajte prekážky Vymeňte batérie diaľkového ovládača
Zabudnutý kód PIN Zabudnutý kód uzamknutia kanálu		Predvolený kód PIN je 1234 Kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci alebo odošlite e-mail na naše oddelenie podpory prostredníctvom lokality www.thomsonstb.net

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Signály sú prerušované alebo na obrazovke je viditeľné blokovanie	Káblové signály sú príliš slabé alebo majú odrazy/rušenie.	Trojitém stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní vyvolajte sílpc signálu a skontrolujte káblové pripojenia a vývody. Použitie (mnohých) rozdeľovačov v prívode signálu môže spôsobovať odrazy/rušenie v digitálnom signáli a rušený príjem. Ak máte pochybnosti, skontrolujte si to u svojho predajcu.
Prijímač sa automaticky vypína.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá.	Vypnite funkciu automatického pohotovostného režimu. Podrobnosti si pozrite v časti 7.3.7 .
Prehrávanie videa (alebo funkcia Timeshift) spôsobuje zamrzanie obrazovky/formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka.	Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tuner

Tuner:	Sony CXD2872
Celkový vstupný odpor:	75 ohmov
Minimálna úroveň vstupu:	≤ 40 dBuV (64 QAM) ≤ 44 dBuV (256 QAM)
Rozsah prijímaných kanálov:	46 MHz až 862 MHz
Modulácia:	64 QAM/256 QAM
Prenosová rýchlosť:	3,6 M až 6,952 MS/s (64 QAM)

Video dekodér

Úroveň profilu:	AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Rozlíšenie videa:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source, By Native TV
Dekódovanie a výstup videa:	PAL
Pomer strán:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Zvukový dekodér

Režim zvuku:	Stereo, Mono
Audio podpora:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Multimédiá

Prehrávanie videa:	Kódovanie MPEG (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 a MOV*
Audio prehrávanie:	MP3 a OGG*
Zobrazovanie obrázkov:	BMP a JPEG*

*Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť prehrávanie súborov, aj napriek tomu, že uvádzame zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodeku MPEG).

Systém:

Transpondér:	DVB-C (Digitálny kábel)
Hlavný procesor:	Ali M3812
Demodulátor:	Sony CXD2837
Pamäť:	DDR II 64 MB
Veľkosť pamäte FLASH:	4 MB

Konektory

Vstup Cable IN - IEC samičí

Výstup Cable OUT - IEC samičí (prepojiteľný)

S/PDIF (koaxiálny)

HDMI

TV SCART

Port USB 2.0: podporuje sa 5 V/800 mA (max.)

Všeobecné údaje

Napájacie napätie: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Spotreba energie: 5.14 W (typ.) 12 W (max.)

Spotreba energie v pohotovostnom režime:

max. 0.7 W

Prevádzková teplota: 0 ~ +40 °C

Skladovacia teplota: -10 ~ +50 °C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10 ~ 85 %, RV, bez kondenzácie

Rozmery (Š x H x V) v mm: 170 x 115 x 40

Čistá hmotnosť: 0.34 kg