

THOMSON

Digital HD Cable Receiver

THC301



User Manual
Bedienungsanleitung
Uživatelská příručka
Používateľská príručka
Használati útmutató
Ръководство за употреба

DVB-C HD DOLBY AUDIO™ eco

Fig. 1

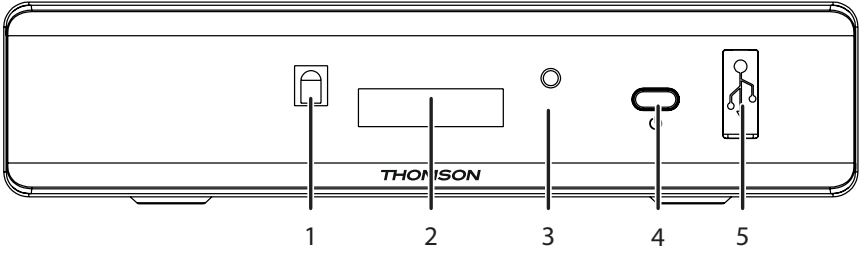


Fig. 2

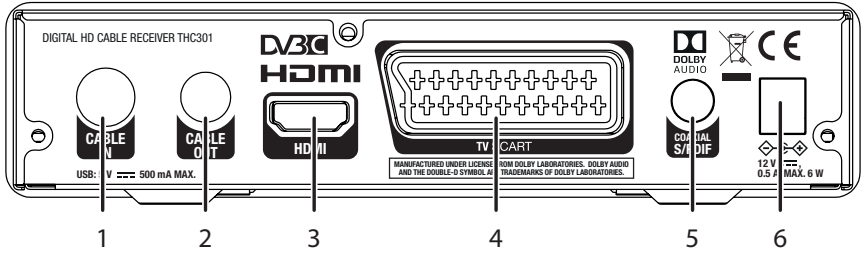


Fig. 3

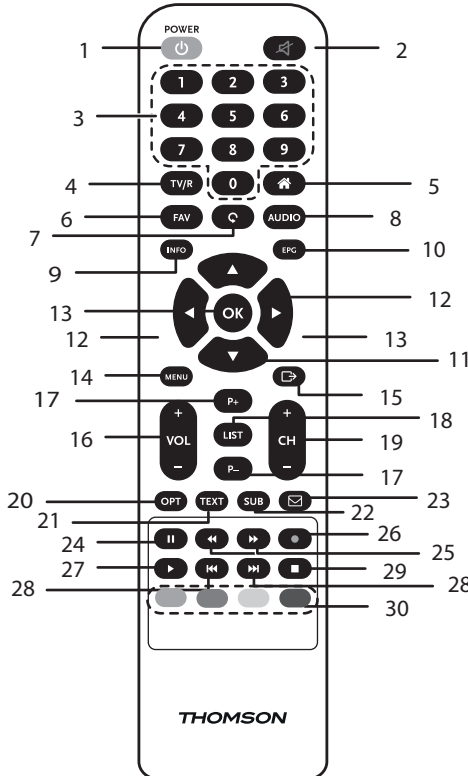


Fig. 4

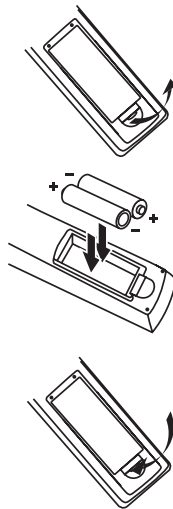
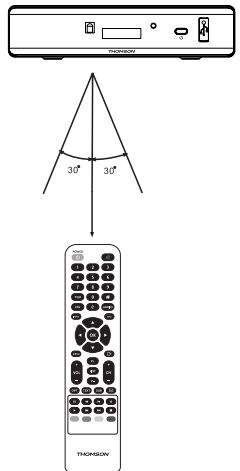


Fig. 5



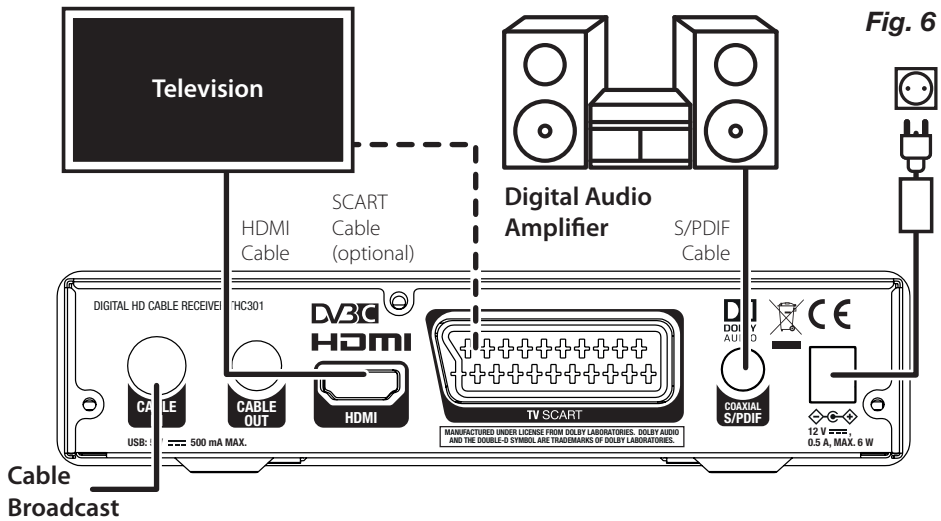


Fig. 6

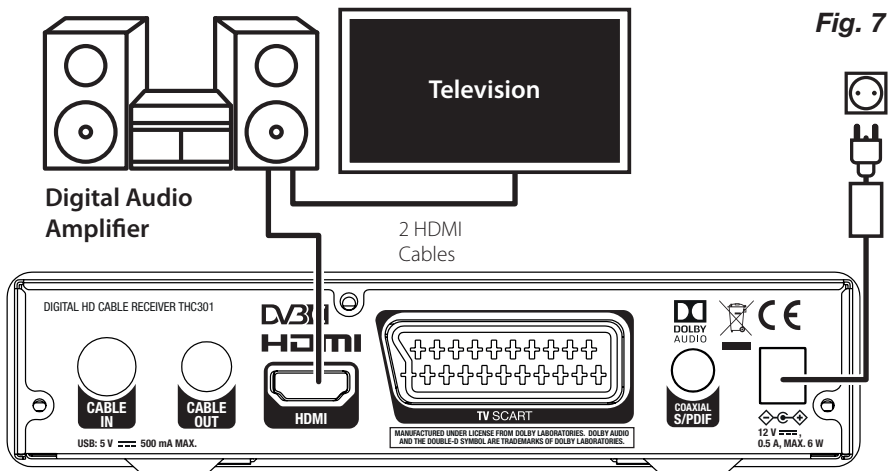


Fig. 7

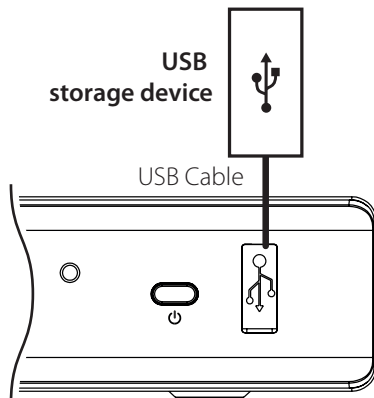


Fig. 8

SERVICE CENTER

AT	 support_at@thomsonstb.net  0820 400 044 € 0,12/Min. österr. Festnetz	FR	 support_fr@thomsonstb.net  0826 461 062 € 0,15 par mn poste fixe en France
BG	 support_bg@thomsonstb.net  +359 32 634451	IT	 support_it@thomsonstb.net  199 416 006 Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@thomsonstb.net  +36 1 445-26-10	NL	 support_nl@thomsonstb.net
DE	 support_de@thomsonstb.net  0180 599 96 25 € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	 support_pl@thomsonstb.net  801 702 027
DK	 support_dk@thomsonstb.net	UA	 support_ua@thomsonstb.net  +380 (44) 228 24 73

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.



Váš prijímač sa dodáva s podporou multimediálneho portu USB. Po prevzatí softvéru na nahrávanie prostredníctvom USB z webovej stránky www.thomsonstb.net sa prijímač dá aktualizovať, aby podporoval funkciu nahrávania cez USB. Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

Spoločnosť STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

Prehlásenie o zhode s EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.thomsonstb.net/en/doc>

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© THOMSON 2018. Všetky práva vyhradené.


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Nastavenie zariadenia	4
1.4 Príslušenstvo	4
1.5 Používanie externých zariadení USB	4
2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ	5
2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	5
2.5 Inštalácia batérií	6
2.6 Používanie diaľkového ovládača	6
3.0 PRIPOJENIE	7
3.1 Pripojenie ku káblovej TV	7
3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI	7
3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla SCART	7
3.4 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču s S/PDIF	7
3.5 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču a TV prijímaču pomocou kábla HDMI	7
3.6 Pripojenie úložného zariadenia USB	7
4.0 PRVÉ SPUSTENIE	7
4.1 Inštalácia DVB-C	8
5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU VÁŠHO PRIJÍMAČA	9
6.0 PREVÁDZKA	9
6.1 Zmena kanálov	9
6.2 Informačný panel	10
6.3 Výber jazyka zvuku	10
6.4 Teletext	10
6.5 Titulky	10
6.6 Časový posun*	10
6.7 EPG (Elektronický programový sprievodca)	10
6.8 Okamžité nahrávanie*	11
7.0 HLAVNÁ PONUKA	11
7.1 Upraviť kanál	11
7.2 Inštalácia	13
7.3 Nastavenie systému	14
7.4 Nástroje	16
7.5 Prehrávač médií*	18
8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	20
9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	21



1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na výrobku, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetranie nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- Označenie  predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria, batérie alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.

- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiace zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
-  Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojistou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Všetku údržbu a servis prenechajte vhodne kvalifikovanému personálu.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že zariadenie je odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia alebo odpojení akéhokoľvek zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.

- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia

nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbaľovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Nastavenie zariadenia

Odporúčame vám, aby ste nastavenie zariadenia konzultovali s profesionálnym inštaláčnym technikom. V opačnom prípade postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pozrite si používateľskú príručku vášho televízora.
- Ubezpečte sa, že kábel HDMI je v dobrom stave.
- Ak použijete pripojenie TV SCART, použite dobre tienенý kábel SCART.

Táto príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto prijímača. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne.

Varovanie: Označuje varovnú informáciu.
Typy: Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo prijímači.

(Tučný znak)

Move to (Prejsť na) Predstavuje položku ponuky v rámci okna.
(Znak v kurzíve)

1.4 Príslušenstvo

- 1 Pokyny k inštalácii
- Bezpečnostné pokyny/záručné listy
- Riešenie problémov
- 1 diaľkové ovládanie
- 2x batérie (typ AAA)

Varovanie: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.

1.5 Používanie externých zariadení USB

- Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, nahrávanie, prehrávanie a iné multimediálne funkcie prijímača nemusia fungovať správne.*

- Najlepší výkon vášho úložného zariadenia USB zabezpečte jeho naformátovaním prostredníctvom tohto prijímača (ponuka **"Prehrávač médií"**) na systém FAT32. Tento prijímač nepodporuje iné súborové systémy. Je však možné používať disky už naformátované na systém NTFS.
- Spoločnosť nedokáže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi úložných zariadení USB.
- Ak plánujete používať externé USB HDD (jednotky pevného disku), vezmite do úvahy, že môže dôjsť k prekročeniu napájacích špecifikácií podporovaného výkonu vášho prijímača (max. 5 V/500 mA). Ak sa to stane, pripojte váš USB HDD k príslušnému externému nabíjacímu adaptéru.
- Odporúčame vám, aby ste na úložné zariadenia USB používané s prijímačom neukladali žiadne dôležité informácie. Pred použitím úložného zariadenia USB s týmto prijímačom vždy vykonajte zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za žiadne strany informácií ani okolnosti spôsobené stratou informácií.

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ

2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234

2.2 Predný panel

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Infračervený snímač | Prijíma signály z diaľkového ovládania |
| 2. LED displej | Zobrazuje číslo kanálu a v pohotovostnom režime čas |
| 3. LED indikátor režimu | ČERVENÁ indikuje, že prijímač je v pohotovostnom režime STANDBY. |
| 4. Tlačidlo Standby/ON | Prepne prijímač do zapnutého alebo pohotovostného režimu |
| 5. USB | Konektor pre zariadenia USB. |

Fig. 1

2.3 Zadný panel

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. CABLE IN | Pripojte svoj prijímač ku konektoru v stene, ktorý vám dodal káblový operátor |
| 2. CABLE OUT | Pripojte svoj prijímač k inému digitálnemu prijímaču alebo k TV, aby ste používali jeho interný (analogový) tuner (funkcia prepojenia) |
| 3. HDMI | Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla HDMI. |
| 4. TV SCART | Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla SCART. |
| 5. S/PDIF Coaxial | Na pripojenie prijímača k digitálnemu domácomu kinu, AV prijímaču alebo k digitálnemu audio zosilňovaču. |
| 6. Napájací kábel | Váš prijímač vyžaduje striedavé napätie 100 ~ 240 V AC (automaticky voliteľné), 50/60 Hz 12 V, 0.5 A DC výstup. Pred pripojením prijímača k elektrickej zásuvke sa uistite, že miestne podmienky sieťového napájania vyhovujú týmto požiadavkám. |

Fig. 2

2.4 Diaľkové ovládanie

- | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ⏻ | Zapína prijímač/prepína do pohotovostného režimu |
| 2. 🔇 | Slúži na stlmenie zvukových výstupov |
| 3. 0~9 | Zadávanie čísel kanálov alebo číselných hodnôt |
| 4. TV/R | Prepína medzi režimom televízora a rádia |
| 5. 🏠 | Žiadna funkcia |
| 6. FAV | Slúži na prístup k vašim obľúbeným kanálom. Prepína medzi dostupnými obľúbenými skupinami |
| 7. 🔄 | Prepína medzi poslednými dvomi sledovanými kanálmi. |
| 8. AUDIO | Otvorí výber jazyka zvuku* |
| 9. INFO | Jedným stlačením zobrazíte číslo/názov kanálu a aktuálne/nasledujúce informácie. Po dvoch stlačeniach sa zobrazia |

Fig. 3

	informácie o udalosti. Opakovaným stlačením sa vrátite do režimu sledovania.
10. EPG	Zobrazí EPG (Elektronický programový sprievodca) v režime sledovania*
11. ▲ ▼	Prepne na nasledujúci/predchádzajúci kanál v režime sledovania, prepne na nasledujúcu/predchádzajúcu stranu v zozname kanálov alebo naviguje UP/DOWN v ponuke.
12. ◀ ▶	Zníži/zvýši úroveň hlasitosti v režime sledovania/naviguje v ponukách/mení hodnoty nastavení v ponuke
13. OK	Režim sledovania: Zobrazí zoznam kanálov. Ponuka: aktivácia zvýraznenej položky
14. MENU	Služí na otvorenie hlavnej ponuky v režime sledovania alebo na návrat o krok späť v ponuke
15. ⏏	Zruší aktuálny proces/opustí hlavnú ponuku
16. VOL+/-	Zvýši/zníži úroveň hlasitosti v režime TV
17. P+/P-	O stranu vyššie/nížšie vo všetkých režimoch zoznamov.
18. LIST	Zobrazí zoznam kanálov
19. CH+/-	O kanál vyššie/nížšie
20. OPT	Žiadna funkcia
21. TEXT	Otvorí videotext, ak je dostupný*
22. SUB	Zobrazuje zoznam jazykov titulkov*
23. ✉	Žiadna funkcia
24. II	Pozastaví prehrávanie súborov. Spustí časový posun**
25. ◀▶	Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu.
26. ●	Spustí nahrávanie aktuálne sledovaného programu**. Prepína medzi zoznamami v ponuke.
27. ▶	Otvorí ponuku multimédií
28. ◀▶	Funkcia na preskakovanie pri prehrávaní multimédií
29. ■	Zastaví prehrávanie súborov.
30. FAREBNÉ TLAČIDLÁ	V rôznych ponukách pre špecifické funkcie

* Funkcie Titulky, Videotext, EPG (Elektronický programový sprievodca) a Jazyky zvuku závisia od dostupnosti v rámci konkrétneho vysielania

**Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

2.5 Inštalácia batérií

Fig. 4

Odstraňte z diaľkového ovládača kryt priestoru pre batérie a vložte doň 2× batérie veľkosti AAA. Správny spôsob inštalácie batérií ukazuje schéma vnútri priestoru pre batérie.

1. Otvorte kryt
2. Vložte batérie
3. Uzatvorte kryt

2.6 Používanie diaľkového ovládača

Fig. 5

Ak chcete používať diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť digitálneho prijímača. Diaľkový ovládač má dosah max. 5 metrov od prijímača pod uhlom max. 30 stupňov. Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak zablokujete signálovú cestu.

Poznámka: Slnéčné svetlo alebo veľmi jasné svetlo znižuje citlivosť diaľkového ovládača.

3.0 PRIPOJENIE

3.1 Pripojenie ku káblovej TV

Fig. 6

Pripojte svoj prijímač ku konektoru v stene, ktorý vám dodal váš operátor káblovej televízie, pričom použite vysokokvalitný koaxiálny kábel (75 ohmov). Za bežných okolností by pripojenia v stene mali byť typu F alebo samček IEC. Použite kábel s vhodnými konektormi. Tento prijímač má výstup vo forme samičieho konektora IEC.

3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI

Fig. 6

TV prijímač bude prepojený s prijímačom pomocou kvalitného kábla HDMI.

3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla SCART

Fig. 6

Váš prijímač je vybavený aj konektorom SCART; alternatívne sa môže TV prijímač pripojiť k prijímaču pomocou kvalitného kábla SCART.

3.4 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču s S/PDIF

Fig. 6

Keď pripojíte prijímač k digitálnemu zosilňovaču alebo systému domáceho kina, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viackanálový zvuk (v závislosti od vysielania). Pripojte výstup S/PDIF prijímača k vstupu zosilňovača. Vyberte správny vstup na zosilňovači na počúvanie programov.

3.5 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču a TV prijímaču pomocou kábla HDMI

Fig. 7

Keď pripojíte prijímač k najnovším digitálnym zosilňovačom alebo systémom domáceho kina pomocou prepojenia HDMI, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viackanálový zvuk (v závislosti od vysielania). Pripojte výstup HDMI prijímača k vstupu zosilňovača a potom pripojte výstup HDMI zosilňovača, A/V prijímača alebo systému domáceho kina k TV prijímaču. Vyberte správny vstup na zosilňovači na pozeranie a počúvanie programov.

3.6 Pripojenie úložného zariadenia USB

Fig. 8

Pripojenie zariadenia USB k jednotke vám umožní nahráť TV programy*, prehrávať filmy, hudbu a obrazové súbory. Pozrite si kapitolu 7.5.1.

Poznámka: Odporúča sa, aby ste na nahrávanie a prehrávanie TV programov alebo filmov v HD používali úložné zariadenia USB 2.0 alebo novšie.

Poznámka: Funkcia časového posunu/nahrávania a prehrávania správne funguje iba vtedy, keď je k prijímaču pripojené rýchle úložné zariadenie USB, napríklad pevný disk (HDD) USB2.0. Funkcia časového posunu/nahrávania a prehrávania obsahu vo vysokom rozlíšení potrebuje dostatočnú rýchlosť čítania/zapisovania použitého úložného zariadenia USB. Klúče USB nemusia byť postačujúce.*

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

4.0 PRVÉ SPUSTENIE

Keď svoj prijímač použijete po prvýkrát, zobrazí sa ponuka **Vitajte** „Jednoduchá inštalácia“. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ posuňte zvýraznenie na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť a pomocou tlačidiel ◀ ▶

zmeňte hodnoty. Začnite voľbou jazyka pomocou tlačidiel ◀▶. Po zvolení jazyka stlačením tlačidla ▼ posuňte zvýraznenie na nasledujúcu položku a pomocou tlačidiel ◀▶ ju zmeňte.

Region Vyberte región, v ktorom tento prijímač použíivate.

Jazyk Tu si môžete vybrať svoj jazyk.

Režim pomeru strán: Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť pomer strán TV prijímača a uprednostnený spôsob konverzie. Možnosti sú nasledovné: **Auto** (automatické zistenie pomeru strán), **4:3PS Panscan** (zobrazenie širokouhlého vysielania typu 16:9 na celej obrazovke na TV prijímači typu 4:3), **4:3LB letterbox** (čierne pásy nad a pod obrazom na TV prijímači typu 4:3) a **16:9** (toto nastavenie použite pre TV prijímače typu 16:9).

Zobrazenie titulkov: Zvoľte **Vypnuté**, ak chcete, aby sa predvolene zobrazili tituly. Vyberte položku **Sluchovo postihnutí** alebo **Normálne** na predvolené zobrazenie titulkov pre sluchovo postihnutých alebo normálnych titulkov. Zvoľte **Vypnuté**, ak chcete, aby sa predvolene skryli tituly.

Režim vyhľadávania: Zvoľte **Všetko** na uloženie zakódovaných a voľne šíriteľných kanálov alebo zvoľte **Voľné** na uloženie iba voľne šíriteľných kanálov. Poznámka: Pomocou tohto prijímača nemôžete pozerať zakódované kanály.

Poskytovateľ: Vyberte poskytovateľa vášho miestneho systému káblovej televízie. Ak ho nepoznáte, vyberte možnosť iný. Z hlavnej ponuky **Inštalácia** je dostupných väčšie množstvo možností na vykonanie rôznych typov vyhľadávania.

Po vykonaní všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na **Vyhľadať** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Uskutoční sa hľadanie, ktoré môže nejaký čas trvať. Po dokončení sa zobrazí správa.

Po vykonaní všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na **OK** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Nesprávny výber oblasti alebo poskytovateľa môže viesť k nenájdeniu kanálov alebo k uloženiu kanálov na nesprávne pozície v zozname kanálov. Vyhľadanie môžete kedykoľvek zastaviť pomocou tlačidla ⏏. Z hlavnej ponuky **Inštalácia** je dostupných väčšie množstvo možností na vykonanie rôznych typov snímania. Pozrite si kapitolu 4.1 **Inštalácia DVB-C**.

4.1 Inštalácia DVB-C

Vyberte položku **Installation** a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky inštalácie. Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte položku **Vyhľadanie kanálov** alebo **Automatické vyhľadanie**. V každej ponuke sú dostupné ukazovatele sily a kvality, aby poskytli informácie o prítomnosti signálu. ID siete (NID) a iné technické údaje môžete zvyčajne nájsť na webovej stránke poskytovateľa.

4.1.1 Vyhľadanie kanálov

Vyberte položku **Vyhľadanie kanálov** a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky **Vyhľadanie kanálov**. Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte položky **Režim vyhľadávania**, č. **kanálu**, **frekvencia**, **prenosová rýchlosť**, **vyhľadanie QAM** a **Vyhľadanie v sieti**. Označte položku **Vyhľadať** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadanie kanálov. Získajte technické údaje o základných kanáloch vášho káblového operátora a spustíte odtiaľ sieťové vyhľadanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

4.1.2 Automatické vyhľadanie

Vyberte položku **Automatické vyhľadanie** a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky **Automatické vyhľadanie**. Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ nastavte položky **Krajina** a **Sieť** a potom označte položku **Vyhľadať**. Stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadanie. Niektorí operátori v Nemecku sú predinštalovaní.

4.1.3 Skenovanie ID siete

Vyberte položku **Vyhľadať ID siete** a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vstúpili do ponuky. Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte položky **Frekvencia**, **prenosová rýchlosť**, **vyhľadať QAM** a **Vyhľadanie**

siete. Získajte technické údaje o základnom kanály vášho káblového operátora a ID siete od vášho poskytovateľa a spustite odtiaľ vyhľadávanie ID siete, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete, a to v súlade s ID siete. Označte položku **Vyhľadať** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.

4.1.4 LCN (Logické číslovanie kanála)

Niektoré krajiny a vysielatelia používajú preddefinované poradie kanálov. Ak je položka **LCN** (Logické číslovanie kanála) zapnutá a operátor poskytuje LCN signál, kanály sa budú ukladať v poradí definovanom operátorom. Nastavením položky **LCN** na **Zapnuté** aktivujete číslovanie kanála definované operátorom alebo nastavením na **Vypnuté** uložíte kanály v poradí, v akom boli nájdené.

4.1.5 Bezplatné/všetky kanály

Ak sa položka **Bezplatné/všetky kanály** nastaví na možnosť **Bezplatné**, uložia sa len kanály, ktoré sú označené ako voľne vysielané. Nastavte na **Všetky**, aby ste uložili všetky nájdené kanály. Táto funkcia platí len vtedy, keď sa vykonáva nové vyhľadanie kanálov a len na možnosti Vyhľadanie kanálov a Automatické vyhľadávanie. Poznámka: Pomocou tohto prijímača nemôžete pozerať zakódované kanály.

5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU VÁŠHO PRIJÍMAČA

My v spoločnosti chápeme, že sa neviete dočkať, aby ste si vychutnali svoj nový digitálny káblový prijímač s vysokým rozlíšením. Nasledujúca rýchla príručka vás oboznámi so základnou prevádzkou tohto zariadenia. Odporúčame vám však, aby ste si prečítali kompletnú príručku, aby ste zo svojho prijímača získali najlepší výkon.

Na zapnutie alebo prepnutie prijímača do pohotovostného režimu použite tlačidlo **⏻** na diaľkovom ovládači.

Požadovaný kanál zvolte pomocou tlačidiel **▲ ▼**. Prípadne môžete zadať číslo kanálu pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládaní alebo v režime pozerania stlačiť tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili zoznam kanálov. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidiel **◀ ▶**.

6.0 PREVÁDZKA

6.1 Zmena kanálov

Pomocou nového prijímača môžete kanály zmeniť nasledujúcimi spôsobmi:

- prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel **0~9**,
- prostredníctvom zoznamu kanálov cez tlačidlo **OK** a tlačidlá **PG+/PG-**,
- prostredníctvom tlačidiel **▲ ▼**.

6.1.1 Priamy prístup pomocou tlačidiel 0~9

Aby ste získali priamy prístup k určitému kanálu, jednoducho zadajte jeho číslo pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládači. Číslo kanálov sa môžu skladať až zo štyroch číslic. Môžete tiež zadať číslo, ktoré má menej ako štyri číslice. Stačí počkať niekoľko sekúnd a prijímač sa prepne na zvolený kanál alebo stlačte tlačidlo **OK** okamžite po zvolení čísla kanála.

6.1.2 Zoznam kanálov

V režime pozerania stlačte tlačidlo **OK**, aby sa zobrazil **Channel List** (Zoznam kanálov). V zozname kanálov tlačidlami **▲ ▼** zvýraznite požadovaný kanál a jedným stlačením tlačidla **OK** zvýraznený kanál vyberte. Opätovným stlačením tlačidla **OK** zoznam kanálov zatvoríte. V zozname kanálov môžete používať tlačidlá **PG+/PG-**, aby ste sa v zozname posúvali po stranách.

TIP:

Pomocou tlačidiel **◀ ▶** prepínajte medzi zoznamom **Všetky kanály** a zoznamami obľúbených alebo stlačením tlačidla **FAV** v režime zobrazenia zobrazte zoznam dostupných zoznamov obľúbených.

6.1.3 Používanie tlačidiel ▲ ▼

Tlačidlo **▲** prepína na nasledujúci kanál.

Tlačidlo ▼ prepína na predchádzajúci kanál.

6.2 Informačný panel

Počas pozerania TV môžete kedykoľvek v režime zobrazenia stlačiť tlačidlo **INFO**, aby sa získal prístup k aktuálnym informáciám o kanáli a udalosti*. Dvomi stlačeniami tlačidla **INFO** zobrazíte technické podrobnosti o aktuálnom kanáli.

*Informácie o udalosti sa zobrazia, keď sú dostupné. Dostupnosť závisí od vysielania.

6.3 Výber jazyka zvuku

Niektoré kanály podporujú výber rôznych formátov a/alebo jazykov zvuku. Ak chcete vybrať iný tok zvuku, v režime pozerania stlačte tlačidlo **AUDIO**. Zobrazí sa zoznam s dostupnými tokmi zvuku. Tlačidlami ▲ ▼ vyberte požadovaný tok a potvrdte ho tlačidlom **OK**. Audio kanál ako stereo, mono, ľavý a pravý môžete vybrať pomocou tlačidiel ◀ ▶.

6.4 Teletext

Váš prijímač obsahuje plne funkčný teletext. Aby ste získali prístup k teletextu, stlačte v režime pozerania tlačidlo **TEXT** a pomocou tlačidiel 0~9 zadajte číslo stránky, ktorú si chcete pozrieť. Farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači vám umožňujú preskočiť priamo na zvolené stránky, ako sú uvedené na spodnej časti obrazovky teletextu. Tlačidlami ▲ ▼ vyberte jednu stránku nahor alebo nadol, tlačidlami ◀ ▶ vyberte podstránky. Stlačením tlačidla ↻ alebo **TEXT** sa vrátite do režimu pozerania.

6.5 Titulky

Niektoré kanály podporujú výber rôznych jazykov titulkov. Stlačením tlačidla **SUB** v režime pozerania zobrazte zoznam dostupných jazykov titulkov. Tlačidlami ▲ ▼ vyberte požadované titulky a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla ↻ zobrazenie zatvoríte bez vykonania zmien.*

*Dostupnosť titulkov DVB/HoH závisí od vysielania. Ak sa tieto titulky nepodporujú, potom bude titulky pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

6.6 Časový posun*

Časový posun vám umožňuje pozastaviť živé vysielanie a neskôr pokračovať v prehrávaní. Aby ste aktivovali túto funkciu, nastavte režim časového posunu v ponuke **Nastavenie DVR** pod položkou **Informácie o HDD** na možnosť Časový posun. Podrobnosti nájdete v časti 7.5.3. Aby ste aktivovali časový posun, v režime zobrazenia stlačte tlačidlo II. Na obrazovke sa zobrazí informačný ukazovateľ postupu. Na chvíľu sa bude prehrávať TV naživo a následne sa pozastaví. Stlačením tlačidla ▶ budete pokračovať v prehrávaní časového posunu. Stlačením tlačidla ■ sa vrátite k živému TV vysielaniu.

Poznámka:

Funkcia časového posunu a jej prehrávania správne funguje iba vtedy, keď je k prijímaču pripojené rýchle úložné zariadenie USB, napríklad pevný disk (HDD) USB2.0. Funkcia časového posunu a prehrávania obsahu vo vysokom rozlíšení potrebuje dostatočnú rýchlosť čítania/zapisovania použitého úložného zariadenia USB. Kľúče USB nemusia byť postačujúce.

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.



6.7 EPG (Elektronický programový sprievodca)


Elektronický programový sprievodca predstavuje veľmi užitočnú funkciu, ktorá vám umožní sledovať naplánované udalosti a informácie o programe a označovať udalosti/filmy na nahrávanie. Pre prístup k EPG stlačte tlačidlo **EPG** v režime pozerania. Na výber kanála použijete tlačidlá ▲ ▼ a na výber udalosti tlačidlá ◀ ▶. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie zvolenej udalosti. Stlačením tlačidla ↻ zatvoríte obrazovku s podrobnými informáciami. Stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla získate prístup k ďalším krokovým funkciám. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte požadovaný krok a stlačením tlačidla **OK** ho vykonajte. Stlačením tlačidla ↻ ukončíte funkciu krokovania. Pre nastavenie časovača pre zvolenú udalosť stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Podrobné informácie o funkcii časovača si prečítajte v časti 7.3.4.

Poznámka:

Dostupnosť údajov EPG závisí od vysielania.

6.8 Okamžité nahrávanie*

Váš nový prijímač vám umožňuje vykonať okamžité nahrávanie programu, ktorý pozeráte. Jednoducho stlačte tlačidlo , aby sa spustilo nahrávanie. Ak chcete zadať trvanie nahrávania, znovu stlačte tlačidlo . Na zadanie času nahrávania použite tlačidlá 0~9.

Na začiatku nahrávania sa na krátky čas zobrazí v ľavom hornom rohu televíznej obrazovky značka nahrávania. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo . Nahrávanie zastavíte výberom **Ano** a opätovným stlačením tlačidla **OK**.

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.





**Pred spustením nahrávania, prosím, pripojte úložné zariadenie USB s dostatočnou voľnou pamäťovou kapacitou.

7.0 Hlavná ponuka

Hlavná ponuka vám poskytuje prístup k nastaveniam, multimediálnym funkciám a hrám. Hlavnú ponuku otvoríte stlačením tlačidla **MENU** v režime pozerania. Hlavná ponuka sa skladá z nasledujúcich podponúk: *Upraviť kanál*, *Inštalácia*, *Nastavenie systému*, *Nástroje* a *Prehrávač médií*.



V celej hlavnej ponuke sa môžete pomocou tlačidiel **MENU** alebo  vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.



7.1 Upraviť kanál

Pomocou tlačidiel   vyberte položku *Upraviť kanál* a stlačením tlačidla **OK** alebo  ju otvorte. Pomocou tlačidiel   zvýraznite požadovanú podponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidla  alebo  sa vrátite do hlavnej ponuky.








7.1.1 Zoznam TV kanálov

V ponuke *Upraviť kanál* vyberte pomocou tlačidiel   položku *Zoznam TV kanálov* a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte.





Pomocou tlačidiel   zmeníte skupinu kanálov (za predpokladu, že máte nastavené skupiny obľúbených).

Pomocou tlačidiel   vyberte želanú položku. Po stlačení tlačidla **OK** môžete zvolený kanál sledovať v náhľadovom okne.

7.1.1.1 Pridávanie kanálov do zoznamov obľúbených

Kanály zo zoznamu *Zoznam TV kanálov* môžete pridávať až do 8 rôznych skupín obľúbených. Prístup k tejto funkcii získate stlačením tlačidla **FAV** na obrazovke *Zoznam TV kanálov*. Znak **FAV** navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia obľúbených. Pomocou tlačidiel   vyberte kanál, ktorý chcete pridať k skupine obľúbených. Keď je zvýraznenie na vami požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných zoznamov obľúbených. Pomocou tlačidiel   vyberte zoznam obľúbených, ku ktorému chcete pridať kanál a stlačte tlačidlo **OK**, stlačením tlačidla  ukončíte proces. Obľúbené kanály budú označené . Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo . Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti **Ano** uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti **Nie** zrušíte.

7.1.1.2 Uzamknutie kanálov

Uzamknuté kanály je možné pozeráť až po zadaní správneho kódu PIN. (**PREDVOLENÝ PIN: 1234**) Ak chcete kanál uzamknúť alebo odomknúť, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na obrazovke *Zoznam TV kanálov*. Červený znak **Uzamknutie** navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia **Uzamknutie**. Pomocou tlačidiel   vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** ho uzamknite alebo odomknite. Budete požiadaní o zadanie vášho kódu PIN. (**PREDVOLENÝ PIN: 1234**) Uzamknuté kanály budú označené symbolom . Možno je uzamknutie/odomknutie viacerých kanálov v jednej relácii. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo . Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti **Ano** uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti **Nie** zrušíte.

7.1.1.3 Preskočenie kanálov

Kanály označené **Preskočiť** budú pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel ▲ ▼ preskočené. Kanály budú stále dostupné zo zoznamu kanálov.

Kanály na preskočenie označíte stlačením **ZELENEHO** tlačidla na obrazovke **Zoznam TV kanálov**. Symbol **Preskočiť** navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia **Preskočiť**. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** ho označíte alebo zrušte jeho označenie na preskočenie. Kanály nastavené na preskočenie budú označené symbolom ➤. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo ➤. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti **Áno** uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti **Nie** zrušte.

7.1.1.4 Presúvanie kanálov

Funkciu **Presunúť** zapnete stlačením **ŽLTÉHO** tlačidla na obrazovke **Zoznam TV kanálov**. Symbol **Presunúť** navrchu obrazovky sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia **Presunúť**. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte kanál a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Zvolený kanál teraz môžete pomocou tlačidiel ▲ ▼ posúvať v rámci zoznamu kanálov nahor a nadol. Keď je kanál na vami vybranom mieste, opätovne stlačte tlačidlo **OK**. Kanál je teraz pevne nastavený na novej pozícii. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo ➤. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti **Áno** uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti **Nie** zrušte.

7.1.1.5 Upravovanie kanálov

Funkcia upravovania vám umožňuje **Zoradiť**, **Premenovať** alebo **Odstrániť** kanály. Ponuku **Upraviť** otvoríte stlačením **MODRÉHO** tlačidla na obrazovke **Zoznam TV kanálov**. Zobrazí sa ponuka **Upraviť kanál**.

Ak ste v predchádzajúcej ponuke vykonali zmeny, ale ešte ste ich neuložili, budete o ich uloženie požiadaní teraz.

Zoradiť

Stlačením tlačidla **ČERVENÉ** otvoríte ponuku **Zoradiť**.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte metódu zoradenia a potvrdíte ju stlačením tlačidla **OK**.

Možné sú nasledujúce metódy:

Názov (A-Z) Zoradenie v abecednom poradí od A po Z.

Názov (Z-A) Zoradenie v abecednom poradí od Z po A.

Voľne širiteľné/Zakódované

Ako prvé budú v zozname uvedené voľne širiteľné kanály (kanály Free-To-Air).

Uzamknutie

Ako prvé budú v zozname uvedené všetky neuzamknuté kanály.

Premenovať

Stlačením tlačidla **ZELENÉ** v ponuke **Upraviť kanál** zapnete funkciu **Premenovať**. Znak **Premenovať** sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia **Premenovať**. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí textové pole. Pomocou tlačidiel ◀▶ ▲ ▼ vyberte znaky a zadajte ich tlačidlom **OK**. Po dokončení úprav stlačením tlačidla **ŽLTÉ** uložte zmeny. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo ➤. Výberom možnosti **Áno** uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti **Nie** zrušte.

Odstrániť

Stlačením tlačidla **MODRÉ** v ponuke **Upraviť kanál** zapnete funkciu **Odstrániť**. Znak **Odstrániť** sa pohne nahor, čím indikuje, že je zvolená funkcia **Odstrániť**. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýrazníte kanál a stlačením tlačidla **OK** ho označíte na odstránenie. Po označení všetkých kanálov, ktoré chcete odstrániť, dvakrát stlačte tlačidlo ➤. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti **Áno** vykonajte odstránenie označených kanálov, prípadne ho výberom možnosti **Nie** zrušte.

7.1.2 Zoznam rozhlasových kanálov

Ovládanie zoznamu **Zoznam rozhlasových kanálov** je v podstate rovnaké ako v prípade **Zoznam TV kanálov**. Jediný rozdiel je v tom, že v zozname **Zoznam rozhlasových kanálov** nie sú obrazové informácie, takže v náhľadovom okne bude vždy zobrazené rádio v pozadí.

7.1.3 Odstrániť všetko

Túto ponuku použijete na odstránenie všetkých uložených kanálov. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte **Odstrániť všetko** a stlačte tlačidlo **OK**. Prijímač vás požiada o zadanie kódu PIN. (PREDVOLENÝ PIN: 1234). V okne potvrdenia vyberte pomocou tlačidiel ◀ ▶ možnosť **Áno** a stlačením tlačidla **OK** vykonajte odstránenie, prípadne ho výberom možnosti **Nie** zrušte.

Varovanie: Funkciu **Odstrániť všetko** sa z prijímača trvale odstráni všetky aktuálne kanály a všetky zoznamy obľúbených, a ponuku nebudete môcť zatvoriť, kým znovu nevyhľadáte kanály.

7.1.4 Premenovanie zoznamu obľúbených

Táto ponuka vám umožňuje prispôbiť názvy 8 dostupných zoznamov obľúbených. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Premenovať zoznam obľúbených** z ponuky **Upraviť kanál** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazia sa názvy všetkých skupín. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte skupinu obľúbených a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste mohli upraviť jej názov. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí textové pole. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ ▲ ▼ vyberte znaky a zadajte ich tlačidlom **OK**. Po dokončení úprav uložte zmeny stlačením **MODRÉHO** tlačidla. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo ↵, aby ste opustili túto ponuku.

7.2 Inštalácia

7.2.1 Vyhľadávanie kanálov

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Inštalácia** a pokračujte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Vyhľadávanie kanálov** a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ prepínajte medzi dostupnými režimami vyhľadávania: **Podľa kanála** a **Podľa frekvencie**.

Keď vyberiete položku **Podľa kanála**, pomocou kurzorových tlačidiel vyberte možnosť **Vyhľadávacie pásmo** a **Č. Kanála**. Ak je položka **Sieťové vyhľadávanie** nastavená na možnosť **Zap.**, tak sa nájdu všetky kanály patriace do siete vášho operátora, a to v súlade s informáciou NIT, ktorú poskytol signál operátora.

Keď vyberiete položku **Podľa frekvencie**, pomocou kurzorových tlačidiel vyberte možnosť **Frekvencia** a **Sírka pásma**. Zvýraznite položku **Vyhľadať** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Novonájdene kanály sa pridávajú do zoznamu kanálov. Ak je položka **Sieťové vyhľadávanie** nastavená na možnosť **Zap.**, tak sa nájdu všetky kanály patriace do siete vášho operátora, a to v súlade s informáciou NIT, ktorú poskytol signál operátora.

Poznámka: Získajte technické údaje o základnom kanály vášho káblového operátora a spustite odtiaľ sieťové vyhľadávanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

7.2.2 Automatické vyhľadávanie

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Inštalácia** a pokračujte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Automatické vyhľadávanie** a otvorte ju stlačením tlačidla **OK**.

Vyberte svoju krajinu a sieť.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite položku **Vyhľadať**. Automatické vyhľadávanie teraz spustíte stlačením tlačidla **OK**.

Prijímač uloží všetky nájdené kanály do zoznamu kanálov.

Poznámka: Získajte technické údaje o základnom kanály vášho káblového operátora a spustite odtiaľ sieťové vyhľadávanie, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete.

7.2.3 Vyhľadanie ID siete

Vyberte položku **Vyhľadať ID siete** a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vstúpili do ponuky **Vyhľadanie ID siete**. Stlačením tlačidiel **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte položky **Frekvencia**, **prenosová rýchlosť**, **vyhľadať QAM** a **Vyhľadanie siete**. Získajte technické údaje o základnom kanáli vášho káblového operátora a ID siete od vášho poskytovateľa a spustíte odtiaľ vyhľadávanie ID siete, aby ste našli všetky kanály, ktoré patria do siete, a to v súlade s ID siete. Označte položku **Vyhľadať** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. ID siete (NID) a iné technické údaje môžete zvyčajne nájsť na webovej stránke poskytovateľa.

7.2.4 LCN (Logické číslovanie kanála)

Ak je položka **LCN** (Logické číslovanie kanála) zapnutá a operátor poskytuje LCN signál, kanály sa budú ukladať v poradí definovanom operátorom. Nastavením položky **LCN** na **Zapnuté** aktivujete číslovanie kanála definované operátorom alebo nastavením na **Vypnuté** uložíte kanály v poradí, v akom boli nájdené. Táto funkcia sa použije len vtedy, keď sa vykoná vyhľadávanie nového kanála.

7.2.5 Bezplatné/všetky kanály.

Ak sa vyberie možnosť **Bezplatné**, uložia sa len kanály, ktoré sa môžu „bezplatne pozerať“.
Ak sa vyberie možnosť **Všetky**, tiež sa uložia kódované kanály.

Poznámka: Pomocou tohto prijímača sa dajú sledovať len **Bezplatné** kanály.

7.3 Nastavenie systému

Táto ponuka vám umožňuje spravovanie nastavení systému prijímača. Skladá sa z nasledujúcich podponúk: **Jazyk**, **TV systém**, **Nastavenie miestneho času**, **Nastavenie časovača**, **Rodičovská zámka**, **Nastavenie OSD**, **Nastavenie popisu zvuku** a **Automatický pohotovostný režim**.

Pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvýrazníte vybranú ponuku a stlačením tlačidla **OK** postúpte na nasledujúcu obrazovku. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** presuňte zvýraznenie na vybrané nastavenie. Hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidiel **◀ ▶**. Stlačením tlačidla **↵** opustíte obrazovku.

7.3.1 Jazyk

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť jazykové preferencie.

Jazyk	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte jazyk pre OSD (Zobrazenie na obrazovke).
Prvý jazyk zvuku	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte jazyk zvuku.
Druhý jazyk zvuku	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte jazyk, ktorý sa bude prehrávať, keď jazyk zvolený v položke Prvý jazyk zvuku nebude dostupný.
Zobrazenie titulkov:	Použite tlačidlá ◀ ▶ na výber použitia titulkov Normálne , Sluchovo postihnutí alebo Vyp.
Jazyk titulkov	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte uprednostnený jazyk titulkov.
Druhý jazyk titulkov	Ak prvý jazyk titulkov nie je dostupný, namiesto neho sa použije tento jazyk.
Teletext	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte uprednostnený jazyk teletextu (keď je dostupný).

*Dostupnosť titulkov DVB/HoH závisí od vysielania. Ak sa tieto tituly nepodporujú, potom bude tituly pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

7.3.2 TV systém

Pomocou tejto ponuky môžete zosúladiť prijímač s TV prijímačom. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Video rozlíšenie	Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť video rozlíšenie televíznej obrazovky. Možnosti sú nasledovné: Podľa zdroja (automatické rozpoznávanie video rozlíšenia ponúkaného prijímačom), Podľa pôvodnej TV (podľa natívneho nastavenia TV) (automatické rozpoznávanie maximálneho rozlíšenia obrazovky televízora) a manuálne voľby 480i , 576i až do 1080p . Používajte, prosím, nastavenie, ktoré je v súlade s parametrami vášho TV.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Po uskutočnení výberu budete požiadaní o potvrdenie. Výber nad úrovňou rozlíšenia 576i sa vzťahuje len na výstup HDMI.
Režim pomeru strán	Pomocou tejto funkcie môžete zvoliť pomer strán TV prijímača a uprednostnený spôsob konverzie. Možnosti sú nasledovné: Auto (automatické zistenie pomeru strán), 4:3PS (Panscan) (zobrazenie širokouhlého vysielania typu 16:9 na celej obrazovke na TV prijímači typu 4:3), 4:3LB (letterbox) (čierne pásy nad a pod obrazom na TV prijímači typu 4:3) a 16:9 (toto nastavenie použite pre TV prijímače typu 16:9).
Digitálny výstup zvuku	Prepína medzi výstupom PCM a Bitstream . Keď zvolíte možnosť PCM , všetok digitálny zvuk bude skonvertovaný na stereofónny zvuk. Možnosť Bitstream vám umožní počúvať alebo prenášať zvuk Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus* do TV prostredníctvom HDMI alebo do systému domácej zábavy (napríklad) cez koaxiálny kábel S/PDIF.
Poznámka:	Dolby® Digital Plus* je dostupné len cez výstup HDMI.

*Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

7.3.3 Nastavenie miestneho času

Tu môžete nastaviť váš región a časové pásmo.

Región	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte región, v ktorom žijete.
Použitie GMT	Nastavte na možnosť Podľa oblasti pre definovaný čas vysielateľa, Definované používateľom , aby ste manuálne vybrali pásmo GMT alebo možnosť Vyp. , aby ste dátum a čas zadali manuálne.
Posun GMT	Umožní vám upraviť časové pásmo, v ktorom žijete. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď sa položka Použitie GMT nastaví na možnosť Definované používateľom . Rozsah Posun GMT je „-11:30 ~ +12:00“ s prírastkami po pol hodinách. Mestá zodpovedajúce nastavenej položke Posun GMT sú zobrazené v spodnej časti obrazovky.
Letný čas:	Zvoľte možnosť Vypnuté alebo Zapnuté na pridanie jednej hodiny pre letný čas počas leta.
Dátum	Nastavenia Dátum a Čas sú dostupné len vtedy, keď je položka Použitie GMT nastavená na Vypnuté . Na zadanie dátumu použite tlačidlá 0~9. Pokračujte stlačením tlačidla ➔.
Čas	Nastavenia Dátum a Čas sú dostupné, len keď je položka Použitie GMT nastavená na Vypnuté . Na zadanie času použite tlačidlá 0~9. Pokračujte stlačením tlačidla ➔.

7.3.4 Nastavenie časovača

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť až 8 načasovaných udalostí pre nahrávanie alebo zobudenie prijímača.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Nastavenie časovača** z ponuky **Nastavenie systému** a otvorte ju stlačením tlačidla OK.

Prijímač zobrazí zoznam 8 časovačov, spolu s ich príslušnými stavmi. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte časovač, ktorý si želáte nastaviť alebo zmeniť a pokračujte stlačením tlačidla OK.

Zobrazí sa ponuka nastavenia časovača.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Režim časovača	Vyberte si medzi možnosťami Vypnuté (Časovač je neaktívny), Raz , Každodenne (Časovač sa spustí každý deň v rovnaký čas) alebo Týždenne (Časovač sa spustí každý týždeň, v rovnaký deň a v rovnaký čas) a Mesačne (Časovač sa spustí každý mesiac, v rovnaký deň a v rovnaký čas).
Služba časovača	Vyberte si z možností Kanál (časovač zobudí prijímač) alebo Nahrávanie (časovač spustí nahrávanie naplánovanej udalosti).
Kanál pri zobudení	Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte kanál, ktorý časovač použije pri zobudení.
Dátum zobudenia	Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte dátum pre načasovanú udalosť.
Čas zapnutia	Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte čas spustenia.

Trvanie Pomocou tlačidiel **0~9** zadajte trvanie časovača.
Po vykonaní všetkých nastavení pomocou tlačidiel **▲ ▼** presuňte zvýraznenie na **Uložiť** a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete časovač ukončiť bez uloženia nastavení, posuňte zvýraznenie na **Zrušiť**.

7.3.5 Rodičovská zámka

Táto ponuka vám umožňuje chrániť inštalačnú ponuku a/alebo kanály pomocou kódu PIN. V ponuke **Rodičovská zámka** môžete zadať aj nový kód PIN.

Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte položku **Rodičovská zámka** z ponuky **Nastavenie systému** a a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Budete požiadaní o zadanie svojho kódu PIN. (**PREDVOLENÝ PIN**: 1234)

Zámka ponuky Uzamkne inštalačnú ponuku. Položku **Zámka ponuky** môžete nastaviť na **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Rodičovské hodnotenie Vyberte si z možností: **Vypnuté**, **10 rokov** a až do **18 rokov**. Kanály s rodičovským hodnotením nad vybratým vekom budú chránené kódom PIN (ak je táto funkcia dostupná vo vašom miestnom vysielaní).

Nové heslo Tu zadajte váš nový kód PIN (4 číslice).

Potvrdiť heslo Na potvrdenie sem znovu zadajte kód PIN.

7.3.6 Nastavenie OSD

Táto ponuka vám umožňuje zmeniť nastavenia pre: **Čas OSD** a **Priehľadnosť OSD**.

Čas OSD Nastavenie času, po uplynutí ktorého panely a hlásenia na obrazovke zmiznú. Rozsah je **1~10** sekúnd.

Priehľadnosť OSD Priehľadnosť OSD môžete nastavovať v rozsahu **Off ~ 40%** (Vypnuté - 40 %) s krokmi po 10 %.

7.3.7 Zvukový popis

Zvukový popis predstavuje službu zo strany vysielateľa, v ktorej sa obsah na obrazovke popisuje pre zrakovo postihnutých ľudí. Vyberte položku **Služba AD**, možnosť **Zap.** a položku **Použiť predvolene AD** tiež na možnosť **Zap.**, aby ste aktivovali službu. Pomocou možnosti **Nepomer hlasitosti AD** sa dá upraviť úroveň AD textu.

Poznámka: Dostupnosť zvukového popisu závisí od vysielania.

7.3.8 Automatický pohotovostný režim

Auto Standby (Automatický pohotovostný režim) je nová funkcia, ktorá vám pomáha znižovať spotrebu energie. Pri nastavení na možnosť **3, 4 alebo 5 hodín** se sa prijímač prepne do pohotovostného režimu, ak počas zvoleného časového obdobia nezaznamená žiadne povel. Ak chcete funkciu automatického pohotovostného režimu vypnúť, nastavte funkciu **Automatický pohotovostný režim** na **Vypnuté**.

7.4 Nástroje

V režime pozerania stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku **Hlavná ponuka**.

Pomocou tlačidiel **▲ ▼** vyberte podponuku **Nástroje** a stlačením tlačidla **OK** alebo **►** ju otvorte.

Pomocou tlačidiel **▲ ▼** zvýraznite požadovanú podponuku a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Stlačením tlačidla **↩** opustíte obrazovku.

7.4.1 Informácie

Táto podponuka zobrazuje informácie špecifické pre prijímač, napríklad verziu hardvéru a verziu softvéru. Keď voláte na našu horúcu linku, majte, prosím, obrazovku **Informácie** ľahko dostupnú. Osoba, ktorá bude vybavovať váš telefonát, vás môže požiadať o informácie uvedené na tejto obrazovke.

7.4.2 Načítať výrobné nastavenia

Táto možnosť vám umožňuje obnoviť v prijímači výrobné nastavenia, čím vymažete všetky uložené kanály.

Varovanie: Obnovením výrobných nastavení prijímača trvale vymažete všetky nastavenia a uložené kanály. Túto možnosť používajte, prosím, opatrne.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte možnosť **Načítať výrobné nastavenia** v ponuke **Nástroje** a stlačte tlačidlo **OK**. Budete požiadaní o zadanie vášho kódu PIN.

Zadajte správny kód PIN pomocou číslíc 0~9 (**PREDVOLENÝ KÓD PIN: 1234**). Zobrazí sa okno potvrdenia.

Výberom možnosti **Áno** obnovíte výrobné nastavenia. Prijímač sa vráti do svojho pôvodného stavu a zobrazí stránku **Vitajte**.

Zrušte výberom možnosti **Nie**.

Stlačením tlačidla ↵ opustíte obrazovku.

7.4.3 Aktualizovať cez USB

Táto funkcia vám umožňuje aktualizovať softvér prijímača prostredníctvom USB portu. Keď je pre prijímač k dispozícii nový softvér, môžete si ho prevziať z našej webovej stránky www.thomsonstb.net. Umiestnite súbor softvéru (nezapínaný) do koreňového adresára vášho úložného zariadenia USB (pevný disk, pamäťová karta atď.) a toto zariadenie pripojte k portu USB prijímača.

Vyberte možnosť **Aktualizovať cez USB** z ponuky **Nástroje** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazí sa ponuka aktualizácie.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Režim aktualizácie** a zvolte možnosť **Všetky kódy**.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Súbor aktualizácie** a zvolte súbor obsahujúci najnovší a správny softvér.

Po vykonaní všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na **Spustiť** a stlačením tlačidla **OK** spustíte proces aktualizácie. Prijímač zobrazí výstražnú správu.

Výberom možnosti **Áno** dokončíte aktualizáciu, prípadne výberom možnosti **Nie** činnosť ukončíte bez aktualizácie.

Poznámka: Ak sa bude po aktualizácii softvéru prijímač správať nezvyčajne, vykonajte, prosím, aj obnovenie výrobných nastavení. Pozrite si kapitolu **7.4.2**.

Varovanie: Uistite sa, že máte správnu aktualizáciu softvéru pre vašu značku a model. Pokus o aktualizáciu akýmkoľvek iným softvérom môže poškodiť jednotku a spôsobí neplatnosť záruky. Po vykonaní aktualizácie sa prijímač automaticky reštartuje. Počas procesu aktualizácie prijímač NIKDY neodpájajte zo siete ani nevypínajte spínač napájania! Mohli by ste tým spôsobiť poškodenie prijímača a malo by to za následok zrušenie záruky.

Funkcia uskladnenia kanálov a nahrania

Táto funkcia vám umožní rýchlo nahrat zoznam kanálov a použiť zoznam kanálov, ktorý ste predtým vytvorili v tomto (záloha) alebo v inom prijímači z rovnakého modelu cez portu USB.

Toto je užitočné, ak je potrebné nainštalovať viacero prijímačov v rovnakej sieti, čím predídete kompletnému vyhľadávaniu a (voliteľné) zatriedeniu kanálov. Je to tiež užitočné ako záloha pre vašu vlastnú jednotku.

Funkcia uskladnenia kanálov (zálohovanie na USB)

K portu USB na prijímači pripojte úložné zariadenie USB. Vyberte možnosť **Aktualizovať cez USB** z ponuky **Nástroje** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazí sa ponuka aktualizácie.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Režim aktualizovania** a zvolte možnosť **Zoznam uskladnenia kanálov**.

Zobrazí sa názov databázového súboru, ktorý bude obsahovať dátum a čas vo formáte DBYYYYMMDDHHMM (DatabázaRokMesiacDátumHodinaMinúta.udf).

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Spustiť** a pokračujte stlačením tlačidla OK. Zoznam kanálov a obľúbené položky sa uložia.

Funkcia aktualizácie zoznamu kanálov (čítanie z USB)

Úložné zariadenie, ktoré obsahuje v minulosti vyhotovený zoznam kanálov na tejto alebo inej jednotke rovnakého modelu, pripojte k portu USB na prijímači. Vyberte možnosť **Aktualizovať cez USB** z ponuky **Nástroje** a pokračujte stlačením tlačidla OK. Zobrazí sa ponuka aktualizácie.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Režim aktualizovania** a zvolte možnosť **Aktualizovať zoznam kanálov**.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Súbor aktualizácie**. Vyberte správny názov databázového súboru vo formáte DBMMHHDDMMYYYY (DatabázaMinútaHodinaDeňMesiacRok.udf).

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte položku **Spustiť** a pokračujte stlačením tlačidla OK. Pokračujte potvrdením aktualizácie pomocou tlačidla OK.

Varovanie: Starý zoznam kanálov a obľúbené položky sa prepíšu.

Po dokončení sa jednotka reštartuje a zapne sa na prvom kanáli z nového zoznamu kanálov.

7.5 Prehrávač médií*

Ponuka **Prehrávač médií** sa skladá z nasledovných podponúk: **Prehrávač médií**, **Informácie na pevnom disku** a **Nastavenia DVR**.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite požadovanú ponuku a vyberte ju stlačením tlačidla OK. Stlačením tlačidla ➡ obrazovku zatvoríte.

7.5.1 Prehrávač médií

Táto funkcia umožňuje prehrávať rôzne druhy súborov z pripojeného úložného zariadenia USB. V ponuke **Prehrávač médií** vyberte položku **Prehrávač médií** a vstúpte stlačením tlačidla OK.

Keď vstúpíte do prehrávača médií, označená bude položka úložného zariadenia USB. Stlačte tlačidlo ▼ a tlačidlo OK, aby ste otvorili adresár resp. jednotlivé priečinky a podpriečinky.

Najskôr vyberte, ktoré súbory si chcete prehrať. Pomocou tlačidla 1 prepínajte medzi možnosťami Video/Record/Music (Video/nahrávanie/hudba) alebo Image (Obrázok). Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte súbor alebo priečinok a následne stlačte tlačidlo OK, aby ste otvorili priečinok/podpriečinok (ak je to váš prípad) alebo spustili prehrávanie súboru. Skončíte stlačením tlačidla ➡.

Použite nižšie popísané tlačidlá, aby ste vybrali funkcie počas rôznych režimov prehrávania (podľa popisov na nižšie uvedenom paneli pomocníka):

Nahrávanie:*

- 4: Stlačením tlačidla 4 zadajte nový názov pre zvolenú nahrávku.
- 5: Označte nahrávku, ktorú chcete uzamknúť. Po stlačení tlačidla 5 budete požiadaní o zadanie svojho kódu PIN. **PREDVOLENÝ KÓD PIN: "1234"**. Po zadaní vášho kódu PIN sa nahrávanie uzamkne. Ak chcete nahrávku opätovne odomknúť, opätovne stlačte tlačidlo 3.
- 6: Stlačením tlačidla 6 označte nahrávku, ktorú chcete odstrániť. Vybratím rovnakej nahrávky a opätovným stlačením tlačidla 6 môžete opätovne odstrániť vymazanú značku. Odstráňte stlačením tlačidla ➡.
- EXIT: O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

Hudba:

- 4: Stlačením tlačidla 4 otvorte vytvorený zoznam prehrávania. Pomocou farebných tlačidiel môžete vykonať zmeny v zozname.
- 5: Stlačením tlačidla 5 pridáte súbor do zoznamu prehrávania. Vedľa súboru sa objaví ikona obľúbenej položky. (Do zoznamu prehrávania sa pridá jeden súbor) alebo 6 (do zoznamu prehrávania sa pridajú všetky súbory v tomto adresári/priečinku).

- 6: Stlačením tlačidla **6** pridáte všetky súbory z tohto adresáru/priečinka do zoznamu prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla **6** odstránite všetky súbory zo zoznamu prehrávania.
- 7: Stlačením tlačidla **7** otvorte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám pomocou zadania čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- 2: Stlačením tlačidla **2** otvorte okno zatriedenia. Zatriediť môžete podľa Name/Time/Size (Názvu/času/veľkosti) alebo Favourite (Oblúbených).
- INFO: Stlačením tlačidla **INFO** nastavíte režim opakovania. Dostupné možnosti sú Repeat Folder (Opakovať priečinok)/Random Folder (Náhodný priečinok)/Repeat One (Opakovať jednu).
- EXIT: O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

Obrázok:

- 4: Stlačením tlačidla **4** otvorte vytvorený zoznam prehrávania. Pomocou farebných tlačidiel môžete vykonať zmeny v zozname.
- 5: Stlačením tlačidla **5** pridáte súbor do zoznamu prehrávania. Vedľa súboru sa objaví ikona obľúbenej položky. (do zoznamu prehrávania sa pridá jeden súbor) alebo **6** (do zoznamu prehrávania sa pridajú všetky súbory v tomto adresári/priečinku).
- 6: Stlačením tlačidla **6** pridáte všetky súbory z tohto adresáru/priečinka do zoznamu prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla **6** odstránite všetky súbory zo zoznamu prehrávania.
- 7: Stlačením tlačidla **7** otvorte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka vám umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám pomocou zadania požadovaného čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- 2: Stlačením tlačidla **2** otvorte okno zatriedenia. Zatriediť môžete podľa Name/Time/Size (Názvu/času/veľkosti) alebo Favourite (Oblúbených).
- INFO: Stlačením tlačidla **INFO** získate prístup k nastaveniam prezentácie. Môžete zmeniť čas snímok a opakovanie prezentácie.
- 3: Stlačením tlačidla **3** zobrazte súbory v ukážke obrázkov 3 x 3.
- EXIT: O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

Video:

- INFO: Stlačením tlačidla **INFO** nastavíte režim opakovania. Medzi možnosti patrí opakovať priečinok **ikona priečinka**/opakovať raz **1** alebo bez opakovania (nezobrazí sa žiadna ikona).
- 1: Počas prehrávania filmu s externými titulkami stlačte tlačidlo **1**, aby ste vstúpili do ponuky titulkov. V tejto ponuke môžete vybrať veľkosť a farby podľa vašej preferencie.
- 2: Stlačením tlačidla **2** otvorte ponuku Sort (Zatriediť). Zatriediť môžete podľa Name/Time (Názvu/času) alebo Size (Veľkosti).
- 7: Stlačením tlačidla **7** otvorte ponuku Edit (Upraviť). Táto ponuka umožňuje prístup k nasledujúcim ponukám pomocou zadania čísla: premenovať **4**, kopírovať **5**, odstrániť **6**, vytvoriť priečinok **7**.
- EXIT: O jeden krok späť alebo opustenie priečinka a ukončenie funkcie.

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

7.5.2 Informácie o pevnom disku

Táto možnosť zobrazuje dôležité informácie o pripojenom zariadení USB. V tejto ponuke môžete tiež naformátovať svoje úložné zariadenie USB a nastaviť typ nahrávania.

Vyberte možnosť **Informácie o pevnom disku** z ponuky **Prehrávač médií** a otvorte ju stlačením tlačidla **OK**.

Teraz sa vám zobrazia všetky údaje vrátane voľného miesta a veľkostí nahrávok, ako aj podiel využívania súborového systému.

Ak chcete pripojené zariadenie USB naformátovať, stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo **Formátovať**.

Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, zadajte svoj kód PIN a stlačením tlačidla **OK** spustíte formátovanie.

Varovanie: Formátovaním sa trvale vymažú **VŠETKY** dáta uložené na pripojenom zariadení. Pred otvorením ponuky **Formátovať pevný disk** si, prosím, vytvorte záložnú kópiu všetkých dát, ktoré si chcete uchovať. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za stratu dát zo zariadení USB používaných s týmto prijímačom.

Poznámka: Je možné používať aj úložné zariadenia USB, ktoré už boli naformátované na súborový systém NTFS.

Túto ponuku opustite stlačením tlačidla .





7.5.3 Nastavenie DVR a formátovanie*

Z ponuky informácií o pevnom disku môžete získať prístup k ponuke **Formátovať** a **Nastavenie DVR**.

Formátovať: ŽLTÉ Vaše USB zariadenie s pevným diskom môžete formátovať len pomocou FAT32 **FAT**. Avšak už naformátované USB zariadenie s pevným diskom v počítači s NTFS sa v tomto prijímači bude dať tiež použiť.

Nastavenie DVR MODRÉ

Táto ponuka vám umožňuje konfigurovať nastavenia pre funkciu časového posunu, nahrávania a prehrávania.

Pomocou tlačidiel   presuňte zvýraznenie a pomocou tlačidiel   zmeníte nastavenia.

Nastavenie DVR Vyberte medzi možnosťami **REC&TMS**, **Nahrávať** alebo **Časový posun**. Keď sa vyberie možnosť **REC&TMS**, bude možné nahrávanie a časový posun. Časový posun sa vždy automaticky reštartuje, keď sa zmení kanál. Keď sa stlačí tlačidlo **II** na diaľkovom ovládaní, obraz zamrzne a budete sa môcť prítíť do bodu poslednej zmeny kanálu. Keď sa nastaví na možnosť **Časový posun**, tak dostupný bude len časový posun, keď sa nastaví na možnosť **Nahrávať**, bude možné len nahrávanie.

Túto ponuku opustite stlačením tlačidla .

*Táto používateľská príručka popisuje plnú funkčnosť, a to vrátane funkcie nahrávania a nemusí platiť, ak sa ešte nenainštaloval softvér na nahrávanie cez USB.

7.5.4 Bezpečne odstrániť zariadenie USB

Vyberte položku **Bezpečne odstrániť zariadenie USB** z ponuky nástrojov a stlačte tlačidlo **OK**.

Prijímač zobrazí hlásenie uvádzajúce, že môžete bezpečne odpojiť úložné zariadenie od prijímača.

Poznámka: Po vykonaní tejto funkcie už zariadenie USB nie je prístupné z prijímača. Ak chcete znovu získať prístup k úložnému zariadeniu, vyberte ho a znovu zasuňte alebo prepnite prijímač do pohotovostného režimu a znovu ho zapnite.

8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Môže existovať mnoho príčin abnormálneho správania prijímača. Prijímač skontrolujte podľa doleuvedených postupov. Ak prijímač po kontrole nefunguje správne, kontaktujte, prosím, predajcu alebo miestnu servisnú horúcu linku. Prijímač sa **NEPOKÚŠAJTE** otvoriť alebo rozoberať. Môže to spôsobiť nebezpečnú situáciu a malo by to za následok zrušenie záruky.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Indikátor LED nesvieti	Odpojené sieťové vedenie	Skontrolujte sieťovú zástrčku
Nenašiel sa žiadny signál	Káblový vstup je odpojený	Skontrolujte vedenie kábla. Skontrolujte u predajcu.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Žiadny obraz alebo zvuk v TV alebo zosilňovači	V TV nie je vybraté HDMI alebo SCART, alebo zosilňovač, prípadne jednotka je nastavená na vyššie rozlíšenie, ako TV podporuje. TV/zosilňovač nie je zapnutý	Prepnite na správny vstup TV/ zosilňovača Na prijímači vyberte nižšie rozlíšenie Zapnite TV/zosilňovač. Skontrolujte, či sa používa pripojenie S/PDIF.
Správa zakódovaného kanálu	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternatívny kanál
Žiadna odozva diaľkového ovládania	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nie je namierený správne Predný panel je blokovaný Batérie diaľkového ovládača sú vybité	Zapojte a zapnite zástrčku Diaľkový ovládač nasmerujte na predný panel Hľadajte prekážky Vymeňte batérie diaľkového ovládača
Zabudnutý kód PIN Zabudnutý kód uzamknutia kanálu		Predvolený kód PIN je 1234 Kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci alebo odošlite e-mail na naše oddelenie podpory prostredníctvom lokality www.thomsonstb.net
Signály sú prerušované alebo na obrazovke je viditeľné blokovanie	Káblové signály sú príliš slabé alebo majú odrazy/rušenie.	stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní vyvolajte stĺpce signálu a skontrolujte káblové pripojenia a vývody. Použitie (mnohých) rozdeľovačov v privode signálu môže spôsobovať odrazy/ rušenie v digitálnom signáli a rušený príjem. Ak máte pochybnosti, skontrolujte si to u svojho predajcu.
Prijímač sa automaticky vypína.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá.	Vypnite funkciu automatického pohotovostného režimu. Podrobnosti si pozrite v časti 7.3.8.
Prehrávanie videa (alebo funkcia Timeshift) spôsobuje zamrzanie obrazovky/formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš níзка.	Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Video

Rozlíšenie videa:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
Dekódovanie a výstup videa:	PAL
Pomer strán:	4:3, 16:9

Zvuk

Audio dekodér:	MPEG-1 LAYER 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Audio podpora:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitě D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Multimédiá

Prehrávanie videa:	Kódovanie MPEG (mpg), VOB, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 a MOV*
Audio prehrávanie:	MP3 a OGG*
Zobrazovanie obrázkov:	BMP a JPEG*

* Spoločnosť nedokáže zaručiť prehrávanie súborov, aj napriek tomu, že uvádzame zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodeku MPEG).

Konektory

Vstup Cable IN - IEC samičí
Výstup Cable OUT - IEC samčí (prepojiteľný)
S/PDIF (koaxiálny)
HDMI
TV SCART
Port USB 2.0: podporuje sa 5 V/500 mA (max.)
Sieťový adaptér (12 V/0,5 A)

Všeobecné údaje

Napájacie napätie:	100 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Spotreba energie:	4 W (typ.) 6 W (max.)
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	max. 1.0 W
Prevádzková teplota:	0 ~ +40 °C
Skladovacia teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:	10 ~ 95%, RV, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm:	168 x 107 x 42
Čistá hmotnosť:	0.28 kg

Záručný List Na Výrobok

Číslo modelu:

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:

Záručné podmienky

1. Záručná lehota

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej opravě alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!

2. Záručný list

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!

3. Opravy v záručnej a pozáručnej lehote

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobku.

Zápis záručných opráv

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis