

THOMSON

THT522
*Digital
Terrestrial
HD Receiver*

User manual

Manuel d'utilisation

Ръководство за
потребителя

Bruksanvisning

Používateľská príručka

Uputstvo za upotrebu

Manual de utilizare

Instrukcja obsługi

Руководство
пользователя

Посібник користувача

www.thomsonstb.net

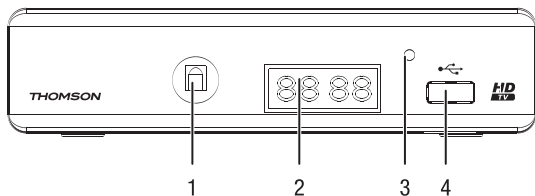
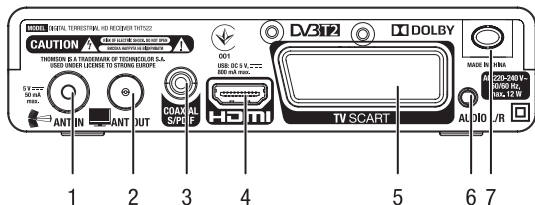
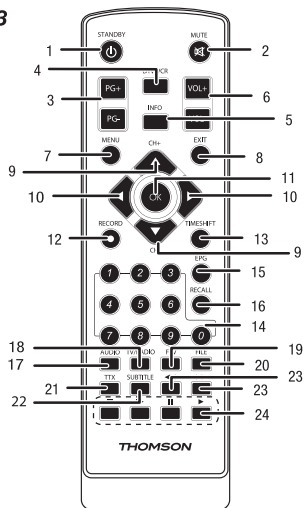
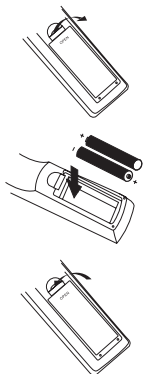
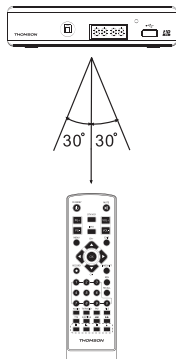
Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**

Fig. 6

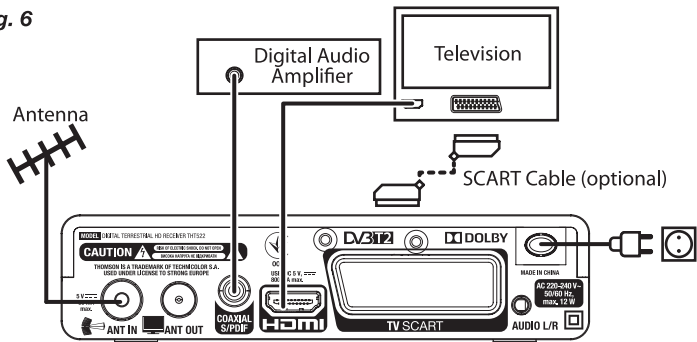


Fig. 7


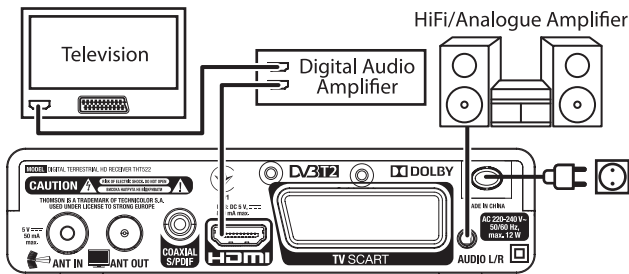


Fig. 8

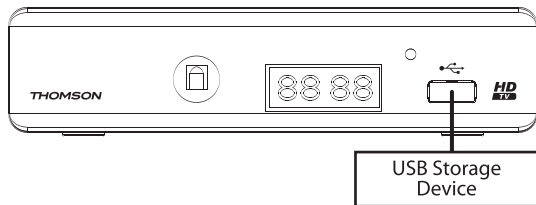

HOTLINE

AT 0820 400 044
support_at@thomsonstb.net
€ 0,12/Min., österr. Festnetz

BG +359 32 634451
support_bg@thomsonstb.net

CEE

+36 1 445-26-10
support_hu@thomsonstb.net

DE 0180 599 96 25
support_de@thomsonstb.net
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

DK support_dk@thomsonstb.net

FR 0826 461 062
support_fr@thomsonstb.net
€ 0,15 par mn poste fixe en France

IT 199 416 006
support_it@thomsonstb.net
Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta

NL support_nl@thomsonstb.net

PL 801 702 027
support_pl@thomsonstb.net

UA +380(44)238-61-50
support_ua@thomsonstb.net

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H. • Franz-Josefs-Kai 1 • 1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

Licenses

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1.0 UVOD	3
1.1 Sigurnosna uputstva	3
1.2 Skladištenje	3
1.3 Povezivanje uređaja	3
1.4 Pribor	4
1.5 Korišćenje eksternih USB memorija	4
2.0 VAŠ UREĐAJ	4
2.1 DEFAULT PIN: 1234	4
2.2 Prednji panel	4
2.3 Zadnji Panel	5
2.4 Daljinski upravljač	5
2.5 Postavljanje baterije	6
2.6 Upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača	6
3.0 PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA	6
3.1 Priklučivanje antene	6
3.2 Priklučivanje na TV sa HDMI kablom	6
3.3 Priklučivanje na TV sa SKART kablom	7
3.4 Povezivanje na digitalni audio pojačivač sa S/PDIF	7
3.5 Povezivanje na digitalni audio pojačivač i TV koristeći HDMI	7
3.6 Povezivanje s analognog audio pojačala	7
3.7 Priklučivanje eksternih USB memorija	7
4.0 PRVA INSTALACIJA	7
5.0 BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE RISIVERA	8
6.0 RUKOVANJE	9
6.1 Menjanje kanala	9
6.2 Info baner	9
6.3 Biranje audio jezika	9
6.4 Teletext	10
6.5 Subtitlovi-podtitlovi	10
6.6 Timeshift (odloženo gledanje)	10
6.7 EPG (Elektronski programski vodič)	10
6.8 Trenutno snimanje	10
7.0 GLAVNI MENI	11
7.1 Uredjivanje kanala	11
7.2 Instalacija	13
7.3 Postavljanje sistema	14
7.4 Alati	17
7.5 Medija plejer	18
8.0 REŠAVANJE PROBLEMA	21
9.0 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	22

1.0 UVOD

1.1 Sigurnosna uputstva

NE POSTAVLJAJTE VAŠ UREĐAJ:

- U ugušenom, zatvorenom, ne provetrovitom prostoru; direktno na ili ispod drugih uređaja, na površine koje mogu da prekrilju ventilacione otvore na uređaju.

NE IZLAŽITE UREĐAJ ILI NJGOVE ELEMENTE:

- Direktnom suncu ili bilo kom izvoru toplote, na kiši ili intenzivnu vlagu, intenzivnoj vibraciji ili bilo kom udaru koji može trajno da ošteti vaš uređaj ili bilo koji magnet, kao što su zvučnici, transformatori itd.
- Ne koristite oštećen strujni kabal. To može da izazove požar ili strujni udar. Ne dodirujte strujni kabal sa vlažni rukama. To može da izazove strujni udar.
- Kada uređaj nije korišćen na duži period, izvucite ga iz utikača za struju.
- Ne čistite uređaj sredstvima za čišćenje na alkoholnoj bazi. Ako želite, uređaj možete čistiti mekanom krpom nakvašenom sa malo vode i malo sapuna ali samo posle isključivanja uređaja iz struje. Osigurajte uređaj da njene ventacione otvore ne prikriva ništa jer to može da izazove požar ili strujni udar.
- Ne stavljajte ništa na uređaj jer to bi moglo da spreči hlađenje unutrašnjih lelemenata.

Bezbednosne predostrožnosti

- Nikad ne otvarajte uređaj. To je opasno zbog visokog napona unutar uređaja i mogućeg strujnog udara. Otvaranje uređaja može dovesti do gubitka garancije. Sa svim pitanjima i problemima obratite se stručnom osoblju.
- Kada priključujete kablove uverite se da je uređaj otkopčan od struje. Sačekajte nekoliko sekundi posle isključivanja uređaja ako hoćete da ga premestite ili izvučete neki kabal.
- Neophodno je da koristite utikače i kablove koji odgovaraju jačini i potrošnji električne energije. Molimo vas da se ubedite dali napon u mreži odgovara naponu koja je obeležena na pozadini uređaja. Ako uređaj ne funkcioniše normalno, i ako ste se strikno pridržavali uputstvu za upotrebu, preporučljivo je da se konsultujete sa vašim servisierom ili dilerom.

1.2 Skladištenje

Vaš uređaj i njene komponente su pakovane u pakovanju koje ga štiti od elektriciteta i vlage. Kada ga raspakujete, uverite se dali je sve u kutiji i kutiju čuvajte daleko od dece. Kada transportujete uređaj ili ga vratite u garantnom periodu uverite se da je uređaj upakovan sa svim elementima u originalnom pakovanju. Ako se ne pridrživate uslova za pravilno skladištenje i transport može doći do oštećenja uređaja i gubitka garancije.

1.3 Povezivanje uređaja

Instaliranje vašeg risivera ne zahteva specijalne veštine i možete sami to da sprovedete, kao što je opisano u poglavlju 4. U tom slučaju sledite uputstva.

- Konsultujte uputstvo za vaš TV i antenu.
- Proverite da li su HDMI kabal i spoljne jedinice u dobrom stanju.
- Koristite samo HDMI kabal za maksimalne performanse.
- Ukoliko koristite TV SKART konekciju, koristite dobro zaštićen SKART kabal.

Ovo uputstvo obezbeđuje sve potrebne informacije o instalaciji i korišćenju uređaja. Ako niste u stanju da sami konfigurirate svoj risiver, onda stupite u kontakt sa stručnim tehničarem. Sledeći znakovi naglašavaju:

English

OPREZ: Obraćaju pažnju na opasnost.

Pažnja: Označava važne dodatne informacije.

MENU

(Zatamnjena slova)

Pređi na

(*italic slova*)

Predstavlja dugme na daljinskom upravljaču.

Stavka menija u prozoru.

1.4 Pribor

- Brz vodič za instalaciju - 1 kom.
- Daljinski upravljač - 1 kom.
- Baterije (AAA) – 2 kom.

PAŽNJA:

Baterije nisu punjive. Ne možete koristiti neispravne, kratko spojene, baterije drugačijih tipova. Ako planirate da koristite baterije koje su punjive, preporučuje se NiMH baterije s niskim samopražnjenjem za dugoročni rad na daljinskom upravljaču.

1.5 Korišćenje externe USB memorije

- Preporuka je da se koriste USB 2.0 uređaji ili jači. Ako vaš uređaj nije kompatibilan sa USB 2.0, snimanje, premotavanje i ostale multimedijalne funkcije risivera neće funkcionisati na pravi način.
- Da bi obezbedili najbolju performansu vašeg USB-a formatirajte ga preko vašeg risivera (kroz meni "Media Player / HDD informacije") na FAT32 sistem. Ostali fajl sistemi nisu podržani od strane risivera, ipak moguće je koristiti NTFS formatirane diskove.
- THOMSON ne može da garantuje kompatibilnost sa svim tipovima USB uređaja.
- Ukoliko koristite eksterne USB HDDs hard diskove, pazite da napajanje može da premaši podržani output vašeg risivera (max.5 V/800 mA). U tom slučaju, povežite vaš USB hard disk na odgovarajući eksterni strujni adapter.
- Savetuje se da ne čuvate važne informacije na USB uređaju koji koristite uz risiver. Uvek uradite backup podataka na USB uređaju pre korišćenja sa risiverom. THOMSON neće snositi odgovornost za gubitak informacija ili bilo kakve okolnosti do kojih gubitak informacija može da dovede.

2.0 VAŠ UREĐAJ

2.1 DEFAULT PIN: 1234

2.2 Prednji panel

1. IR sensor

Usmerite daljinski upravljač prema ovom senzoru.

Fig. 1

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 2. | 4-numerički displej | Označava vreme u STANDBY režimu. Označava kanal u RADNOM režimu. |
| 3. | Mode indicator | CRVENO znači da je risiver u STANDBY režimu.
ZELENO znači da je risiver u RADNOM režimu |
| 4. | USB | Konektor za USB uređaj |





2.3 Zadnji Panel

Fig. 2

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ANT IN | Priključak za antenu za prijem emitovanih signala. |
| 2. | ANT OUT | Priključak za signal zemaljske antene zna vaš TV. Ova konekcija vam dozvoljava da gledate zemaljske digitalne programme u zavisnosti od tjunera vašeg TV-a i lokalnih emitterskih uslova. |
| 3. | S/PDIF Coaxial | Priključak vašeg risivera na digitalni kućni bioskop, AV risiver ili digitalni audio pojačivač. |
| 4. | HDMI | Priključak za vaš TV preko HDMI kabla |
| 5. | TV SCART | Priključak za vaš TV preko SKART kabla. |
| 6. | Audio L/R | Za povezivanje prijemnika na analogni audio pojačalo. |
| 7. | Strujni kabl | Vaš risiver zahteva napon 220-240V AC, 50/60Hz+/-5%. Molimo vas da obezbedite ove uslove pre nego priključite risiver u zidni utikač. |

2.4 Daljinski upravljač

Fig.3

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. |  | Prebacuje režim rada risivera UKLJUČENO/STANDBY |
| 2. |  | Mutira sve audio izlaze risivera |
| 3. | PG+/PG- | Stranica gore/dole u svim listama |
| 4. | DTV/VCR | Nema funkcije |
| 5. | INFO | Informacije o tekućem kanalu, 2x otvara informacije o tekućem događaju, 3x iformacije o signalu |
| 6. | VOL+/VOL- | Pojačava/smanjuje jačinu zvuka |
| 7. | MENU | Otvora glavni meni, u samom meniju omogućava jedan korak nazad |
| 8. | EXIT | Izlaz iz menija ili pod-menija |
| 9. |  | Meni isključen: menja kanal na Sledeći/prethodni. Meni uključen: pomera kursor gore/dole |
| 10. |  | Meni isključen: Smanjuje/povećava jačinu zvuka. Meni uključen: Menja podešavanja za specifične menije |
| 11. | OK | Meni isključen: Prikazuje tekuću listu kanala. Meni uključen: Aktivira osvetljenu stavku menija |
| 12. | RECORD | Snima TV program na povezani USB uređaj |
| 13. | TIMESHIFT | Aktivira Timeshift funkciju (isključeno/uključeno) |
| 14. | 0~9 | Unosi broj kanala u mod gledanja ili vrednost u opadajući meni |
| 15. | EPG | Otvora EPG (Elektronski programski vodj) u TV mod |
| 16. | RECALL | Vraća na prethodni gledani kanal |
| 17. | AUDIO | Otvora izbor audio jezika |
| 18. | TV/RADIO | Prelaz između TV i RADIO moda |

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 19. FAV | Otvora biranje grupe omiljenih kanala |
| 20. FILE | Otvora popis Media Player Videa |
| 21. TTX | Prikazuje Teletext na displej ekrana |
| 22. SUBTITLE | Prikazuje listu jezika za subtitl |
| 23. ◀▶ | Brzo premotavanje unazad i unapred |
| 24. Obojena dugmad | Za Multimedia i Teletext funkcije |

2.5 Postavljanje baterije

Fig. 4

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču I umestite dve AAA baterije.

Pravilno umeštavanje polarizacije je označena.

1. Otvorite poklopac
2. Umestite baterije
3. Zatvorite poklopac

PAŽNJA:

Baterije nisu punjive. Ne možete koristiti neispravne, kratko spojene, baterije drugačijih tipova. Ako planirate da koristite baterije koje su punjive, preporučuje se NiMH baterije s niskim samopražnjenja za dugoročni rad na daljinskom upravljaču.

2.6 Upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača

Fig. 5

Usmerite daljinski tačno prema prednjoj strani uređaja. Domet daljinskog upravljača nije veći od 7 metara a uređaj prima njen signal u opsegu od 30 stepeni.

PAŽNJA:

Upravljanje neće biti moguće daljinskim upravljačem ukoliko ima nekih smetnji ili prepreka između uređaja I daljinskog. Sunce ili jaka svetlost umanjuju domet daljinskog upravljača.

3.0 PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA

3.1 Priklučivanje antene

Fig. 6

Da bi primali emitovani signal, vaša zemaljska unutrašnja ili spoljašnja antena mora biti povezana u ANT IN konektor na poledjini risivera. Koristite dobro zaštićene antenske kablove i odgovarajuće konektore. ANT OUT konektor dozvoljava premošćavanje antenskog signal na drugi risiver ili TV. Premošćeni signal može biti suviše slab ukoliko koristite aktivnu antenu.

PAŽNJA:

Ukoliko je lokalni signal preslab da bi ga dobro primali sa unutrašnjom antenom, preporučujemo korišćenje spoljne antene koju treba usmeriti prema transmiter tornju. Za dodatne informacije raspitajte se kod lokalnog dilera.

3.2 Priključivanje na TV sa HDMI kablom

Fig. 6

Preporučljivo je da priključite uređaj na TV se HDMI.

3.3 Priključivanje na TV sa SKART kablom

Fig. 6

Risiver je također opremljen SKART konektorom, alternativno, TV set se može povezati za risiver kvalitetnim SKART kablom.

3.4 Povezivanje na digitalni audio pojačivač sa S/PDIF

Fig. 6

Povezivanjem vašeg risivera sa digitalnim pojačivačem ili kućnim bioskopom, možete uživati u najboljem kvalitetu zvuka i višekanalnom audio (zavisno od emitera). Povežite digitalni pojačivač zvuka ili kućni bioskop odrovarajućim činč kablom u S/PDIF priključak na poledjini risivera.

3.5 Povezivanje na digitalni audio pojačivač i TV koristeći HDMI

Fig. 7

Povezivanjem risivera na digitalni pojačivač ili kućni bioskop, HDMI konekcijom, uživaćete u najboljem kvalitetu zvuka i višekanalnom audio (zavisno od emitera). Povežite HDMI izlaz vašeg risivera sa ulazom vašeg pojačivača, a onda povežite HDMI izlaz pojačivača na TV. Izaberite odgovarajući ulaz na vašem pojačivaču za gledanje i slušanje programa.

3.6 Povezivanje s analognog audio pojačala

Fig. 7

Koristite dobar kabl sa utikačem od 3,5 mm da biste povezali analogni ulaz vašeg Hi-Fi audio pojačivača, za dobijanje najbolje mogućeg analogno audio kvaliteta.

3.7 Priključivanje eksterne USB memorije

Fig. 8

PAŽNJA: *Preporuka je da se koristi USB2.0 uređaj ili jači za snimanje i plejbek TV programa ili HD filmova.*

PAŽNJA: *Timeshift/snimanje i plejbek će funkcionisati dobro samo ukoliko je USB uređaj USB2.0 HDD povezan na risiver. Timeshift/snimanje i plejbek HD sadržaja zahteva odgovarajuću brzinu USB uređaja koji se koristi.*

4.0 PRVA INSTALACIJA

Pre nego što počnete sa upotrebom risivera, molimo Vas odaberite vaš jezik koristeći ▲▼ i pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.

Pratite dobrodošlicu "Dobrodošli" na meniju. Koristite ▲▼ kako biste pomerili kursor na funkciju koju želite da promenite i koristite ◀▶ da promenite vrednosti.

Istaknite **OK** i potvrdite sve što ste odabrali.

Region: selektujte region gde se risiver koristi.

Subtitle: Izaberite *Normal* za prikazivanje fabričkih subtitlova, Izaberite *Hard of Hearing* za prikaz HoH fabričkih subtitlova. Izaberite *Off* za sakrivanje fabričkih subtitlova.*

Aspect Mode: Koristite ovu opciju da selektujete razmeru slike na vašem TV-u, i preferirani konverzioni metod. Opcije su: *Auto*(automatski), *4:3 Panscan* (Prikazuje 16:9 široki ekran na vašem 4:3 TV-u), *4:3 pismo* (crne trake gore i dolena ekranu na 4:3 TV-u) i *16:9* (koristiti podešavanja za 16:9 TV)

Scan mode: Izaberite *All* da sačuvate skremblovane i besplatne kanale ili izaberite *Free* da sačuvate samo besplatne kanale.**

Connection: Koristite ovu opciju da prilagodite uspostavljenu konekciju sa vašim TV-om. Izaberite *HDMI* ili *TV SCART*.

NAPOMENA: *Izbor pogrešnog regiona može dovesti do gubitak kanala ili se kanali mogu memorisati sa pogrešnim pozicijama u spisku kanala.*

*Dpstupnost DVB/HoH subtitlova zavisi od emitera. Ukoliko ovi subtitlovi nisu podržani, najverovatnije se mogu aktivirati preko Teletext-a.

** Šifrovani kanali se ne mogu gledati sa ovim risiverom.

Kada su sva podešavanja završena, osvetlite *OK* i pritisnite **OK** za nastavak.

Risiver će sada preći na *Aerial Adjustment-podešavanje antene* ekran.

Ovaj deo je od velike pomoći pri uspostavljanju antenskog sistema.

Koristite ▲▼ da bi osvetlili podešavanje koje želite da promenite i ◀▶ za promenu vrednosti.

Sledeća podešavanja su dostupna:

Antenna Power-napajanje antene:

Pre nego što priključite vašu antenu na risiver pročitajte uputstvo za vašu antenu u vezi njenog napajanja. Za ovaj parametar je preporučeno da se podesi na *Uključeno* samo za aktivne unutrašnje ili spoljne antene, koje zahtevaju napajanje preko kabla antene sa naponom od 5 V DC i koje troše manje od 50 mA. U suprotnom ostavite podešenje na *Isključeno* (podrazumevano).

Channel No.-broj kanala:

Izaberite poznati kanal koji se emituje u vašem regionu. *Signal Strength* i *Signal Quality* polja daju vam vizuelnu indikaciju prijema. Prilagodite antenu tako da dobijete maksimalnu jačinu i kvalitet signala.

Beeper-biper: Izaberite *On* za zvučni signal prijema signal. *Off* isključuje taj biper-zvučni signal.

Kada su podešavanja završena, pritisnite, **OK** za početak skeniranja.

Risiver će sada pretražiti sve dostupne kanale. Kada je skeniranje završeno, risiver se prebacuje u mod gledanja.

5.0 BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE RISIVERA

Mi u THOMSON-u razumemo da jedva čekate da uživate u vašem digitalnom zemaljskom risiveru. Brzi vodič će vas upoznati sa osnovnim operacijama ovog uređaja. Ipak, vam preporučujemo da pročitate celo uputstvo da bi dobili najbolje performance od vašeg risivera. Da uključite risiver koristite **⏻** dugme ili daljinski upravljač.

Birajte željeni kanal **▲▼** dugmićima. Možete i ukucati broj kanala sa **0~9** dugmićima na daljinskom upravljaču ili pritisnite **OK** u modu gledanja da bi prikazali listu kanala. Jačinu zvuka menjajte **◀▶** dugmićima.

6.0 RUKOVANJE

Vaš novi risiver je opremljen da pretvori gledanje TV-a u pravo uživanje. Ovaj odeljak opisuje rukovanje risiverom. Pročitajte takodje i odeljak 7.0 da bi ste se upoznali sa menijem risivera.

6.1 Menjanje kanala

Menjanje kanala je moguće na sledeće načine:

- Direktno kroz **0~9** dugmiće.
- Kroz listu kanala preko **OK** i **PG+/PG-** dugmićima.
- Preko **▲▼** dugmića.

6.1.1 Direktan pristup putem 0~9 dugmića

Za direktan pristup odredjenom kanalu, jednostavno ukucajte njegov broj putem **0~9** dugmića na daljinskom upravljaču. Broj kanala može imati četiri cifre. Unošenje broja koji ima manje od četiri cifre je takodje moguće. Samo sačekajte nekoliko sekundi i vaš risiver će prebaciti na izabrani kanal ili pritisnite **OK** odmah nakon ukucavanja broja kanala.

6.1.2 Lista kanala

Pritisnite **OK** u modu gledanja da prikazete listu kanala *Channel List*. Koristite **▲▼** u listi kanala da obeležite-osvetlite izabrani kanal i pritisnite **OK** jednom za izbor osvetljenog kanala. Pritisnite **OK** ponovo da napustite listu kanala. Moguće je u listi kanala koristiti **PG+/PG-** dugmiće takodje, da bi skrolovali listu kanala po stranicama.

Savet: Koristite **◀▶** za prelaz između liste svih kanala *All Channel* i liste omiljenih ili pritisnite **FAV** u modu gledanja za omiljene liste kanala.

6.1.3 Korišćenje ▲▼ dugmića

- ▲ prebacuje na sledeći kanall.
- ▼ prebacuje na prethodni kanall.

6.2 Info baner

Dok gledate TV možete pritisnuti **INFO** dugme i imati pristup tekućim informacijama o kanalu i konkretnom događaju na tom kanalu*. Pritisnite **INFO** dva puta za proširene informacije o tekućem kanalu. Pritisnite **INFO** tri puta za tehničke detalje o tekućem kanalu.

*Informacija o konkretnom događaju na kanalu se prikazuje ako je dostupna, ato zavisi od emitera.

6.3 Biranje audio jezika

Neki kanali podržavaju izbor audio formata i/ili jezika. Da bi izabrali drugi audio tok, pritisnite **AUDIO** u modu gledanja. Lista sa dostupnim audio tokovima će biti prikazana. Koristite ▲▼ za željeni izbor i potvrdite sa **OK**. Audio kanal stereo, mono, levo i desno mogu se birati sa ◀▶ dugmićima.

6.4 Teletext

Vaš risiver uključuje Teletext. Da bi pristupili Teletextu, pritisnite **TTX** dugme u modu gledanja i koristite 0~9 dugmiće da unesete broj strane koju želite da vidite. Obojeni dugmići na daljinskom upravljaču vam omogućavaju da predjete direktno na selektovane strane, kako je naznačeno na dnu ekrana Teletexta. Koristite ▲▼ dugmiće da idete na gornju ili donju stranu, koristite ◀▶ dugmiće da selektujete podstranu. Pritisnite **EXIT** ili **TTX** što vas vraća u mod gledanja.

6.5 Subtitlovi-podtitlovi

Neki kanali podržavaju izbor jezika za subtitlove. Pritisnite **SUBTITLE** u modu gledanja za prikaz liste dostupnih jezika subtitlova. Izaberite subtitle sa ▲▼ i pritisnite **OK** da bi potvrdili. Pritisnite **EXIT** za izlazak bez menjanja.*

*Dostupnost DVB/HoH subtitlova zavisi od emitera. Ukoliko takvi subtitlovi nisu podržani, najverovatnije se mogu aktivirati preko Teletexta ukoliko je dostupan.

6.6 Timeshift (odloženo gledanje)

Timeshift vam dozvoljava da pauzirate program uživo i pustite ga ponovo kasnije. Da bi aktivirali ovu funkciju, postavite Timeshift mod u *DVR Setting* meniju na uključeno priskajajući *Pause*. Za više detalja, vidite 7.5.6. Pritisnite **II** u modu gledanja za aktiviranje Timeshift funkcije. Na ekranu će se pojaviti baner koji izveštava o napretku. Program uživo će nastaviti još trenutak i pauzirace se. Pritisnite ▶ da pustite ponovo odloženi program koji ste pauzirali. Pritisnite ■ za ponovni povratak u program uživo.

PAŽNJA:

Timeshift i ponovno gledanje radiće dobro samo ukoliko je USB uređaj koji se koristi i koji je povezan sa risiverom odgovarajuće brzine kao što je USB2.0 HDD. Timeshift i odloženo gledanje HD sadržaja zahteva dovoljnu piši/čitaj brzinu korišćenog USB-a.

6.7 EPG (Elektronski programski vodič)

Elektronski programski vodič je veoma korisna funkcija koja omogućava uvid u raspored događaja-emisija, informacije o programu i markiranje događaja-emisija/filmova za snimanje. Za pristup EPG-u pritisnite **EPG** dugme u modu gledanja. Koristite **▲▼** za selektovanje kanala i **◀▶** za selektovanje događaja-emisija. Pritisnite **OK** ili **INFO** za prikaz detaljnih informacija o događajima-emisijama. Koristite **EXIT** za izlazak iz ekrana sa detaljnim informacijama. Pritisnite **CRVENO** dugme za daljim funkcijama. Koristite **◀▶** za biranje željenog koraka i **OK** za njegovu izvršavanje. Pritisnite **EXIT** za prekid funkcije. Pritisnite **ZELENO** dugme za nameštanje tajmera za odabrani događaj. Vidite odeljak **7.3.4** za detalje o funkciji tajmera.

PAŽNJA: *Dostupnost EPG podataka zavisi od emitera.*

6.8 Trenutno snimanje

Vaš risiver vam omogućava trenutno snimanje programa koji gledate. Samo pritisnite **RECORD** za početak snimanja. Za unos trajanja snimanja, pritisnite **RECORD** još jednom. Koristite **0~9** dugmiće za unos vremena snimanja i pritisnite **OK** da bi potvrdili.

Na početku snimanja znak za snimanje će biti prikazan kratko vreme na gornjem levom uglu TV ekrana. Za prestanak snimanja pritisnite **■**. Izaberite **Yes** i pritisnite **OK** ponovo za prekid snimanja. Možete pristupiti Record Manager-u kroz **■** dugme da bi našli i reprodukovali snimljeni sadržaj. Ukoliko nemožete da nadjete snimljeni sadržaj, proverite da li je *Record* fajl selektovan pritiskom na dugme **1**. Videti poglavlje **7.5.1** za detalje.

PAŽNJA: *Molimo vas da obezbedite da povezani USB uredjaj ima dovoljno slobodne memorije pre nego što počnete snimanje.*

7.0 GLAVNI MENI

Glavni meni vam daje pristup listi kanala, podešavanjima, tajmeru i multimedija funkcijama. Za pristup glavnom meniju pritisnite **MENU** u modu gledanja. Glavni meni se sastoji od sledećih podmenija: *Edit Channel*-uredjivanje kanala, *Installation*-instalacija, *System Setup*-postavljanje sistema, *Tools*-alati, *Game*-igrice and *Medija plejer* -media.

Kroz glavni meni **MENU** ili **EXIT** se mogu koristiti za povratak na prethodni ekran.

7.1 Uredjivanje kanala

Koristite **▲▼** za izbor *Edit Channel* i pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak.

Koristite **▲▼** da osvetlite podmeni po izboru i pritisnite **OK** za ulazak.

Pritisnite **EXIT** ili **LEFT** za povratak u glavni meni.

7.1.1 Lista TV kanala

U *Edit Channel* meniju izaberite *TV Channel List* sa **▲▼** i pritisnite **OK** za ulazak.

Koristite **◀▶** za promenu grupa kanala (pod uslovom da ste već odredili grupe favorita omiljenih kanala).

Selektujete izabrani kanal sa **▲▼**. Pritisnite **OK** da vidite sve selektovane kanale.

7.1.1.1 Dodavanje kanala u listu omiljenih

Kanali iz *TV Channel List* mogu se dodati u 8 različitih omiljenih grupa. Pritisnite **FAV** u *TV Channel List* za pristup ovoj funkciji. **FAV** znak na vrhu ekrana će se pomeriti gore da označi da je funkcija selektovana. Koristite **▲▼** za selektovanje kanala koje želite da dodate u grupu omiljenih. Kada je izabrani kanal osvetljen, pritisnite **OK**. Spisak dostupnih lista favorita će izaći. Koristite **▲▼** za odabir liste u koju želite da dodate kanal i pritisnite **OK**, pritisnite **EXIT** da završite proces. Omiljeni kanal biće obeležen simbolom **♥**. Kada su izvršene sve promene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite **Yes** za čuvanje promena ili **No** da bi odbacili.

7.1.1.2 Zaključavanje kanala

Zaključani kanali mogu biti gledani po unosu PIN koda. (**DEFAULT PIN-FABRIČKI PIN: 1234**) Da zaključate ili otključate kanal, pritisnite **CRVENO** dugme dok ste u *TV Channel List*. Koristite **▲▼** da selektujete kanal i pritisnite **OK** da ga zaključate ili otključate. Tražiće vam se da unesete PIN kod. (**DEFAULT PIN-FABRIČKI PIN: 1234**) Zaključani kanali će biti obeleženi simbolom **🔒**. Moguće je zaključavati i otključavati više kanala odjednom. Kada su promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite **Yes** da sačuvate promene ili **No** da odbacite.

7.1.1.3 Preskakanje kanala

Kanali obeleženi sa *Skip* biće preskočeni pri promeni programa **▲▼** dugmičima. Kanali će bit i dalje dostupni u listi kanala. Za obeležavanje kanala koji će biti preskočeni, pritisnite **ZELENO** dugme dok ste u *TV Channel List*. Koristite **▲▼** za selektovanje kanala i pritisnite **OK** da obeležite ili skinete oznaku sa kanala za preskakanje. Kanali obeleženi za preskakanje, biće označeni simbolom **⏭**. Kada su sve promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite **Yes** da sačuvate ili **No** da odbacite.

7.1.1.4 Pomeranje kanala

Da pokrenete funkciju pomeranja, pritisnite **ŽUTO** dugme dok ste u *TV Channel List*. koristite **▲▼** da selektujete kanal i pritisnite **OK**. Sada možete pomerati izabrani kanal gore ili dole u listi kanala, koristeći **▲▼**. Kada je kanal na željenoj poziciji, pritisnite **OK** opet. Kanal je sada fiksiran na novoj poziciji. Kada su završene sve promene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite **Yes** da sačuvate promene ili **No** da odbacite.

7.1.1.5 Uređivanje kanala-Edit

Edit funkcija vam omogućava da *Sort-sortirate*, *Rename*-preimenujete ili *Delete*-brišete kanale. Za ulazak u Edit meni pritisnite **PLAVO** dugme dok ste u *TV Channel List*. *Edit Channel* meni će se pojaviti.

Ako ste napravili promene u prethodnom meniju, a niste ih sačuvali, postavice vam se pitanje da li želite da ih sačuvate.

Sort-sortiranje

Pritisnite **CRVENO** dugme za ulazak u *Sort* meni.

Koristite **▲▼** za izbor načina sortiranja i pritisnite **OK** za potvrdu.

Mogući načini za sortiranje:

Name-ime (A-Z): Po alfabetskom redu od A do Z.
Name-ime (Z-A): Po alfabetskom redu od Z do A.
Free/Scramble;Besplatan/skremblovan:
Prvi će biti besplatni kanali.
Lock-zaključavanje: Prvi će biti svi nezaključani kanali.
Default-fabrički po frekvenciji:
Po nalaženju frekvencije.

Preimenovanje

Pritisnite **ZELENO** dugme u *Edit Channel* da pokrenete *Rename* funkciju. *Rename* znak će se pomeriti na gore da označi da je funkcija selektovana. Koristite **▲▼** da osvetlite kanal i pritisnite **OK** da ga selektujete. Polje sa tekстом će se pojaviti sa desne strane ekrana. Koristite **◀▶ ▲▼** za izbor slova i unosite ih sa **OK**. Po završetku uredjivanja, pritisnite **PLAVO** dugme da bi ušli u promene. Kada su promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Izaberite *Yes* da sačuvate promene ili *No* da odbacite.

Delete-Brisanje

Pritisnite **PLAVO** dugme u *Edit Channel* da omogućite tu *Delete-briši* funkciju. *Delete* znak će se pomeriti na gore da označi da je funkcija odabrana. Koristite **▲▼** da osvetlite kanal i pritisnite **OK** da bi označili za brisanje. Kada ste označili sve kanale koje želite da izbrisete, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite *Yes* za brisanje obeleženih kanala ili *No* za otkazivanje.

7.1.2 Lista radio kanala

U suštini, funkcionisanje liste radio kanala *Radio Channel List* je isto kao i liste TV kanala. Jedina razlika je što nema video informacije u listi radio kanala tako da će na ekranu biti prikazana pozadina u zavisnosti od radio kanala.

7.1.3 Obriši sve

Koristite ovaj meni za brisanje svih memorisanih kanala. Izaberite *Delete All* sa **▲▼** i pritisnite **OK**. Risiver će vam tražiti da unesete pin kod. (**DEFAULT PIN-fabrički PIN: 1234**). U otvorenom prozoru za potvrdu izaberite *Yes* sa **◀▶** i pritisnite **OK** za brisanje ili izaberite *No* za otkazivanje. **VAŽNO UPOZORENJE!** Funkcija *Delete all*-izbriši sve će nepovratno izbrisati sve kanale i liste favorita sa risivera, ne možete da napustite meni dok ponovo ne pustite pretragu kanala.

7.1.4 Preimenovanje liste favorita-omiljenih kanala

Ovaj meni vam omogućava da personalizujete imena 8 dostupnih lista favorita.

Koristite **▲▼** za izbor funkcije *Rename Favourite List* iz *Edit Channel* Menija i pritisnite **OK** za nastavak. Imena svih grupa su sada prikazana. Izaberite grupu favorita pomoću **▲▼** i pritisnite **OK** za preimenovanje. Polje sa tekстом će se pojaviti sa desne strane ekrana. Koristite **◀▶ ▲▼** za izbor slova i unesite ih sa **OK**. Kada ste završili, pritisnite **PLAVO** dugme da sačuvate promene. Kada su sve promene završene, pritisnite **EXIT** dva puta za izlazak iz menija.

7.2 Instalacija

7.2.1 Automatsko skeniranje kanala

Koristite ▲▼ za izbor *Installation* i pritisnite OK ili ► za dalje.

Izaberite *Auto Scan* sa ▲▼ i pritisnite OK za ulazak.

Koristite ◀► za promenu izmedju *Yes* i *No*. Dada je *FTA Only* postavljen na *Yes*, skremblovani kanali neće biti sačuvani na listi kanala.

Kada je *Samo T2 signal* podešen na *Da*, onda DVB-T kanali neće biti memorisani u spisku kanala.

Koristite ▲▼ da osvetlite *Search*. Sada pritisnite OK za početak auto skeniranja.

Risiver će sačuvati sve pronađjene kanale u listu kanala.

7.2.2 Skeniranje kanala

Koristite ▲▼ za izbor *Installation*, pritisnite OK ili ► za dalje.

Koristite ▲▼ za izbor *Channel Scan* i pritisnite OK za ulazak.

Koristite ◀► za izbor izmedju više načina skeniranja: *By Channel-po kanalu* and *By Frequency-po frekvenciji*.

Ako odaberete *By Channel*, koristite kursor za izbor *Scan Band* i *Channel No*. Ako odaberete *By Frequency*, koristite kursor za odabir *Frequency* i *Bandwidth*.

Opcija *Pretraživanje mreža* izaberite *Da* ili *Ne*. Ako je podešeno na *Da*, onda će risiver koristiti dodatne informacije obezbeđene od strane operatera za optimizaciju procesa pretraživanja.

Osvetlite *Search* i pritisnite OK za početak skeniranja. Novonadjeni kanali će biti dodati na listu kanala.

7.2.3 Napajanje antene

Koristite ▲▼ za biranje *Installation*, pritisnite OK ili ► za dalje.

Koristite ▲▼ za biranje *Antenna Power* i pritisnite OK za ulazak.

Namestite na *On* ukoliko koristite aktivnu antenu.

Izaberite *Off* za pasivne antene.

Kada je izabrano *On*, napon od 5V će biti prisutan u ANT IN priključku risivera.

Pritisnite EXIT za izlaz iz *Antenna Power* menija.

NAPOMENA:

Pre nego što priključite vašu antenu na risiver pročitajte uputstvo za antenu u vezi njenog napajanja. Za ovaj parametar je preporučeno da se podesi na Uključeno samo za aktivne unutrašnje ili spoljne antene, koje zahtevaju napajanje preko kabela antene sa naponom od 5 V DC i koje troše manje od 50 mA. U suprotnom ostavite na Isključeno.

7.2.4 LCN (Logical Channel Numbering-Logičko numerisanje kanala)

Ako je LCN (Logical Channel Numbering) aktiviran i LCN signal obezbeđen od strane operatera, kanali će biti sačuvani po redu definisanom od strane operatera. Podesite LCN na *On* za aktiviranje numerisanja kanala po redu operatera ili *Off* za čuvanje kanala po zatečenom redu. Ova funkcija se primenjuje samo ako je nova pretraga kanala izvedena.

7.3 Postavljanje sistema

Ovaj meni vam omogućava da upravljate sistemom podešavanja vašeg risivera. Sastoji se od sledećih pod-menija: *Language-jezik*, *TV System-TV Sistem*, *Local Time Setting-podešavanje vremena*, *Timer Setting-podešavanje tajmera*, *Parental Lock-roditeljsko zaključavanje*, *OSD Setting-OSD podešavanja*, *Podešavanje audio opisa* i *Auto Standby*.

Pritisnite ▲▼ da osvetlite izabrani menii pritisnite OK za napredovanje na sledeći ekran. Koristite ▲▼ da obeležite-osvetlite podešavanje po izboru. Vrednosti se menjaju sa ◀▶. Pritisnite EXIT za izlazak.

7.3.1 Jezik

Ovaj meni omogućava menjanje preference jezika.

Language-jezik: Koristite ◀▶ za izbor jezika na ekranu.

First Audio-prvi audio:

Koristite ◀▶ za izbor Audio jezika.

Second Audio-drugi audio:

Koristite ◀▶ za izbor jezika koji će biti korišćen kada izabrani jezik u *First Audio* nije dostupan.

Subtitle Language-jezik podtitla :

Koristite ◀▶ za izbor jezika podtitla.

Second Subtitle Language-drugi jezik podtitla :

Koristite ◀▶ za izbor preferiranog jezika podtitla.

Teletext:

Koristite ◀▶ da izaberete jezik Teletext-a (ukoliko je dostupan).

Subtitle:

Koristite ◀▶ za izbor preferiranog pod-titla koji će biti prikazan automatski. Izaberite *Normal*, *Hard of Hearing* ili *Off**

* Dostupnost DVB/HoH pod-titlova zavisi od emitera. Ako takvi titlovi nisu podržani, najverovatnije mogu biti aktivirani preko Teletext-a ukoliko je dostupan.

7.3.2 TV Sistem

Koristite ovaj meni da sparite vaš risiver za vaš TV. Dostupna su sledeća podešavanja:

Video Rezolucija:

Koristite ovu opciju za odabir video rezolucije TV ekrana. Opcije su: *By Source* (automatska detekcija video rezolucije ponudjena risiveru), *By Native TV* (automatska detekcija maksimalne rezolucije), i manuelna selekcija *480i*, *576i up to 1080p*. Koristite podešavanja koja odgovaraju specifikacijama vašeg TV-a. Nakon izbora, tražiće se vaša potvrda. Izbor iznad 576i je primenljiv samo na HDMI izlaz.

Aspekt Mod:

Koristite ovu opciju da selektujete razmeru slike na vašem TV-u, i preferirani konverzioni metod. Opcije su: *Auto*(automatski), *4:3 PS* (Prikazuje 16:9 široki ekran na vašem 4:3 TV-u), *4:3 pismo* (crne trake gore i dolena ekranu na 4:3 TV-u) i *16:9* (koristiti podešavanja za 16:9 TV)

Connection:

Koristite ovu opciju za izbor konekcije za vaš TV. Izaberite *HDMI* ili *TV SCART*. Ukoliko je izabrana konekcija HDMI, onda je samo CVBS signal dostupan na TV SKART.

Digital Audio Output:

Isključuje između *PCM* i *BIT Stream* izlaza. Kada je *PCM* selektovan, digitalni audio će biti konvertovan u analogni stereo audio. *BIT Stream* vam

omogućava da slušate ili prenesete Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus® audio na TV preko HDMI ili na kućni bioskop (na primer) putem koaksialnog S/PDIF.

*Dolby i DD simbol su registrovani zaštitni znakovi Dolby Laboratories

7.3.3 Podešavanje lokalnog vremena

Ovde možete podesiti vremensku zonu za vaš region.

Region: Koristite ◀▶ za izbor regiona u kom živite.

GMT Usage: Postavite na *By Region* za definisano vreme emitera, *User Define* za manuelni izbor GMT zone ili na *Off* za ručno unošenje vremena i datuma.

GMT Offset: Dozvoljava vam da prilagodite vremensku zonu u kojoj živite. Ova opcija je dostupna samo kada je *GMT Usage* podešen na *User Define*. *GMT Offset* opseg je "-11:30 ~ +12:00", povećavajući za pola sata progresivno. Gradovi kojima odgovara *GMT Offset* u dnu ekrana.

Daylight Saving: Birajte *Off* ili *On* da dodate ekstra sat za letnje računanje vremena.

Date: *Date* i *Time* podešavanja su dostupna samo kada je *GMT Usage* podešen na *Off*. Koristite 0~9 dugmiće da unesete datum. Pritisnite **EXIT** za nastavak.

Time: *Date* i *Time* podešavanja su dostupna samo kada je *GMT Usage* podešen na *Off*. Koristite 0~9 dugmiće da unesete datum. Pritisnite **EXIT** za nastavak

Time Display: Izaberite *On* za prikaz vremena na ekranu, *Off* za uklanjanje.

7.3.4 Podešavanje tajmera

Ovaj meni vam dozvoljava da postavite 8 vremenskih događaja-emisija za snimanje ili budjenje-uključivanje risivera.

Koristite ▲▼ za izbor *Timer Setting* iz *System Setup* menija i pritisnite **OK** za ulazak.

Risiver će prikazati listu 8 tajmera. Izaberite tajmer koji želite da postavite ili izmenite sa ▲▼ i pritisnite **OK** za nastavak.

Meni postavljanja tajmera će biti prikazan.

Dostupna su sledeća podešavanja:

Timer Mode-način rada:

Birajte između *Off* (Tajmer neaktivan), *Once-jednom*, *Daily-dnevno* (tajmer će se uključiti svaki dan u isto vreme) ili *Weekly-nedeljno* (Tajmer će se uključiti svake nedelje, istig dana u isto vreme) i *Monthly-mesečno* (Tajmer će se uključiti svakog meseca, istog dana u isto vreme).

Timer Service-tajmer servis:

Birajte između *Channel-kanal* (Tajmer će uključiti risiver) ili *Record-snimaj* (Tajmer će startovati snimanje događaja-emisije u tom terminu).

Wakeup Channel-kanal za uklj.:

Koristite ◀u za izbor kanala koji će se tajmer uključiti.

Wakeup Date-datumi uklj.:

koristite 0~9 dugmiće za unos datuma za određeni događaj.

Wakeup Time-vreme uklj.:

Koristite 0~9 dugmiće za unos vremena uključivanja .

Duration-trajanje:

Koristite 0~9 dugmiće za unos vremena trajanja.

Kada ste završili željena podešavanja, koristite ▲▼ da osvetlite opciju *Save* i pritisnite **OK** da bi potvrdili. Za izlazak iz tajmer menija bez čuvanja podešavanja osvetlite opciju *Cancel*.

7.3.5 Roditeljsko zaključavanje

Ovaj meni vam omogućava da zaštitite instalacioni meni /ili kanale PIN kodom. Takođe možete uneti novi PIN kod u meni Roditeljsko zaključavanje.

Koristite ▲▼ za izbor *Parental Lock* iz *System Setup* menija i pritisnite **OK** za nastavak. Tražiće vam se da unesete PIN kod. (**DEFAULT PIN-fabrički pin: 1234**)

Menu Lock-zaključavanje menija:

Zaključava instalacioni meni. Možete da postavite *Menu Lock* na *On* ili *Off*.

Parental Rating-roditeljska procena:

Izaberite između: *Off-isključeno, 4 years-4 godine i 18 years-18 godina*. Kanali sa roditeljskom porocenom iznad izabrane starosti biće zaštićeni PIN kodom (ukoliko vaš emiter to omogućava)

New PIN code-novi PIN kod:

Unesite novi PIN kod(4 cifre).

Confirm PIN code-potvrda PIN koda:

Ponovo unesite PIN kod za potvrdu.

7.3.6 OSD Podešavanja

Ovaj meni vam omogućava da promenite podešavanja za: *OSD Timeout* i *OSD Transparency*.
OSD Timeou-tajmaut:

Postavlja vreme posle kojeg baneri na ekranu i obaveštenja nestaju. Opseg je 1~10 sekundi ili *Always On-uvek uključeno*.

OSD Transparency-transparentnost:

Uspostavlja određenu providnost banera i obaveštenja na ekranu od 40%-10%. Load Default OSD Setting-

Fabrička OSD podešavanja:

Pritisnite **OK** za brisanje svih OSD podešavanja i resetovanje fabričkih vrednosti.

7.3.7 Podešavanje audio opisa

Ovaj meni omogućava promenu podešenja za:

AD servis: *Isključeno* ili *Uključeno*. Ako je podešeno na *Uključeno*, onda risiver omogućava upotrebu audio opisa.

Koristi AD kao podrazumevano:

Isključeno ili *Uključeno*. Ako je podešeno na *Uključeno*, onda je audio opis podrazumevano omogućen.

Ofset AD jačine zvuka: Za podešavanje ofset AD jačine zvuka -3 ~ 3 uz 1 korak. Podrazumevana vrednost 0.

7.3.8 Auto Standby-automatski standby

Auto Standby je funkcija koja vam omogućava da smanjite potrošnju struje. Kada je podešen na 30Min/1 Hour-sat/2 Hours or 3 Hours, risiver će iz radnog preći u standby režim ukoliko ne dobije bilo kakvu komandu za to vreme. Prebacite *Auto Standby* na *Off* ako želite da deaktivirate ovu funkciju.

7.4 Alati

Pritisnite **MENU** u modu gledanja za ulazak u *Main Menu*.

Izaberite *Tools-alati* podmeni pomoću ▲▼ i pritisnite **OK** ili ► za ulazak.

Koristite ▲▼ da osvetlite izabrani podmeni i pritisnite **OK** za nastavak.

Pritisnite **EXIT** za izlazak.

7.4.1 Informacije

Ovaj podmeni pokazuje specifične informacije o risiveru kao hardver i softver verzija. Takođe prikazuje našu web adresu www.thomsonstb.net. Molimo vas da vam *Information* ekran bude na vidiku ukoliko zovete našu liniju. Osoba koja vam odgovori, možda vas pita podatke sa ekrana.

7.4.2 Load Factory Settings-vraćanje na fabrička podešavanja

Ova opcija omogućava resetovanje risivera na fabrička podešavanja, što briše sve sačuvane kanale.

UPOZORENJE!

Resetujući vaš risiver na fabrička podešavanja, sva vaša podešavanja i sačuvani kanali će biti zauvek izbrisani. Molimo vas da pažljivo koristite ovu opciju.

Koristite ▲▼ za izbor *Load Factory Settings* u *Tools* meniju i pritisnite **OK**. Tražiće vam se da unesete PIN kod.

Unesite tačan PIN kod koristeći 0~9 (**DEFAULT PIN-fabrički PIN: 1234**). Prozor za potvrdu će biti prikazan.

Izaberite *Yes* za povratak na fabrička podešavanja. Izaberite *No* za otkazivanje.

Pritisnite **EXIT** za izlazak.

7.4.3 S/W Nadgradnja sa OTA

Ovaj risiver je opremljen sa *Over The Air* softverom funkcijom nadgradnje. *Over The Air update* možda nije dostupan u vašem regionu. Posetite naš sajt www.thomsonstb.net ili kontaktirajte lokalni servis za informacije o ovoj opciji.

7.4.4 Nadgradnja sa USB

Ova opcija omogućava nadgradnju softvera risivera preko USB porta. Kada je novi softver za vaš risiver dostupan, može da se preuzme sa našeg sajta www.thomsonstb.net.

Sledite ažurirana uputstva koja su objavljena zajedno sa softverom na našem veb sajtu.

UPOZORENJE!

Posle apdejtovanja-update risiver se automatski restartuje. Za vreme procesa nadgradnje NIKADA ne prekidajte napajanje risivera i ne isključujte struju! To može oštetiti risiver i učinke garanciju nevažećom!

7.4.5 Automatsko ažuriranje OTA

Ako je postavljen na *On* uređaj će automatski provjeriti u trenutku odlaska na stand-by nadogradnju softvera preko antene.

Ažuriranje preko antene možda neće biti dostupno u vašoj regiji. Molimo Vas da posjetite našu web stranicu www.thomsonstb.net ili da kontaktirate lokalnu službu za korisnike, za više informacija o ovoj opciji.

7.5 Medija plejer

Meni *Medija plejer* se sastoji od sledećih podmenija: *Snimci*, *Video*, *Muzika*, *Slika*, *HDD informacije*, *DVR podešenje* i *Ukloni bezbedno USB uređaj*.

Koristite **▲▼** za isticanje menija po izboru i pritisnite **OK** za ulazak u meni. Pritisnite **EXIT** za izlazak. Ove funkcije omogućavaju reprodukciju različitih vrsti datoteka iz priključenog USB uređaja za skladištenje. U meniju *Medija plejer* izaberite željenu opciju i pritisnite **OK** za ulazak u podmeni. Kada uđete u podmeni, onda je istaknut USB uređaj za skladištenje. Pritisnite **▼** a zatim **OK** za otvaranje direktorijuma odnosno njegovih fascikli/podfascikli. Koristite **▲▼** za izbor datoteke ili fascikle i zatim pritisnite **OK** za otvaranje fascikle/podfascikle (ako postoji) ili pokrenite reprodukciju datoteke.

Pritisnite dugme **EXIT** za izlazak.

Koristite dugmad kao što je opisano ispod za biranje funkcija tokom različitih režima reprodukcije.

7.5.1 Snimci

- 2: Pritisnite **2** za unos novog naziva za odabrani snimak.
 - 3: Istaknite snimak koji želite da zaključate. Nakon pritiska na **3** od vas će se zahtevati unos PIN kôd. **PODRAZUMEVANI PIN KÓD: "1234"**. Nakon unosa PIN kôda snimak je zaključan. Ako želite da otključate ponovo snimak, onda ponovo pritisnite **3**.
 - 4: Pritisnite **4** za obeležavanje snimka koji želite da obrišete. Izborom istog snimka i ponovnim pritiskom na **4** možete ukloniti marker za brisanje. Pritisnite **EXIT** za brisanje.
 - 1: Pritisnite **1** za menjanje između režima *Snimci*/*Muzika*/*Slika* ili *Video* reprodukcije.
- EXIT:** Jedan korak unazad ili napuštanje fascikle i prekid funkcije.

7.5.2 Video

- 1: Pritisnite **1** u režimu navigacije da biste menjali između režima *Snimci*/*Muzika*/*Slika* ili *Video* reprodukcije tokom reprodukcije filma sa spoljnim titlovima; Pritisnite **1** u režimu reprodukcije za ulazak u meniju za titlove. U ovom meniju možete izabrati veličinu i boju po vašoj želji.
- 2: Pritisnite **2** za otvaranje menija *Sortiraj*. Možete sortirati prema *Nazivu*/*Vremenu* ili *Veličini*.
- 7: Pritisnite **7** za otvaranje menija *Uredi*. Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj **4**, kopiraj **5**, obriši **6**, kreiraj fasciklu **7**.

- INFO:** Pritisnite **INFO** za podešavanje režima ponovi. Opcije su ponovi fasciklu *ikona fascikle*/ponovi jednom **1** ili bez ponavljanja (ikona nije prikazana).
- EXIT:** Jedan korak unazad ili napuštanje fascikle i prekid funkcije.

7.5.3 Muzika

- 4:** Pritisnite **4** za otvaranje prethodno kreiranog spiska za reprodukciju. Možete izabrati datoteku muzike po želji za dodavanje u vašem spisku za reprodukciju pritiskom na **5** (jedna datoteka biće dodata u spisku za reprodukciju) ili na **6** (sve datoteke iz ovog direktorijuma/fascikle biće dodate u spisku za reprodukciju).
- 5:** Pritisnite **5** za dodavanje datoteke u spisku za reprodukciju. Pored datoteke prikazaće se ikona omiljeno.
- 6:** Pritisnite **6** za dodavanje svih datoteka iz ovog direktorijuma/fascikle u spisak za reprodukciju. Pritisnite **6** ponovo za brisanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju.
- 7:** Pritisnite **7** za otvaranje menija Uredi. Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj **4**, kopiraj **5**, obriši **6**, kreiraj fasciklu **7**.
- 2:** Pritisnite **2** za otvaranje prozora za sortiranje. Možete sortirati prema Nazivu/Veličini i Omiljeno.
- 1:** Pritisnite **1** za menjanje između režima Snimci/Muzika/Slika ili Video reprodukcije.
- INFO:** Pritisnite **INFO** za podešavanje režima ponavljanja. Opcije su: Ponovi fasciklu/Nasumična fascikla/Ponovi jednom.
- EXIT:** Jedan korak unazad ili napuštanje fascikle i prekid funkcije..

7.5.4 Slika

- 4:** Pritisnite **4** za otvaranje prethodno kreiranog spiska za reprodukciju. Zatim možete izabrati datoteku slike po želji za dodavanje u vašem spisku za reprodukciju pritiskom na **5** (jedna datoteka biće dodata u spisku za reprodukciju) ili na **6** (sve datoteke iz ovog direktorijuma/fascikle biće dodate u spisku za reprodukciju).
- 5:** Pritisnite **5** za dodavanje datoteke u spisku za reprodukciju. Pored datoteke prikazaće se ikona omiljeno.
- 6:** Pritisnite **6** za dodavanje svih datoteka iz ovog direktorijuma/fascikle u spisak za reprodukciju. Pritisnite **6** ponovo za brisanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju.
- 7:** Pritisnite **7** za otvaranje menija Uredi. Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj **4**, kopiraj **5**, obriši **6**, kreiraj fasciklu **7**.
- 2:** Pritisnite **2** za otvaranje prozora za sortiranje. Možete sortirati prema Nazivu/Veličini i Omiljeno.
- 1:** Pritisnite **1** za menjanje između režima Snimci/Muzika/Slika ili Video reprodukcije.

- INFO:** Pritisnite **INFO** za pristup podešavanju projekcije slajdova. Možete promeniti vreme i ponavljanje projekcije slajdova.
- 3:** Pritisnite **3** za prikaz datoteka u pregledu od 3x3 slika.
- EXIT:** Jedan korak unazad ili napuštanje fascikle i prekid funkcije.

7.5.5 HDD Informacija

Ova opcija pokazuje relevantne informacije o povezanom USB uređaju. U ovom meniju takođe možete formatirati vaš USB uređaj i uspostavite tip snimanja. Izaberite *HDD Information* i pritisnite **OK** za ulazak. Videćete detalje kao što su slobodan i iskorišćen prostor za snimanje. Pritisnite **ŽUTO** dugme *Format* za formatiranje povezanog USB uređaja. Unesite PIN kod za pristup ovom meniju i pritisnite **OK** za početak formatiranja.

UPOZORENJE! *Formatiranje će trajno izbrisati SVE podatke koji su bili sačuvani na USB uređaju. Molimo vas da napravite kopiju podataka koje želite da sačuvate pre ulaska u HDD Format meni. THOMSON nije odgovoran za gubitak podataka sa USB uređaja koji se koristi uz risiver.*

Pritisnite **OK** za nastavak, izaberite *FAT* ili *Cancel*, ili pritisnite **EXIT** za izlazak bez formatiranja.

PAŽNJA: *Moguće je koristiti USB uređaj već formatiran u NTFS.*

Pritisnite **EXIT** za izlazak iz menija.

7.5.6 DVR podešavanje

Ovaj meni vam dozvoljava da kofigurišete podešavanja za Timeshift-odloženo gledanje, snimanje i reprodukovanje. Izaberite *DVR Setting* i pritisnite **OK** za ulazak.

Koristite **▲▼** da pomerate osenčenja i **◀▶** da menjate podešavanja.

Timeshift-odloženo gledanje:

Izaberite između *Auto*, *Pause* or *Off*. Kada je *Timeshift* podešen na *Auto* automatski će startovati svaki put nakon prebacivanja na kanal. Kada je *Timeshift* podešen na *Pause* startovaće samo nakon pritiskanja **ŽUTO/2** dugme. Izaberite *Off* za deaktiviranje *Timeshift*-a.

Step to-preskoči na: *30 sec do 30 min.* Podesite vremenski koliko želite da premotate unapred pritiskanjem na **4** za vreme reprodukovanja snimljenog sadržaja. Ovo će funkcionisati samo onda kada je info baner prikazan na ekranu. Ukoliko nije, pritisnite **INFO**.

Time Shift to Record-odlaganje za snimanje:

Ukoliko je podešeno na *On* odloženi deo za snimanje će biti uključen u snimanje kada budete snimali tekući program.

PS Record-PC snimanje:

Izaberite između *On* ili *Off*. Kada je *Off* izabrano, snimanje će uključiti podtitlove i Teletext.. *Record to PS* opcija uključena na *On* dopušta snimanje bez ovih dodataka što će zahtevati manje prostora na USB uređaju.

Nakon snimanja: Izaberite između *Idi u režimu stanje pripravnosti* ili *Gledaj TV*. Kada izaberete *Idi u režimu stanje pripravnosti*, onda vaš risiver odlazi u stanje pripravnosti nakon završetka snimanja. Kada izaberete *Gledaj TV*, onda vaš risiver ostaje u režimu

aktivan i automatski se prebacuje u režimu stanje pripravnosti, ukoliko ste omogućili funkciju automatsko stanje pripravnosti.

Pritisnite **EXIT** za izlazak iz menija.

7.5.7 Bezbedno uklanjanje USB uređaja

Izaberite *Remove USB device safely* iz menija alata i pritisnite **OK**. Risiver će prikazati poruku koja označava da je bezbedno ukloniti USB uređaj iz risivera.

PAŽNJA:

Posle izvodjenja ove funkcije, USB uređaj više nije dostupan vašem risiveru. Za ponovni pristup USB uređaju, ponovo ubacite uređaj u risiver, ili uključite risiver na standby pa na uključeno opet.

8.0 REŠAVANJE PROBLEMA

Može da postoji više razloga zbog kojih uređaj ne funkcioniše besprekorno. Ukoliko dođe do ne adekvatnog funkcionisanja molimo vas da proverite dole navedene mogućnosti. Ukoliko ni tada ne funkcioniše besprekorno kontaktirajte vašeg dilera. Ne otvarajte uređaj. Otvaranjem uređaja gubite garanciju.

Problem	Mogući razlog	Otklanjanje problema
LED indikator ne svetli	Kabl napajanja isključen	Proverite utikač
Nema signala	Antena nije povezana Antena je oštećena/ nepravilno postavljena Van signalnog polja Aktivna antena zahteva da se uključi na ON na antensko ili eksterno napajanje	Proverite antenski kabl Proverite antenu Proverite sa dilerom Na risiveru uključite napajanje antene na ON/ povežite je sa eksternim napajanjem
Nema slike ili zvuka na TV-u ili pojačivaču-zvučniku	HDMI ili SCART nisu za vaš TV ili pojačivač ili je jedinica podešena na višu rezoluciju nego što TV podržava. TV ili pojačalo su isključeni.	Prebacite na pravi TV/ pojačalo ulaz Izaberite nižu rezoluciju na risiveru Uključite TV/pojačalo. Proverite da li se koristi S/ PDIF konekcija
Poruka skremblovani kanal	Kanal je skremblovan	Izaberite drugi kanal
Daljinski upravljač ne funkcioniše	Risiver je isključen Upravljač nije dobro usmeren Prednji panel je zaklonjen Baterije daljinskog su potrošene	Uključiti risiver Usmerite daljinski na prednji panel risiveral Otklonite prepreke Promenite baterije

Problem	Mogući razlog	Otklanjanje problema
Zaboravljen PIN kod Zaboravljena šifra za zaključavanje kanala		Fabrički PIN je 1234 Kontaktirajte lokalnog servisera ili pošaljite e-mail preko www.thomsonstb.net
Posle pomeranja risivera na drugo mesto/sobu nemate više prijema	Signal je previše slab Jačina i kvalitet signal su manji nego pre ako koristite unutrašnju antenu.	Pritisnite INFO dugme na daljinskom 3x za podizanje podešivača za signal i namestite na maksimalni prijem ili ponovo pretražite kanale Kada koristite aktivnu antenu proverite, njeno napajanje. Pokušajte da koristite spoljnu antenu.
Risiver se automatski isključuje.	Auto Standby funkcija uključena.	Isključite auto standby. Vidi odeljak 7.3.8 za detalje.
Reprodukcovanje videa ili (Timeshift-odloženo gledanje) sa zamrzavanjem slike, velikim kvadratima is l. Smetnje, posebno HD sadržaja.	Čitaj/piši brzina vašeg USB uređaja je možda premla.	Koristite USB uređaj koji ima dovoljnu brzinu i prostor. Fleš memorije (USB stick) možda ne pružaju dovoljnu brzinu

9.0 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Demodulacija

Demodulacija:

QSPK, 16/64/256 QAM

DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)

Transmisioni mod:

1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K obične i proširene

Ispravka greški:

DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video dekodier

Rezolucija:

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p/

By Native TV /By source

Slika:

PAL

Format:

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio dekodier

Audio podrška:

Dolby® Digital Plus*/AC3/AC3+/PCM/

MPEG MusiCam Layer II

Sampling rate:

32, 44.1, 48 KHz

Audio mod:

Stereo, Mono

* Dolby and the duplo-D simbol su registrovani zaštitni znaci Dolby Laboratories

Tjuner

Prednji kraj:	DVB-T/T2, UHF & VHF Tuner
Ulazna frekvencija:	174 – 230 MHz (VHF) i 470 - 862 MHz (UHF)
Loop kroz frekvencioni opseg:	47 - 862 MHz
Jačina ulaznog signala:	-20 ~ -84 dBm

Sistem i memorija

Fleš memorija:	4 MB
Memorija sistema:	64 MB
Multimedia	
Video formati:	MPEG, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 and MOV*
Audio playback:	MP3 i OGG*
Picture view:	BMP i JPEG*

* THOMSON ne može da garantuje reprodukovanje fajlova iako su ekstenzije na listi, jer to zavisi i od korišćenog codac-a, brzine prolaska podataka i rezolucije (svi MPEG codec formati su podržani).

Priključci

ANT IN - IEC ženski
ANT OUT - IEC muški
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
HDMI
S/PDIF (coax.)
3.5 mm stereo audio utičnica (audio levo/desno)
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) podržan

Opšte karakteristike

Napajanje:	AC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja:	4.87 W (typ.), 12.00 W (max)
Potrošnja u stand by modu:	max. 1.0 W
Radna temperatura:	0 ~ +40 °C
Temperatura skladištenja:	-10 ~ +50 °C
Radni opseg vlažnosti:	10 ~ 85% RH, ne kondensovana
Dimenzije (W x D x H) u mm:	148 x 130 x 37
Težina:	0.26 kg

THOMSON izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima direktiva CE 2004/108/EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Ovaj proizvod je proizveden i prodava se pod odgovornošću od strane STRONG Group. THOMSON i logo THOMSON su trgovačke oznake kompanije Technicolor (S.A) ili njenih filijala i koriste se pod licencom od strane STRONG Group. Bilo koji drugi proizvod, usluga, kompanije, trgovački naziv ili naziv proizvoda ovde niti je pod garancijom niti pod sponzorom od strane kompanije Technicolor (S.A) ili njenih filijala.

Zadržavamo pravo na promene. Kao posledica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničkih specifikacija, dizajn i izgled proizvoda može se promeniti. HDMI, the HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC-a u SAD i drugim državama. Dolby i DD simbol su registrovani zaštitni znakovi Dolby Laboratories. Dolby and the duplo-D simbol su registrovani zaštitni znaci Dolby Laboratories. Svi drugi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

© THOMSON 2018. Sva prava zadržana.

P24